

Tanksensor (wird in die Tankwand eingeschraubt)

Art.-Nr. 933.662 mit Kreuzschlitzschraube

- * Für Tankfüllstandsanzeigen in 3 Schritten werden pro Tank 4 Sensoren benötigt.

Diese sind: 1 Basis- bzw. Bezugspunkt und 3 Meßpunkte (1/3, 2/3 und Voll).


- * Für Tankfüllstandsanzeigen in 4 Schritten werden pro Tank 5 Sensoren benötigt.

Diese sind: 1 Basis- bzw. Bezugspunkt und 4 Meßpunkte (1/4, 1/2, 3/4 und Voll).


Die Sensoren sind aus nichtrostendem Material gefertigt. Bitte die Einbauvorschrift beachten.

Bei der Montage bitte unbedingt berücksichtigen, daß die Tanksensoren und die zugehörige Tankinnenwand regelmäßig gereinigt werden müssen. Verschmutzungen können zu fehlerhaften Wasserfüllstandsanzeigen führen.


Einbauvorschrift für Tanksensoren mit Anordnungsbeispielen

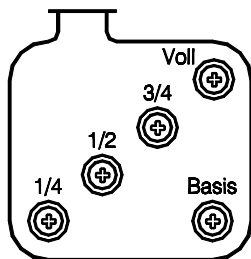


Richtige
Sensor-Anordnung bei
Tankfüllstandanzeige
in 4 Schritten

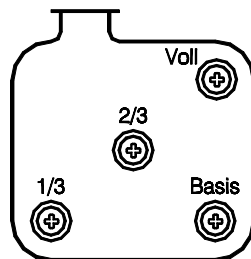


Richtige
Sensor-Anordnung bei
Tankfüllstandanzeige
in 3 Schritten

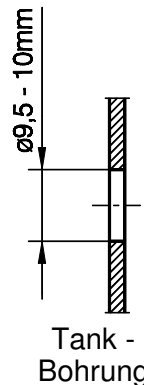


Tank -
Bohrung

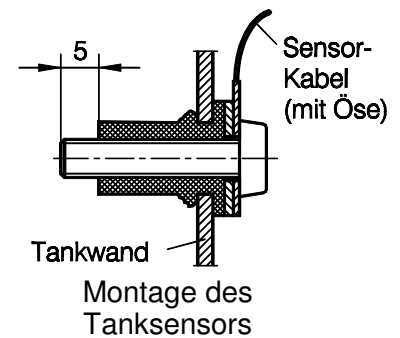

Montage des
Tanksensors

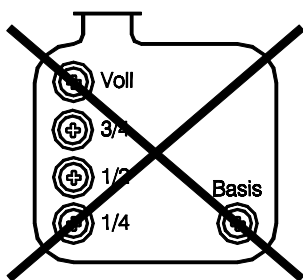

Falsche
Sensor-Anordnung

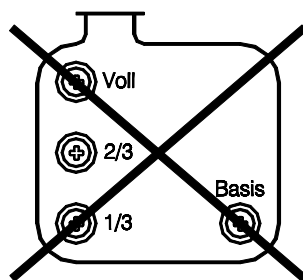

Falsche
Sensor-Anordnung

Sensorkabel

Das Sensorkabel dient der Verbindung der Tanksensoren zur Anzeigetafel. Das Kabel ist für den Anschluß von zwei Tanks vorgesehen. Es hat eine Länge von 8m und ist an beiden Seiten mit Ösen für den Anschluß an die Tanksensoren versehen. Je nach Entfernung der Tanks zur Anzeigetafel wird es in der Mitte durchtrennt und an den offenen Seiten an die Anzeigetafel angeschlossen.

- * Sensorkabel für Tankfüllstandsanzeige in 3 Schritten: 4 x 0,5 x 8m Art.-Nr. 933.700
- * Sensorkabel für Tankfüllstandsanzeige in 4 Schritten: 5 x 0,5 x 8m Art.-Nr. 933.710