


SE

NO

DK

myOutdoorKitchen manual.

ANVÄNDARHANDBOK FÖR LP GASOLGRILL

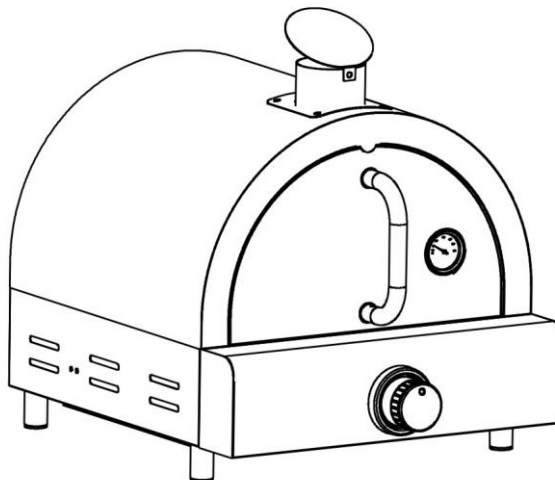

WARNING

Läs hela ANVÄNDARHANDBOKEN grundligt före användning för att minska risken för brand, brännskador och andra skador

WARNING

ENBART FÖR UTOMHUSBRUK

WARNING

Före rengöring kontrollerar du att vredet för gastillförsel är i läge AV och att brännaren har svalnat.

DANGER

Om du känner gaslukt:

1. Stäng av gasen till grillen.
2. Släck öppen låga.
3. Öppna luckan.
4. Om du känner fortsatt gaslukt, håll avstånd till grillen och ring gasleverantören eller brandkåren omedelbart.

WARNING

Lämna aldrig grillen utan uppsikt under användning. Vid brand, håll avstånd till grillen och ring brandkåren omedelbart. Försök inte släcka en olje- eller fettbrand med vatten.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till brand, explosion eller brandrisk med saksador, personskador eller dödsfall som följd.

WARNING

- a. Bränsleslangen får inte komma i kontakt med varma ytor.
- b. Alkohol, receptbelagda eller icke-receptbelagda läkemedel kan påverka konsumentens förmåga att montera grillen korrekt och/eller använda den på ett säkert sätt.
- c. Barn och husdjur får inte komma i kontakt med grillen.
- d. Flytta inte grillen medan den används.

WARNING

Spindlar och insekter kan bygga bo i brännaren och störa gasflödet. Inspektera gasflödet minst en gång om året.

WARNING

Kontrollera alla gasanslutningar med avseende på läckage före varje användningstillfälle. Använd inte grillen förrän alla anslutningar har kontrollerats och befunnits vara läckagefria.

WARNING

Använd hållaren när du tänder grillen med tändsticka.

WARNING

Håll ansikte och händer så långt bort från grillen som möjligt när du tänder den.

WARNING

Förvara inte grillen inomhus om inte gastuben är fränkopplad.
Förvara inte gastuben i en byggnad, ett garage eller ett annat slutet utrymme och förvara den hela tiden oåtkomligt för barn.
Denna grill är inte avsedd för installation i eller på fritidsfordon och/eller båtar.

WARNING

Minimiavstånd från sidorna till brännbara konstruktioner är 24 tum.
Minimiavstånd från baksidan till brännbara konstruktioner är 36 tum.

INNAN DU TÄNDER GRILLEN

Inspektera gasslangen innan du slår på gasen. Vid tecken på skärskador, slitage eller nötningar måste slangen bytas ut före användning.

Enbart den tryckregulator och gasslang som medföljer grillen får användas.

Skruva fast regulatorn på gastuben. Läckagekontrollera slang och regulator regelbundet med en lösning av tvål och vatten innan du tänder grillen.



LP GAS CYLINDER WARNING

- 1. Förvara inte en extra gasoltub under eller i närheten av grillen.**
- 2. Fyll aldrig gastuben över 80 procents kapacitet.**
- 3. Om ovanstående information inte följs exakt kan en brand som leder till dödsfall eller allvarlig skada uppstå.**

SÄKERHETSROUTINER FÖR ATT UNDVIKA SKADA

Med korrekt skötsel fungerar din grill säkert och pålitligt i många år. Du måste dock vara extremt försiktig eftersom grillen producerar mycket hög värme som kan öka olycksrisken.


När du använder denna grill måste bästa praxis följas, vilket inkluderar men inte är begränsat till följande:

- Reparera eller ersätt ingen del av grillen om du inte specifikt rekommenderas att göra det i denna användarhandbok. All annan service ska utföras av en kvalificerad reparatör.
- Barn får inte lämnas ensamma eller utan uppsikt i områden där grillen används. Låt aldrig barn sitta, stå eller leka i närheten av grillen.
- Låt aldrig kläder eller annat brännbart material komma i kontakt med eller komma för nära brännare, galler eller varma ytor innan de har svalnat. Tyg kan antändas och orsaka allvarliga personskador.
- Bär lämpliga kläder för din personliga säkerhet. Bär aldrig löst sittande plagg eller plagg med löst hängande ärmar när du använder grillen. Vissa syntetmaterial är mycket brandfarliga och ska inte bäras vid matlagning.
- Värm inte oöppnade livsmedelsförpackningar eftersom tryck som byggs upp kan få behållarna att spricka.
- Var alltid uppmärksam när du tänder brännaren.
- Rör inte vid grillgaller, lockfäste eller området direkt omkring dem eftersom de blir extremt varma och kan orsaka brännskador.
- Fett är brandfarligt. Låt det varma fett svalna innan du försöker hantera det. Låt inte fettansamlingar byggas upp på fettbrickan i botten av grillen. Rengör fettbrickan ofta.
- Se till att brännaren är ren så att den tänds och fungerar korrekt. De måste rengöras regelbundet för bästa prestanda. Brännaren fungerar enbart i ett läge och måste vara korrekt monterad för säker användning.
- Använd inte grillen för att laga kött eller andra produkter med extremt hög fetthalt som kan orsaka lågbildning.
- Håll området runt grillen fritt från brännbart material inklusive vätskor, sopor och ångor som gasol eller tändvätska. Hindra inte luftflödet för förbränning och ventilation.
- Använd aldrig grillen i extremt blåsiga förhållanden.
- Temperaturen under grillytan är hög. Placera inte grillen på ett bord med brännbara bordsdukar, plast eller annat material.

SPECIFIKATIONER

Enhetens namn	Gasolgrill för utomhusbruk			PIN-KOD: 0845CQ0139
Modellnr	PG04			
Enhetens kategori	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(50)
Typ av gas	Butan	Propan	Butan, propan eller blandningar av dem	Butan, propan eller blandningar av dem
Gasträck	20–30 mbar	37 mbar	30 mbar	50 mbar
Värmetillförsel	3,8 kW		3,8 kW	3,8 kW
Värmetillförsel (Qn)	277 g/h		277 g/h	277 g/h
Brännarinsats	0,93 mm		0,93 mm	0,82 mm

ÖVERSIKT

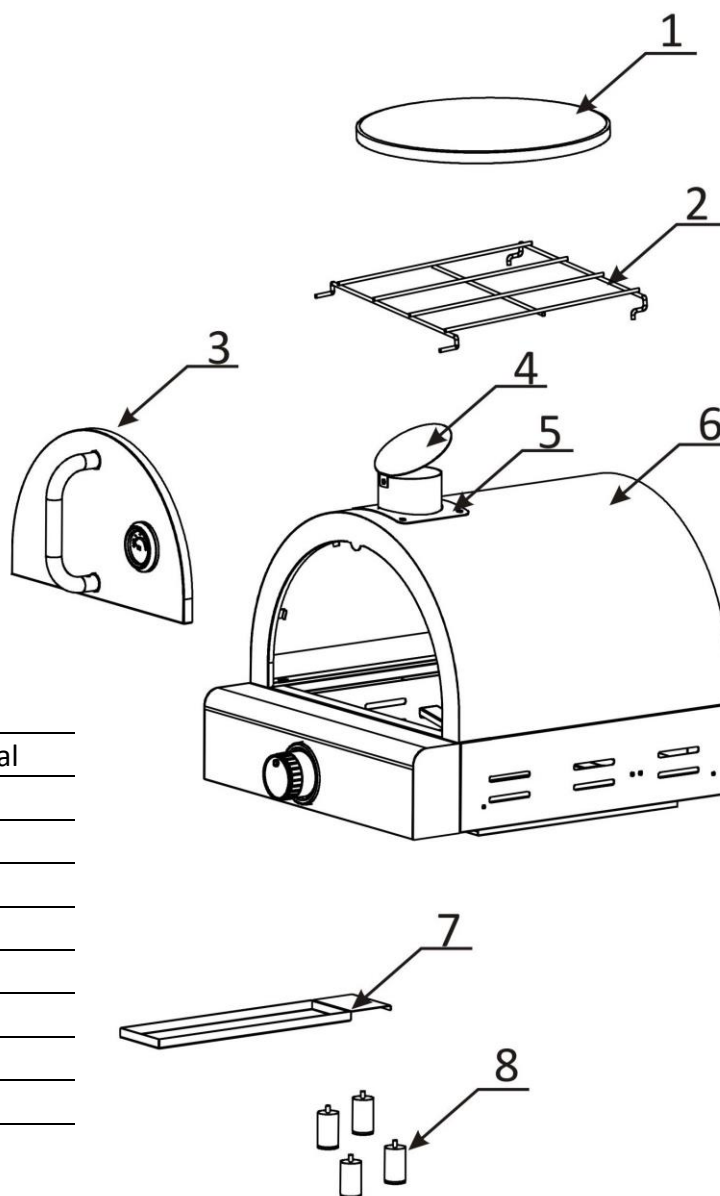

Nr	Beskrivning	Antal
1	Pizzasten	1
2	Galler för pizzasten	1
3	Frontlucka	1
4	Skorstenslock	1
5	Skorsten	1
6	Kåpa	1
7	Fettbricka	1
8	Fötter	4


MONTERING

Kontrollera att alla delar finns innan du påbörjar monteringen. Försök inte montera grillen om någon del saknas eller är skadad. Kontakta kundtjänst om du behöver reservdelar.


VERKTYG SOM KRÄVS

*Stjärnskruvmejsel (medföljer ej)


1. Montering av ben

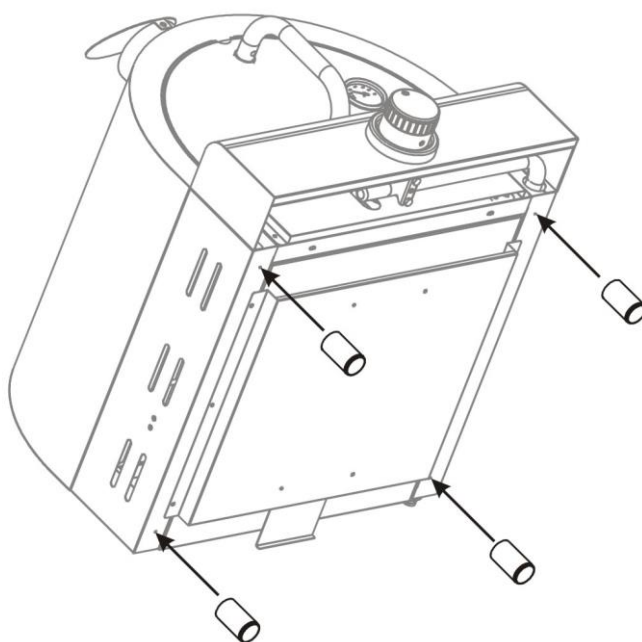



2. Montering av skorsten

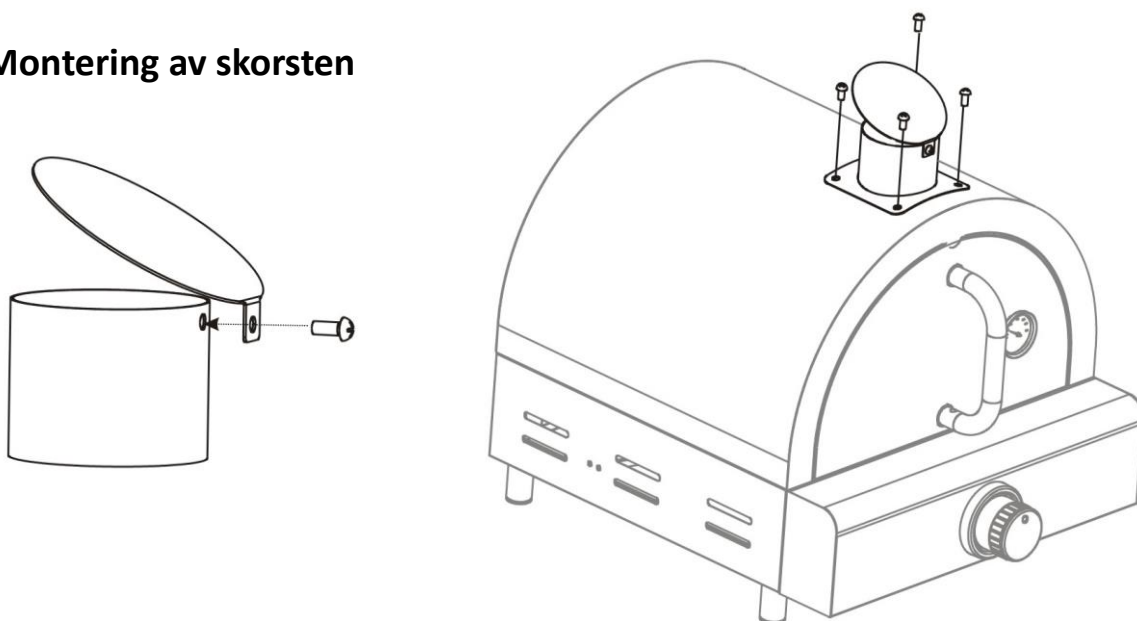


3. Montering av pizzagaller

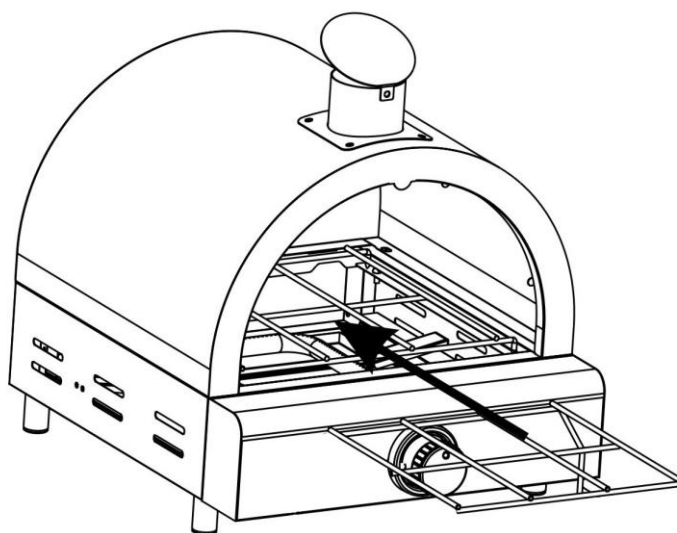

4. Montering av pizzasten

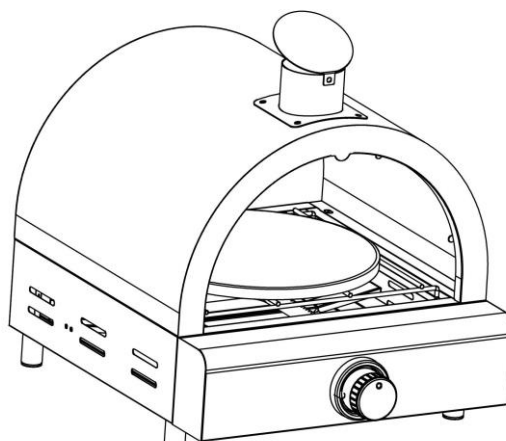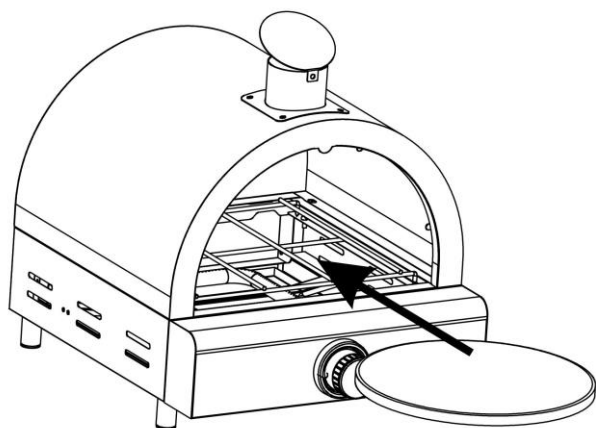


5. Fettbricka

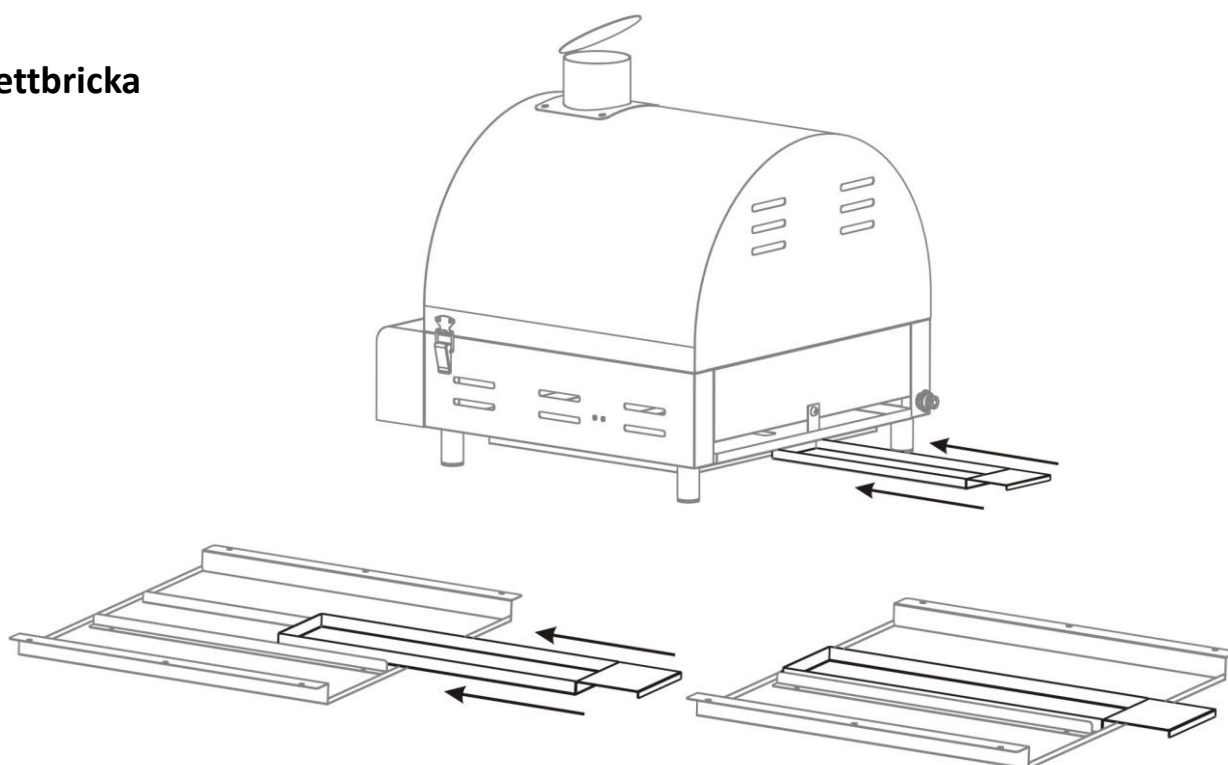

6. Rengör underredet


Verktyg som krävs: Stjärnskruvmejsel

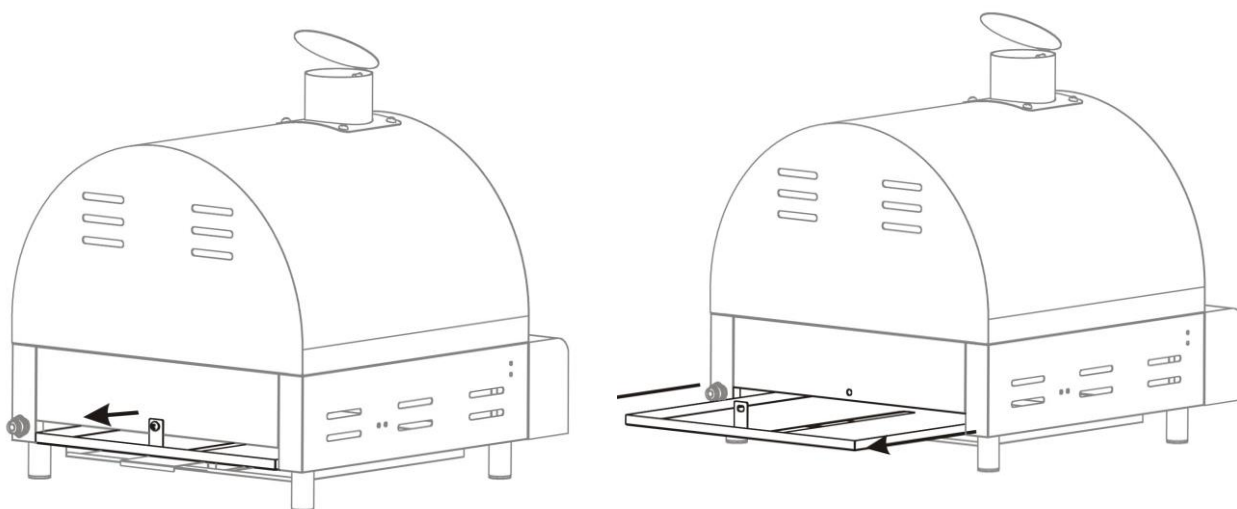

WARNING

Underredet måste monteras och skruvas fast efter varje rengöring


7. Anslutning till gastuben

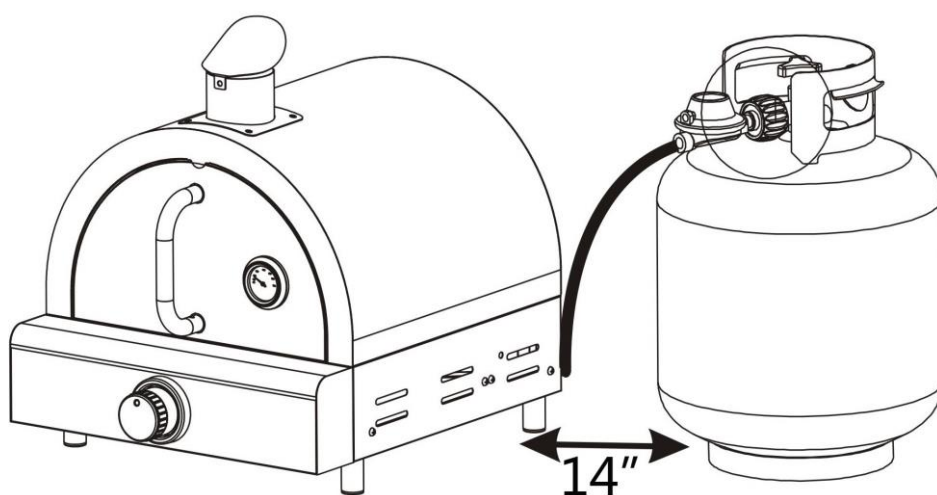

WARNING

1. Sök efter gasläckor med tvål och vatten före varje användning
2. Gasslangen får aldrig komma i kontakt med någon del av grillens yta under användning eftersom grillen är mycket varm.

8. Öppna frontluckan

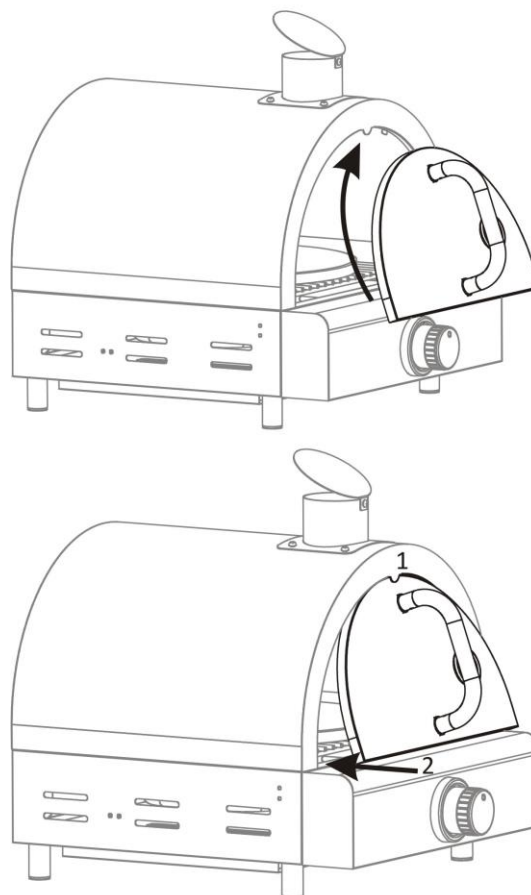

ANSLUTA GASOLTUBEN

Så här ansluter du gasoltuben:

1. Tubventilen ska vara i läge AV.
2. Kontrollera att brännarventilen är i läge AV.
3. Inspektera ventilanslutningar, port och regulator. Avlägsna skräp och inspektera slangen med avseende på skador.
4. Öppna tubventilen genom att vrida ventilen moturs.
5. Använd en lösning av tvål och vatten för att söka efter läckor innan du tänder grillen.
6. Om du hittar en läcka stänger du AV tubventilen. Använd inte grillen förrän en lokal gasolleverantör har kunnat reparera den.

KOPPLA FRÅN GASOLTUBEN

1. Stäng AV grillbrännaren och se till att grillen är kall.
2. Stäng AV ventilen för gasoltuben genom att vrida den medurs tills den stoppar.
3. Koppla från regulatorn från tubventilen genom att vrida snabbkopplingen moturs.
4. Placera dammskyddet på tubventilens utlopp när gastuben inte används.

LÄCKAGETESTNING

ALLMÄNT

Grillens gasanslutningar kontrolleras innan grillen förpackas och levereras, men ett komplett test måste ändå göras på installationsplatsen.

Före varje användning kontrollerar du alla gasanslutningar med avseende på läckor enligt den procedur som anges nedan. Om du vid något tillfälle känner gaslukt ska du omedelbart avbryta användningen och kontrollera hela systemet med avseende på läckor.

FÖRE TESTNING

Kontrollera att allt förpackningsmaterial har avlägsnats från grillen.

Gör en lösning av en del flytande diskmedel och en del vatten. Du behöver en sprayflaska, borste eller trasa för att applicera lösningen på komponenterna.

TESTA SÅ HÄR

1. Stäng AV brännarventilen
2. Öppna ventilen för gasoltuben genom att vrida den moturs.
3. Applicera tvållösningen på alla gasanslutningar. Tvålbubblor bildas om det finns en läcka.
4. Vid läckage, stäng omedelbart AV gastillförseln och täta läckan.
5. Slå PÅ gasen igen och kontrollera på nytt.
6. Om det fortsätter att läcka gas stänger du AV gastillförseln och kontaktar kundtjänst.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

ANVÄNDA GRILLEN

Börja så här:

1. Kontrollera att grillen är läckagetestad och korrekt placerad.
2. Avlägsna eventuellt återstående förpackningsmaterial.
3. Tänd grillbrännaren enligt **TÄND GRILLEN SÅ HÄR** nedan

TÄND GRILLEN SÅ HÄR


TÄNDA BRÄNNAREN

1. Kontrollera att gasvredet är i läge AV och öppna sedan ventilen för gastuben genom att långsamt vrida den moturs.
2. Öppna locket, tryck och vrid huvudvredet för brännaren till HI. Brännaren ska tändas omedelbart.
3. Om brännaren inte tänds stänger du AV vredet, väntar 5 minuter och försöker sedan tända igen.

TÄNDA GRILLEN MED TÄNDSTICKOR

Om brännaren inte tänds efter flera försök med vredet kan du använda en tändsticka.

1. Om du redan har försökt tända brännaren med vredet väntar du 5 minuter på att eventuell gas ska försvinna.
2. Placera en tändsticka i hållaren, tänd tändstickan och för in den genom gallret till brännaren.
3. Tryck och vrid långsamt vredet till HI. Brännaren ska tändas direkt.
4. Om brännaren inte tänds inom några sekunder ställer du vredet i läge AV, väntar 5 minuter och försöker igen.

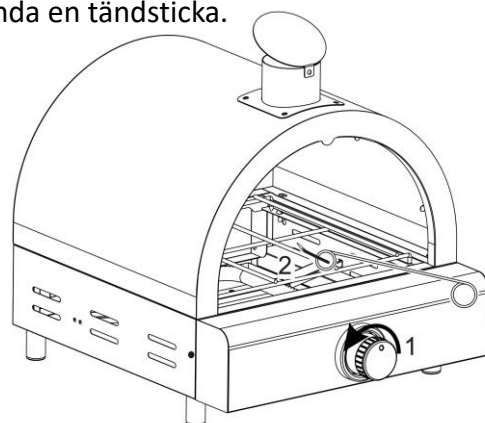

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

ROSTFRITT STÅL

Det finns många rengöringsmedel för rostfritt stål. Använd alltid den mildaste rengöringsprocessen först och skrubba i fiberns riktning. Använd INTE stålull eftersom det repar ytan.

Åtgärda synliga repor på det rostfria stålet genom att slipa mycket lätt med torrt sandpapper (grad 100) i fiberns riktning.

Fettfläckar kan ansamlas och bränna fast på det rostfria stålet på ett sätt som liknar rost. Avlägsna med en abrasiv skursvamp med rengöringsmedel för rostfritt stål.

Rostfritt stål kan också drabbas av rostangrepp om det inte sköts på rätt sätt.

Färgen på det rostfria stålet ändras efter bränning, det är normalt.

GRILLGALLER

Det är enklast att rengöra gallret direkt efter tillagning då brännaren stängts AV.

Använd en grillvante för att skydda handen mot värme och ånga.

Skrubba det varma grillgallret med en borste för grillrengöring som doppats i kranvatten. Det är svårare att rengöra gallret när det är kallt.

FETTBRICKA

Fettbrickan ska tömmas och diskas efter varje användning med en lösning av mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Kontrollera fettbrickan ofta och låt inte överskottsfett byggs upp och rinner ut från brickan.

GRILLBRÄNNARE

Var extremt försiktig när du demonterar brännaren. Den måste vara centrerad på öppningen innan försök görs att tända grillen. Hur ofta du rengör beror på hur ofta du använder grillen.

Om brännaren inte placeras korrekt över öppningen kan brand uppstå bakom och under ventilpanelen, vilket leder till att grillen skadas och blir farlig att använda.

Före rengöring kontrollerar du att gastillförsel och vred är i läge AV och att brännaren har svalnat.

Så här rengör du brännaren:

1. Rengör utsidan av brännaren med en trådborste. Använd en metallskrapa på svåra fläckar eller skräp.
2. Rengör igensatta portar med ett uträtat gem. Använd aldrig en tandpetare av trä eftersom den kan gå sönder och sätta igen porten.
3. Kontrollera och rengör brännaren från insekter och insektsbon. Ett igensatt rör kan leda till brand under och bakom kontrollpanelen.


PIZZASTEN

1. Använd INTE stenen över öppen låga
2. Undvik extrema temperaturändringar i stenen. Placera INTE djupfrysta livsmedel på en varm sten.
3. Stenen är skör och kan gå sönder av stötar eller om du tappar den.
4. Pizzastenen blir mycket varm under användning och förblir varm under lång tid efter användningen. Flytta den inte förrän den har svalnat.
5. Kyl INTE pizzastenen med vatten när den är varm.
6. Rengör pizzastenen med vatten efter användning och torka stenen innan den används på nytt.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Förebyggande åtgärd/lösning
Brännaren tänds inte.	• Inget gasflöde. • Koppling och regulator är inte korrekt anslutna. • Stopp i gasflödet. • Brännaren är inte ansluten till ventilen. • Är grillen korrekt monterad?	• Kontrollera om gasoltuben är tom. • Vrid kopplingen ett halvt till tre kvarts varv tills den stoppar helt. Dra enbart åt för hand – använd inte verktyg. • Rengör brännaren/brännarna. • Koppla in brännare och ventil på nytt. • Kontrollera stegen i monteringsanvisningarna.
Plötsligt fall i gasflödet eller svag låga.	• Slut på gas. • Överskottsventilen har öppnats.	• Kontrollera om det finns gas i gasoltanken. • Stäng av alla vred, vänta 30 sekunder och tänd grillen. Om lågorna fortfarande är små stänger du av vred och gasoltank. Koppla från regulatorn. Återanslut regulator och läckagetesta. Öppna gasoltubens ventil, vänta 30 sekunder och tänd sedan grillen.
Lågorna slocknar.	• Start eller byig vind. • Låg gasolnivå.	• Vrid fronten av grillen mot vinden eller öka lågans höjd. • Fyll på gasoltanken.
Antändning.	• Fettansamling. • Hög fetthalt i kött. • För hög tillagningstemperatur.	• Rengör grillen. • Skär bort fett från köttet innan du grillar det. • Anpassa (sänk) temperaturen.
Kontinuerlig fettbrand.	• Fett i matrester som samlats kring brännarsystemet.	• Ställ vreden i läge AV. Stäng av gasen på gasoltanken. Lämna locket på och låt branden brinna ut. När grillen har svalnat, demonterar och rengör du alla delar.
Brand i brännarslangarna.	• Brännaren och/eller brännarslangarna är blockerade.	• Ställ vreden i läge AV. Rengör brännaren och/eller brännarslangarna.

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

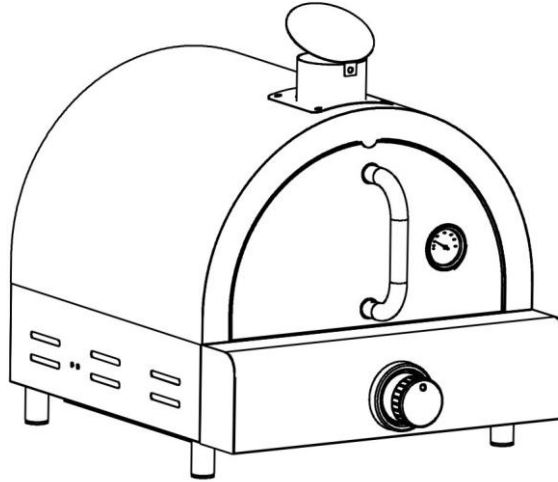

WARNING

Les hele BRUKERHÅNDBOKEN nøye før apparatet tas i bruk for å redusere risikoen for brann, brannskader eller andre skader.

WARNING

BARE FOR UTENDØRS BRUK

WARNING

Før rengjøring må du kontrollere at gasstilførselen er lukket og reguleringsbryteren står på OFF samt at brenneren er avkjølt.

DANGER

Hvis du lukter gass:

1. Lukk gasstilførselen til apparatet;
2. Slukk eventuell åpen flamme;
3. Åpne lokket;
4. Hvis lukten vedvarer, må du holde deg unna apparatet og øyeblikkelig ringe gassleverandøren eller brannvesenet.

WARNING

Apparatet må aldri brukes uten tilsyn. Skulle det oppstå brann, må du holde deg unna apparatet og ringe brannvesenet øyeblikkelig. Ikke forsøk å slokke en olje- eller fettbrann med vann.

Hvis disse anvisningene ikke blir fulgt, kan det medføre brann eller eksplosjon som kan forårsake materiell skade, personskade eller død.

 WARNING

- a. Oppbevar tilførselsslangen på god avstand fra varme flater.
- b. Bruk av alkohol, reseptbelagte eller reseptfrie medikamenter kan svekke brukerens evne til å montere eller betjene apparatet på en forsvarlig måte.
- c. Barn og husdyr skal alltid holdes på god avstand fra apparatet.
- d. Ikke flytt apparatet mens det er i bruk.
- e. Apparatet er ikke beregnet for og må aldri brukes som varmeovn.

 WARNING

Edderkopper og insekter kan ha slått seg ned inne i apparatets brenner og forstyrre gasstilførselen. Inspiser brenneren minst én gang i året.

 WARNING

Kontroller slange og gasskoblinger med tanke på lekkasje før hver bruk. Apparatet må ikke tas i bruk før alle koblinger er testet og ikke lekker. Det er ikke lov å røyke under lekkasjetesten.

 WARNING

Når apparatet tennes med en fyrstikk, må du bruke tennstaven som følger med.

 WARNING

Under tenning må du holde ansikt og hender så langt unna apparatet som mulig.

 WARNING

Apparatet skal ikke oppbevares innendørs med mindre gassbeholderen er frakoblet. Gassbeholderen skal ikke oppbevares i en bygning, garasje eller annet lukket område, og den må alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Apparatet er ikke beregnet for installasjon i eller på bobiler og/eller båter.

 WARNING

Minste avstand fra sidene av enheten til brennbar konstruksjon er 60 cm.
Minste avstand fra baksiden av enheten til brennbar konstruksjon er 90 cm.

FØR TENNING

Kontroller gasstilførselsslangen før du slår på gassen. Finner du tegn på sprekker eller slitasje, må slangen skiftes før bruk.

Bruk bare trykkregulatoren og gasslangen som følger med apparatet.

Skru regulatoren fast på gassbeholderen. Foreta lekkasjetest på slangen og regulatorkoblingene med en såpe- og vannoppløsning før apparatet tennes.



LP GAS CYLINDER WARNING

1. Reservegassbeholdere må ikke oppbevares under eller i nærheten av apparatet.
2. Beholderen må aldri fylles opp mer enn 80 prosent av kapasiteten.
3. Hvis ovennevnte informasjon ikke overholdes nøye, kan det medføre brann med død eller alvorlig skade til følge.

SIKKERHETSANVISNINGER FOR Å UNNGÅ SKADE

Med riktig vedlikehold vil grillen fungere sikkert og pålitelig i mange år. Imidlertid er det viktig å være ytterst forsiktig, ettersom grillen produserer sterk varme som kan øke faren for ulykker.

Under bruk av grillen må du følge noen grunnleggende regler, deriblant, men ikke begrenset til følgende:

-Ikke reparer eller skift deler av grillen med mindre det er spesielt anbefalt i denne håndboken. All annen service skal utføres av en faglært tekniker.

-Barn skal ikke oppholde seg alene eller uten tilsyn i området der grillen blir brukt. Ikke la barn sitte, stå eller leke rundt grillen.

-Ikke la klær eller andre brennbare materialer komme i kontakt med eller for nær en brenner, rist eller varm overflate før den er avkjølt. Stoffet kan ta fyr og forårsake alvorlig personskade.

-Bruk hensiktsmessige klær av hensyn til din egen sikkerhet. Bruk aldri løstsittende plagg eller vide ermer når grillen er i bruk. Enkelte syntetiske stoffer er meget brennbare og skal ikke brukes under tilberedning.

-Ikke varm opp uåpnede beholdere med mat, da trykket som bygges opp kan gjøre at beholderen sprekker.

-Følg alltid nøye med når du tenner brenneren.

-Når grillen er i bruk, må du ikke ta på grillristen, dekselet eller områdene rundt, da disse blir veldig varme og kan forårsake brannskader.

-Fett er brennbart. La varmt fett avkjøle før du forsøker å håndtere det. Ikke la fettavleiringer samle seg i fettoppsamlingspannen under grillen. Rengjør fettoppsamlingspannen ofte.

-Sørg for å holde brennerpotten ren for at brenneren skal tenne og fungere korrekt. Den må rengjøres med jevne mellomrom for å sikre optimal ytelse. Brenneren fungerer bare i én stilling og må monteres riktig for at den skal være sikker.

-Unngå å tilberede kjøtt eller andre produkter med ekstra mye fett på grillen, da det forårsaker oppblussing av grillflammen.

-Hold området rundt grillen fritt for brennbart materiale, deriblant væsker, søppel og damp som bensin eller tennvæske. Unngå å blokkere tilførselen av forbrennings- og ventilasjonsluft.


-Bruk aldri grillen i sterk vind.

- Temperaturen under grillens brennerboks er høy. Ikke plasser grillen på et bord med brennbar duk, plast eller andre materialer.

MERKEDATA

Apparatets navn	Gassgrill for utendørs bruk			PIN-KODE: 0845CQ0139
Modellnr.	PG04			
Apparatkategori	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(50)
Type gass	Butan	Propan	Butan, propan eller en blanding av disse	Butan, propan eller en blanding av disse
Gasstrykk	20-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50 mbar
Varmetilførsel	3,8 kW		3,8 kW	3,8 kW
Varmetilførsel (mengde)	277 g/t		277 g/t	277 g/t
Brennerinjektor	0,93 mm		0,93 mm	0,82 mm

SPLITTEGNING

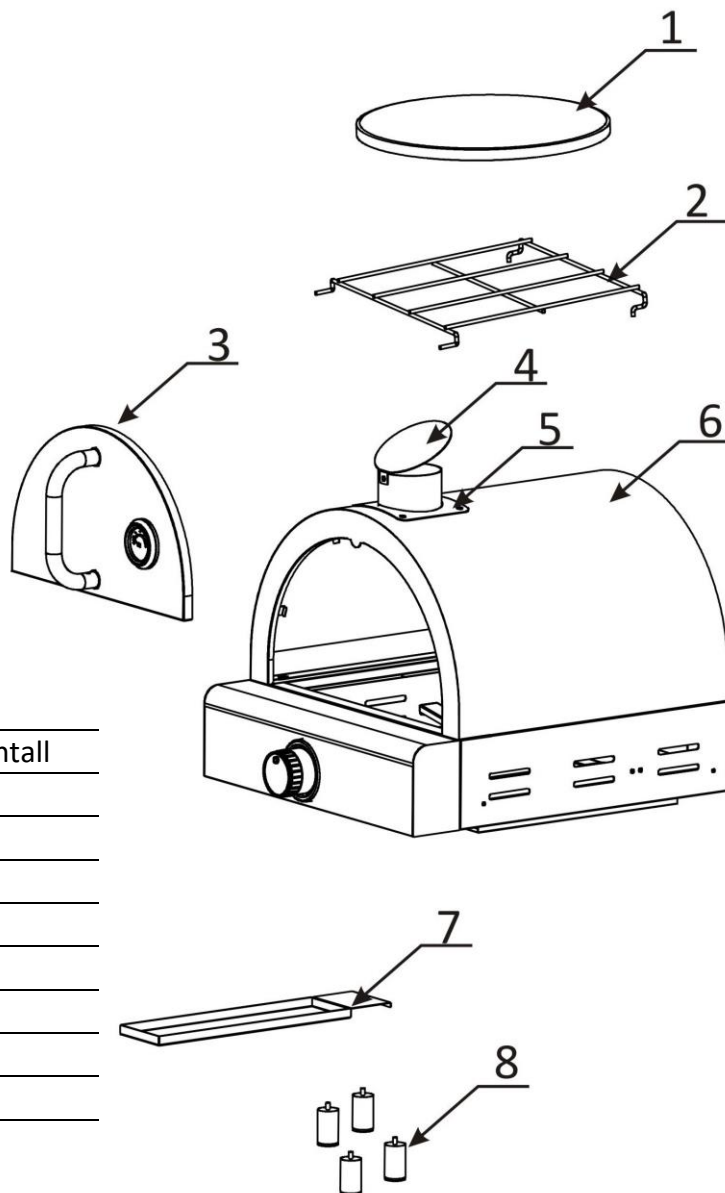

Nr.	Beskrivelse	Antall
1	Pizzastein	1
2	Rist til pizzastein	1
3	Dør	1
4	Skorsteinsdeksel	1
5	Skorstein	1
6	Hoveddel	1
7	Fetttoppsamlingspanne	1
8	Føtter	4


MONTERING

Kontroller at du har alle delene før monteringen starter. Ikke forsøk å montere apparatet hvis noen deler mangler eller er skadet. Kontakt kundeservice hvis du trenger reservedeler.


NØDVENDIG VERKTØY

* Stjerneskrutrekker (følger ikke med)


1. Montering av ben

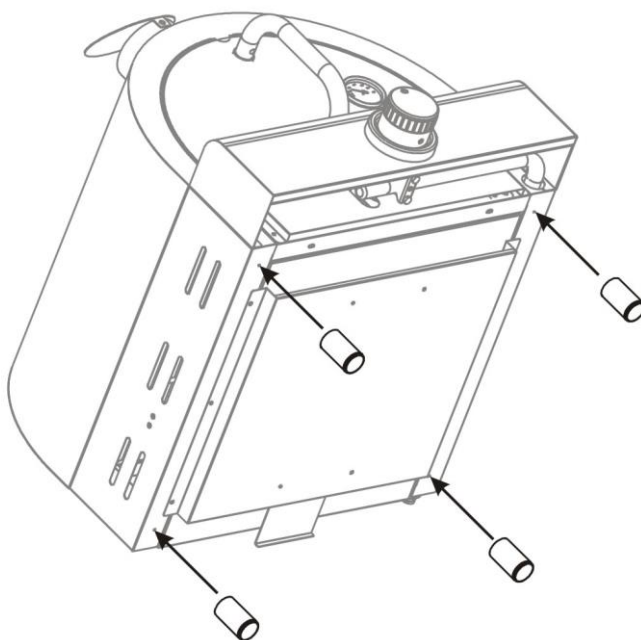



2. Montering av skorstein

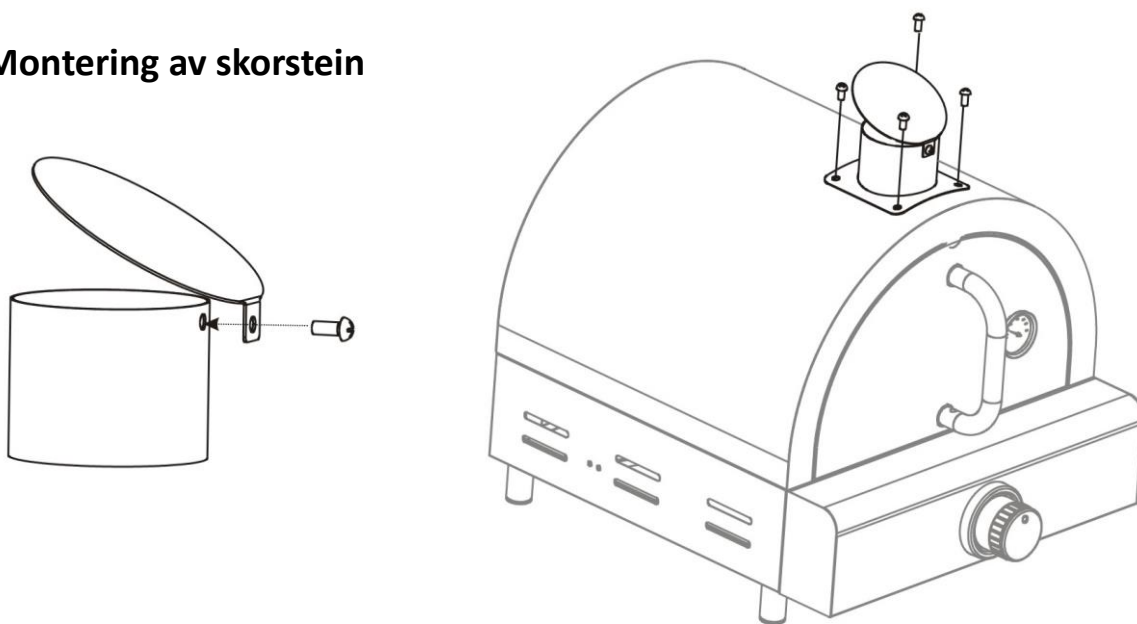


3. Montering av pizzarist

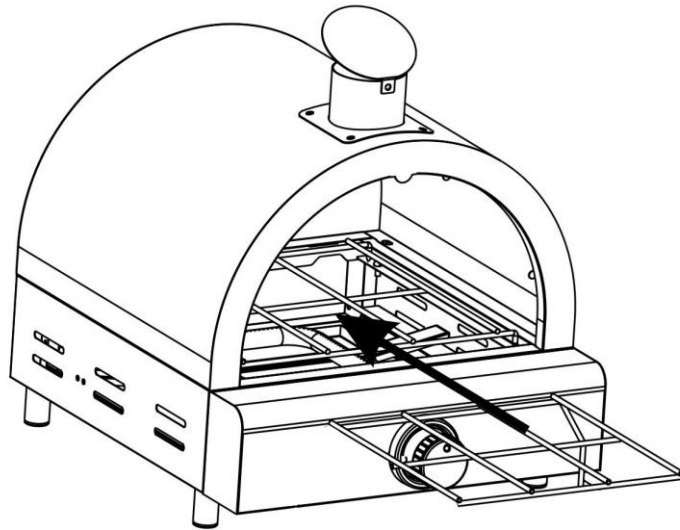

4. Montering av pizzastein

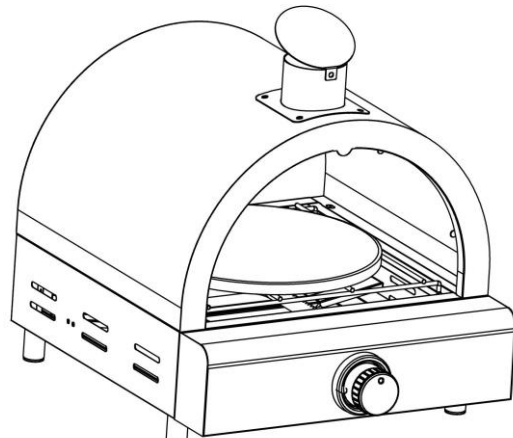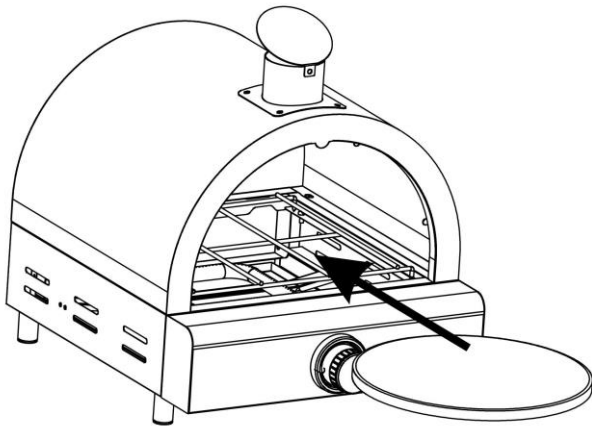


5. Fettoppsamlingspanne

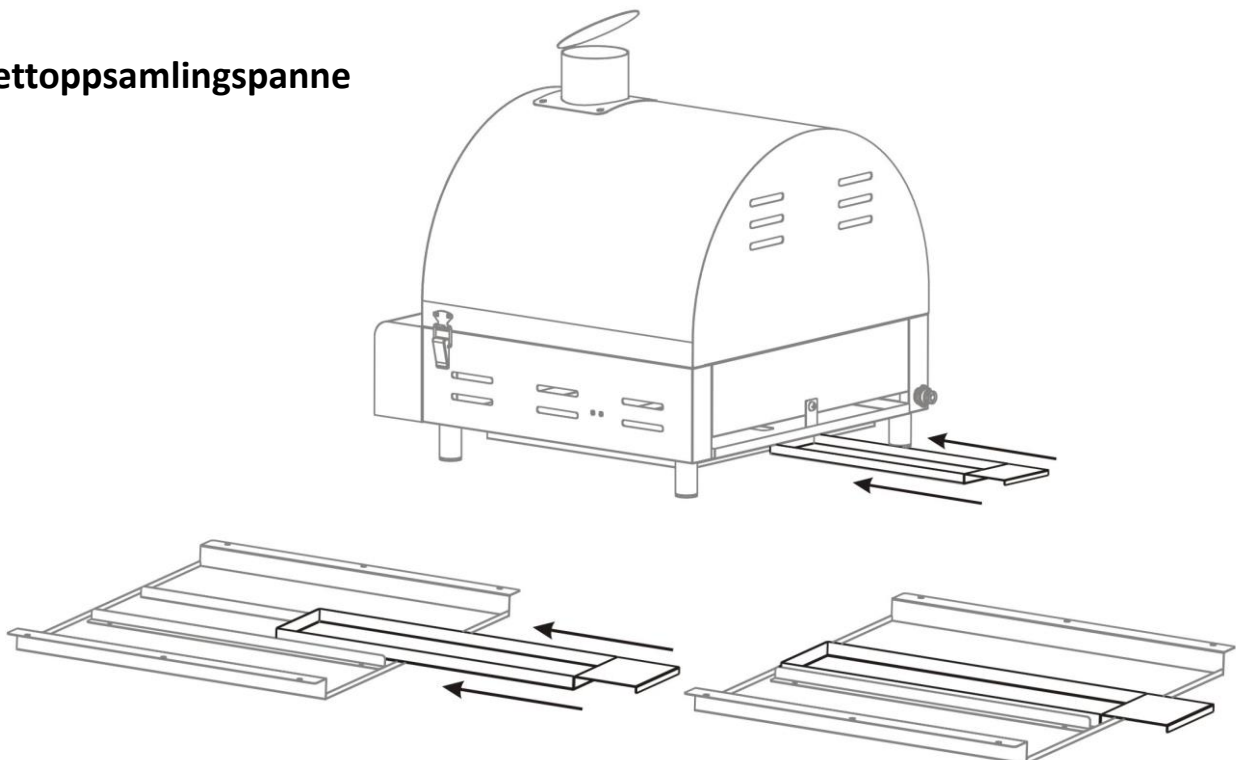

6. Rengjør bunnen av brennerboksen


Nødvendig verktøy: Stjerneskrutrekker

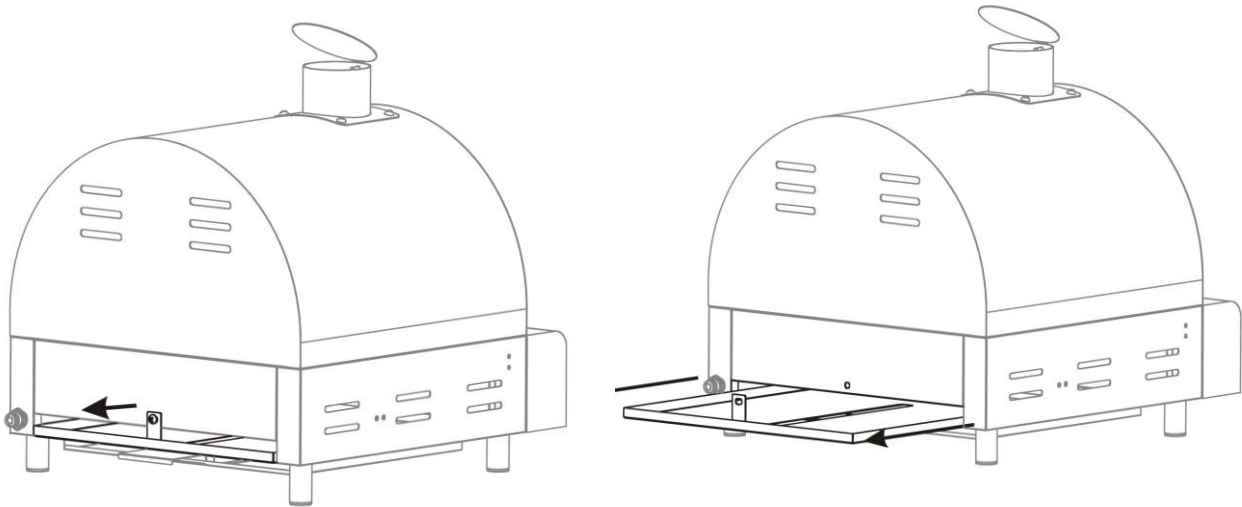

WARNING

Bunnen må monteres og festes med skrue etter hver gang den er rengjort.


7. Tilkobling til gassbeholder

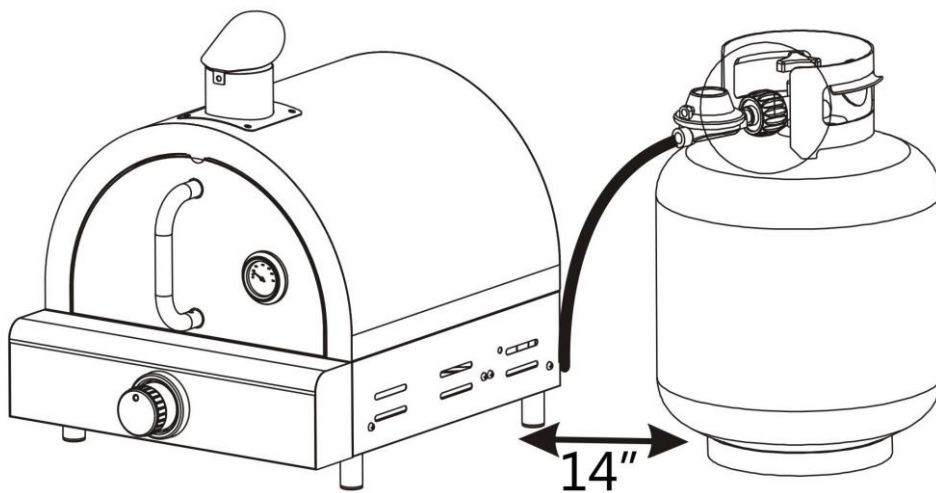

WARNING

1. Foreta lekkasjetest med såpevann før hver gang grillen skal brukes.
2. Gasslangen må aldri berøre flatene på apparatet under bruk, da apparatet blir veldig varmt.

8. Slik åpner du døren

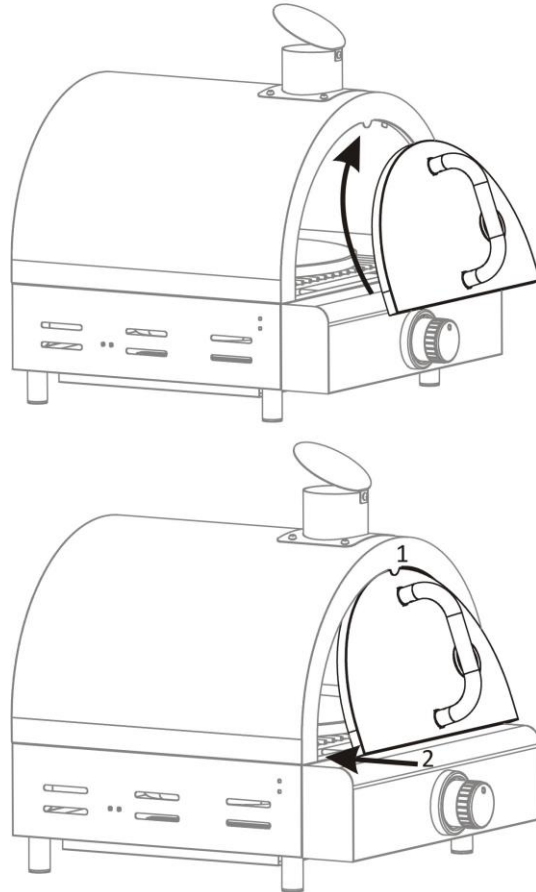

TILKOBLING AV PROPANGASSBEHOLDEREN

Slik kobler du til propangassbeholderen:

1. Ventilen på beholderen skal være lukket.
2. Sørg for at brennerventilen er lukket.
3. Kontroller ventilkoblingene, åpningen og regulatoren regelmessig. Fjern smuss og kontroller slangen for å se om den er skadet.
4. Åpne ventilen på beholderen helt ved å dreie ventilen mot klokken.
5. Før grillen tennes foretar du en lekkasjetest av alle koblinger ved hjelp av såpevann.
6. Ved en eventuell lekkasje lukker du ventilen på beholderen og unnlater å bruke grillen før den lokale propanforhandleren kan reparere lekkasjen.

FRAKOBLING AV PROPANGASSBEHOLDEREN

1. Lukk brennerventilen og kontroller at grillen er avkjølt.
2. Lukk ventilen på propangassbeholderen ved å dreie den mot klokken til den stopper.
3. Koble regulatoren fra beholderventilen ved å dreie hurtigkoblingsmutteren mot klokken.
4. Sett støvdekselet på beholderventilens utløp når beholderen ikke er i bruk.

LEKKASJETESTING

GENERELT

Selv om apparatets gasskoblinger er lekkasjetestet før levering, må det foretas en full test på installasjonsstedet.

Før hver bruk skal alle gasskoblinger lekkasjetestes ved å følge punktene nedenfor. Skulle du noen gang kjenne gasslukt, må du straks slutte å bruke grillen og kontrollere hele systemet for å se etter lekkasjer.

FØR TESTING

Sørg for at alt emballasjemateriale er fjernet fra apparatet.

Lag en blanding av én del flytende rengjøringsmiddel og én del vann. Du trenger en sprayflaske, børste eller klut til å påføre såpeoppløsningen på slange og koblinger.

TEST

1. Lukk brennerventilen.
2. Drei ventilen på propangassbeholderen mot klokken for å åpne den.
3. Påfør såpeoppløsningen på slangen og alle gasskoblingene. En eventuell lekkasje vises ved at det dannes såpebobler.
4. Er det lekkasje, må du straks lukke gasstilførselen og tette koblingene.
5. Åpne gasstilførselen igjen og foreta ny kontroll.
6. Hvis det fortsatt lekker gass fra slange eller koblinger, må du lukke gasstilførselen og kontakte kundeservice.

BRUKSANVISNING

BRUKE GRILLEN

Først:

1. Sørg for at grillen er blitt lekkasjetestet og er plassert riktig.
2. Fjern eventuelt gjenværende emballasjemateriale.
3. Tenn brenneren ved å følge **TENNINGSANVISNINGEN** nedenfor

TENNINGSANVISNING

TENNE BRENNEREN


1. Kontroller at reguleringsbryteren står i av-stilling (OFF) og åpne deretter ventilen på propangassbeholderen ved å dreie den langsomt mot klokken.
2. Åpne lokket, trykk bryteren til hovedbrenneren inn og drei den til HI - brenneren skal da tenne umiddelbart.
3. Hvis brenneren ikke tenner, dreier du bryteren til OFF, venter 5 minutter og gjentar prosedyren.

TENNE GRILLEN MED FYRSTIKK

Hvis brenneren ikke vil tenne etter flere forsøk med reguleringsbryteren, kan den tennes med en fyrstikk.

1. Hvis du allerede har forsøkt å tenne brenneren med reguleringsbryteren, må du vente i 5 minutter så eventuell gass er forsvunnet.
2. Stikk en fyrstikk inn i tennstaven, tenn fyrstikken og stikk den inn gjennom grillristen til brenneren.

3. Trykk reguleringsbryteren inn og dreii den langsomt til HI - brenneren skal da tenne umiddelbart.
4. Hvis brenneren ikke tenner i løpet av noen få sekunder, dreier du reguleringsbryteren til OFF og venter 5 minutter før du forsøker på nytt.

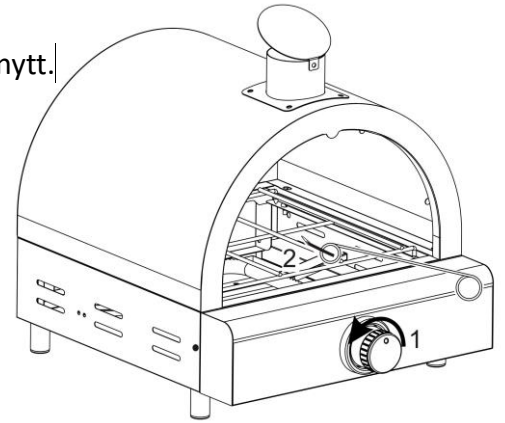

STELL OG VEDLIKEHOLD

RUSTFRITT STÅL

Det finnes mange rengjøringsmidler for rustfritt stål å få kjøpt. Bruk alltid den mest skånsomme metoden først, og skrub i strukturetningen. IKKE bruk stålull, da den lager riper i overflaten.

For å reparere større riper i det rustfrie stålet sliper du veldig lett med sandpapir nr. 100, i strukturetningen.

Det kan samle seg størknet fett på den rustfrie ståloverflaten, noe som kan se ut som rust. Det fjernes med en slipepute satt inn med rengjøringsmiddel for rustfritt stål.

Rustfritt stål kan også ruste hvis det ikke blir godt vedlikeholdt.

Fargen på det rustfrie stålet vil endre seg etter en tid, noe som er helt normalt.

GRILLRIST

Den enkleste måten å rengjøre risten på er å gjøre det umiddelbart etter at tilberedningen er fullført og brenneren er slukket.

Bruk en grillvott for å beskytte hånden mot varme og damp.

Skrubb den varme grillristen ved å væte en grillbørste under vannkranen. Risten er vanskeligere å rengjøre når den blir kald.

FETTOPPSAMLINGSPANNE

Fettoppsamlingspannen skal tømmes og vaskes med varmt vann og mild såpe etter hver gang grillen har vært i bruk. Kontroller fettoppsamlingspannen ofte og unngå at det samler seg så mye fett i pannen at det renner over.

GRILLBRENNER

Vær ytterst forsiktig når brenneren fjernes. Den må sentreres nøyaktig på åpningen før du forsøker å tenne grillen på nytt. Hvor ofte grillen skal rengjøres avhenger av hvor ofte du bruker den.

Hvis brenneren ikke plasseres ordentlig over åpningen, kan det oppstå brann bak og under ventilplaten så grillen blir skadet og utrygg å bruke.

Før rengjøring må du sørge for at gasstilførselen er lukket og reguleringsbryteren står på OFF samt at brenneren er avkjølt.

Rengjøre brenneren:

1. Rengjør utsiden av brenneren med en stålborste. Bruk en metallskrape for å fjerne gjenstridige flekker eller smuss.
2. Rengjør tilstoppede åpninger med en binders som er rettet ut. Bruk aldri en tannpirker av tre, da den kan brette og blokkere åpningen.
3. Kontroller og rengjør brenneren for insekter og edderkoppnett. Et tilstoppet rør kan forårsake brann under og bak betjeningspanelet.


PIZZASTEIN

1. IKKE bruk steinen over åpen flamme
2. Unngå å utsette steinen for voldsomme temperaturendringer. IKKE legg frossen mat på en varm stein.
3. Steinen er skjør og kan gå i stykker hvis den blir utsatt for støt eller faller i bakken.
4. Pizzasteinen blir veldig varm under bruk, og holder seg varm lenge etter bruk. Unngå å berøre den før den er avkjølt.
5. IKKE avkjøl pizzasteinen med vann når den er varm.
6. Etter at pizzasteinen er rengjort med vann, må den tørke før den kan brukes igjen.

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Brenneren vil ikke tenne.	• Ingen gasstilførsel. • Koblingsmutter og regulator er ikke ordentlig tilkoblet. • Blokkert gasstilførsel. • Brenneren er koblet fra ventilen. • Er grillen riktig montert?	• Kontroller om gassbeholderen er tom. • Drei koblingsmutteren ytterligere mellom en halv og to-tredjedels omdreining til den stopper helt. Stram til med hånden, unngå bruk av verktøy. • Rengjør brennerrøret/rørene. • Koble sammen brenner og ventil igjen. • Kontroller stegene i monteringsanvisningen.
Plutselig fall i gasstilførsel eller lav flamme.	• Tomt for gass. • Sikkerhetsventilen har løst ut.	• Kontroller om det er gass i beholderen. • Slå av brytere, vent i 30 sekunder og tenn grillen. Hvis flammen fortsatt er lav, slå av bryterne og lukke ventilen på gassbeholderen. Koble fra regulatoren. Koble til regulatoren igjen og foreta en lekkasjetest. Åpne ventilen på gassbeholderen, vent i 30 sekunder og tenn grillen.
Flammen slokker.	• Sterk vind eller kraftige vindkast. • Lite gass i beholderen.	• Snu forsiden av grillen mot vinden eller øk høyden på flammen. • Skift til en ny gassbeholder.
Grillflammen blusser opp.	• Det har bygd seg opp mye fett. • Kjøttet inneholder for mye fett. • For høy tilberedningstemperatur.	• Rengjør grillen. • Skjær vekk fett fra kjøttet før det grilles. • Juster (senk) temperaturen etter behov.
Vedvarende fettbrann.	• Det har satt seg fett fra maten rundt brennersystemet.	• Drei bryterne til OFF. Lukk gasstilførselen på beholderen. La lokket ligge på og la flammene brenne ut. - Fjern og rengjør alle deler etter at grillen er avkjølt.
Flashback... (brann i brennerrøret/rørene).	• Brenneren og/eller brennerrørene er tilstoppet.	• Drei bryterne til OFF. Rengjør brenneren og/eller brennerrørene.

PROPANGASGRILL, BRUGERVEJLEDNING

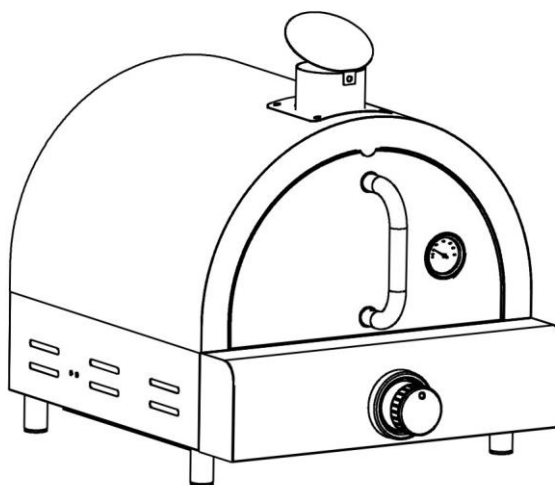

WARNING

For at reducere risikoen for ild, brandfare og andre skader skal du læse denne BRUGERVEJLEDNING omhyggeligt og fuldstændigt, inden du anvender dette apparat

WARNING

KUN TIL UDENDØRS BRUG

WARNING

Inden rengøring skal du sørge for, at gastilførslen og kontrolknappen er i stillingen OFF, og at brænderen er kølet af.

DANGER

Hvis du kan lugte gas:

1. Luk for gassen til apparatet,
2. Sluk al åben ild,
3. Åbn låg,
4. Hvis lugten fortsætter, skal du holde dig borte fra apparatet og straks kontakte din gasleverandør eller brandvæsenet

WARNING

Anvend aldrig dette apparat uden opsyn. Hvis der opstår en brand, skal du holde dig borte fra apparatet og straks kontakte brandvæsenet. Forsøg ikke at slukke brændende olie eller fedt med vand.

Manglende efterlevelse af disse instruktioner kan medføre brand, eksplosion eller brandfare, der kan medføre skade på ejendom, personskade eller død.

 WARNING

- a. Hold slangen til brændstoftilførsel borte fra alle varme overflader.
- b. Brugen af alkohol, håndkøbs- eller receptpligtige medikamenter kan påvirke forbrugerens mulighed for på korrekt og sikker vis at montere eller betjene apparatet
- c. Hold hele tiden børn og kæledyr borte fra apparatet.
- d. Flyt ikke apparatet, når det er i brug.

 WARNING

Edderkopper og insekter kan bo inde i apparatets brænder og forstyrre gasflowet. Kontroller brænderen mindst en gang om året.

 WARNING

Tjek alle gastilførselsfittings for lækager før hver brug. Brug ikke apparatet, før alle tilkoblinger er blevet tjekket, og det er konstateret, at de ikke lækker. Ryg ikke, når du tjekker for lækager. Udfør aldrig en lækagetest med en åben

 WARNING

Hvis du bruger en tændstik til at tænde for apparatet, skal du huske at bruge den medfølgende tændstikholder.

 WARNING

Når du tænder, skal du holde dit ansigt og dine hænder så langt borte fra apparatet som muligt.

 WARNING

Opbevar ikke dette apparat indendørs, medmindre gasflasken er frakoblet. Opbevar ikke gasflasken i en bygning, garage eller andre lukkede områder, og hold den hele tiden uden for børns rækkevidde. Dette apparat er ikke beregnet til installation i autocampere og/eller både.

 WARNING

Mindste afstand fra enhedens sider til forbrændingsdelen er 60 cm.
Mindste afstand fra enhedens bagside til forbrændingsdelen er 90 cm.

INDEN DU TÆNDER

Kontroller slangen til gastilførsel, inden du tænder for gassen. Er der tegn på revner, slid eller afskalninger, skal den udskiftes inden brug.

Kun trykregulatoren og gasslangen, der følger med dette apparat, bør anvendes.

Skru regulatoren på gasflasken. Tjek for lækager i slange- og regulatortilkoblinger med en sæbevandsopløsning, inden du tænder for apparatet.



LP GAS CYLINDER WARNING

1. Opbevar ikke reserveflasker med flydende propangas under eller tæt på dette apparat.
2. Opfyld aldrig flasken til over 80 procent af dens kapacitet
3. Hvis informationerne herover ikke efterleves nøjagtigt, kan der opstå brand, som kan medføre død eller alvorlig kvæstelse.

SIKKER PRAKSIS FOR AT UNDGÅ PERSONSKADER

Hvis du plejer den korrekt, vil din grill give dig sikker og pålidelig drift i mange år. Men du skal være ekstremt omhyggelig, da grillen afgiver en intens varme, der kan forøge risikoen for skader.


Ved brug af grillen skal du efterleve disse grundlæggende grillpraksisser, inklusive men ikke begrænset til følgende:

- Reparer ikke og udskift ikke nogen del af grillen, hvis det ikke specifikt anbefales i denne vejledning. Al anden service bør udføres af en uddannet tekniker.
- Børn må ikke efterlades alene eller uden opsyn i et område, hvor der anvendes en grill. Lad ikke på noget tidspunkt børn sidde på, stå på eller lege omkring grillen.
- Lad aldrig tøj eller andet letantændeligt materiale komme i kontakt med eller for tæt på nogen brænder, rist eller varm overflade, før den er kølet af. Stoffet kan antænde og medføre alvorlig personskade.
- Bær passende beklædning aht. din personlige sikkerhed. Du bør ikke bære løsthængende tøj eller løse ærmer, når du bruger grillen. Visse syntetiske stoffer er meget brændbare og bør ikke bæres, mens du tilbereder.
- Opvarm ikke uåbnede madbeholdere, da det opbyggede tryk kan få beholderne til at eksplodere.
- Når du tænder for brænderen, skal du altid være meget opmærksom på, hvad du foretager dig.
- Når du bruger grillen, må du ikke røre ved grillstativet, fedt, clipsen på røgfanget eller genstande tæt på, da disse områder bliver ekstremt varme og kan medføre forbrændinger.
- Fedt er brændbart. Lad varmt fedt køle af, inden du forsøger at håndtere det. Lad ikke fedtdepoter ophobe sig i fedtbakken nederst i grillen. Rengør fedtbakken ofte.
- For brænderens korrekte optænding og ydelse skal du holde brænderskålen ren. Det er nødvendigt at rengøre dem regelmæssigt for optimal ydelse. Brænderen fungerer kun i én stilling, og den skal monteres korrekt for sikker drift.
- Brug ikke grillen til at tilberede ekstremt fedt kød eller andre produkter, der medfører flammer.
- Hold området omkring grillen fri for antændeligt materiale, inklusive væsker, affald og dampe, som f.eks. benzin eller trækulsbaseret optændingsvæske. Spær ikke for forbrændings- og ventilationsluftens flow.
- Brug aldrig grillen, når det blæser meget.
- Temperaturen under grillens ildkasse er høj. Anbring ikke grillen på et bord med en brændbar dug, plastic eller andre materialer.

MÆRKNING

Apparatnavn	Gasgrill til udendørs brug			PINKODE: 0845CQ0139
Modelnr.	PG04			
Apparatkategori	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)	I3B/P(50)
Gastype	Butan	Propan	Butan, propan eller deres blandinger	Butan, propan eller deres blandinger
Gastryk	20-30 mbar	37 mbar	30 mbar	50 mbar
Varmeinput	3,8 kW		3,8 kW	3,8 kW
Varmeinput (Qn)	277 g/t.		277 g/t.	277 g/t.
Brænderinjektor	0,93 mm		0,93 mm	0,82 mm

EKSPLODERET VISNING

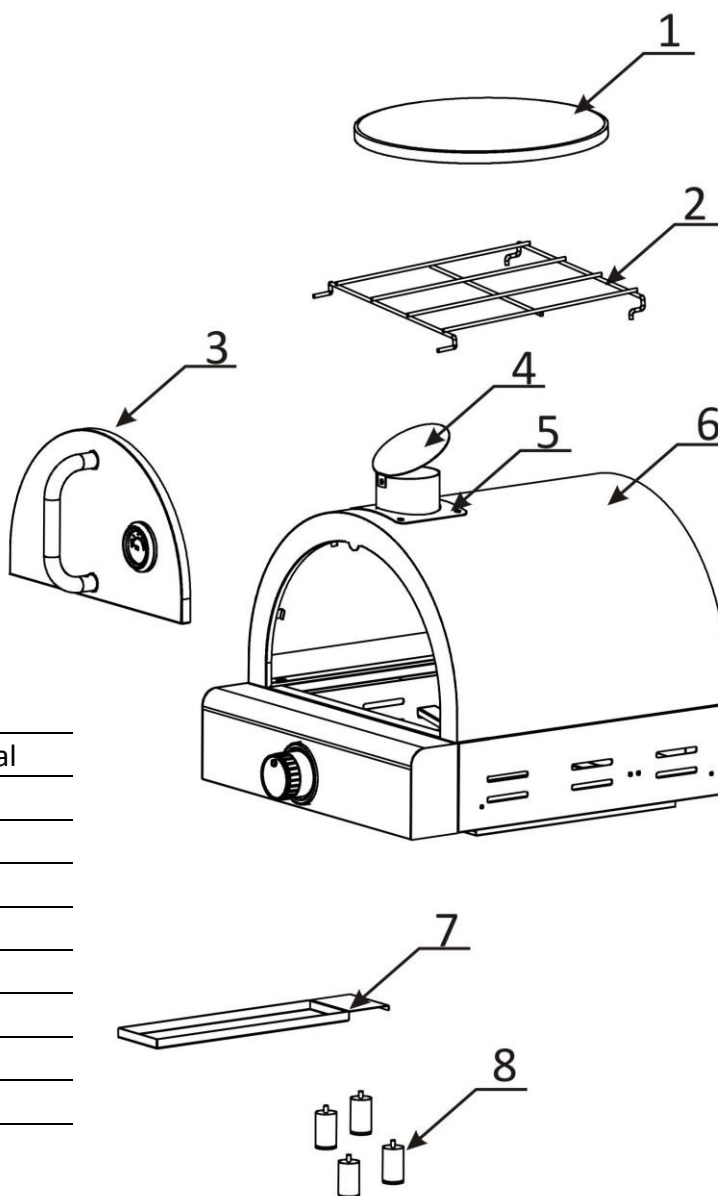

Nr.	Beskrivelse	Antal
1	Pizzasten	1
2	Gitter til pizzasten	1
3	Frontlåde	1
4	Skorstenshætte	1
5	Skorsten	1
6	Hoveddel	1
7	Fedtbakke	1
8	Fødder	4


MONTERING

Før montering skal du kontrollere, at alle dele er til stede. Hvis nogen del mangler eller er beskadiget, må du ikke forsøge at samle apparatet. Kontakt kundeservice for reservedele.


NØDVENDIGE VÆRKTØJER

* Philips-skruetrækker (medfølger ikke)


1. Montering af ben

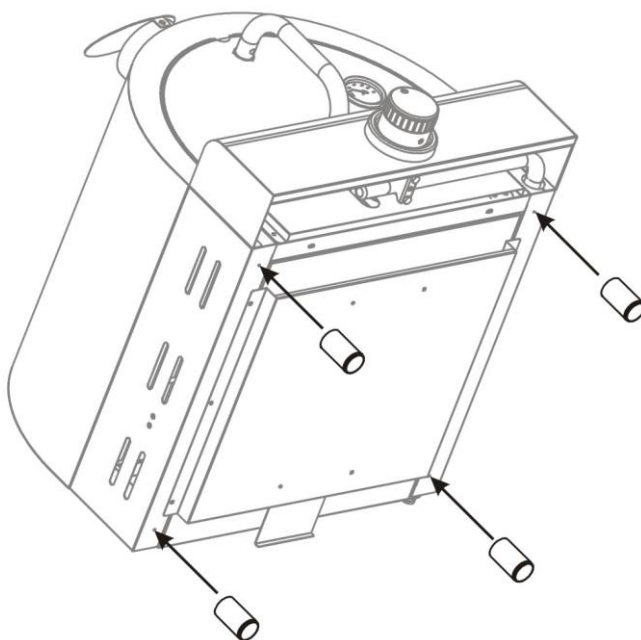



2. Montering af skorsten

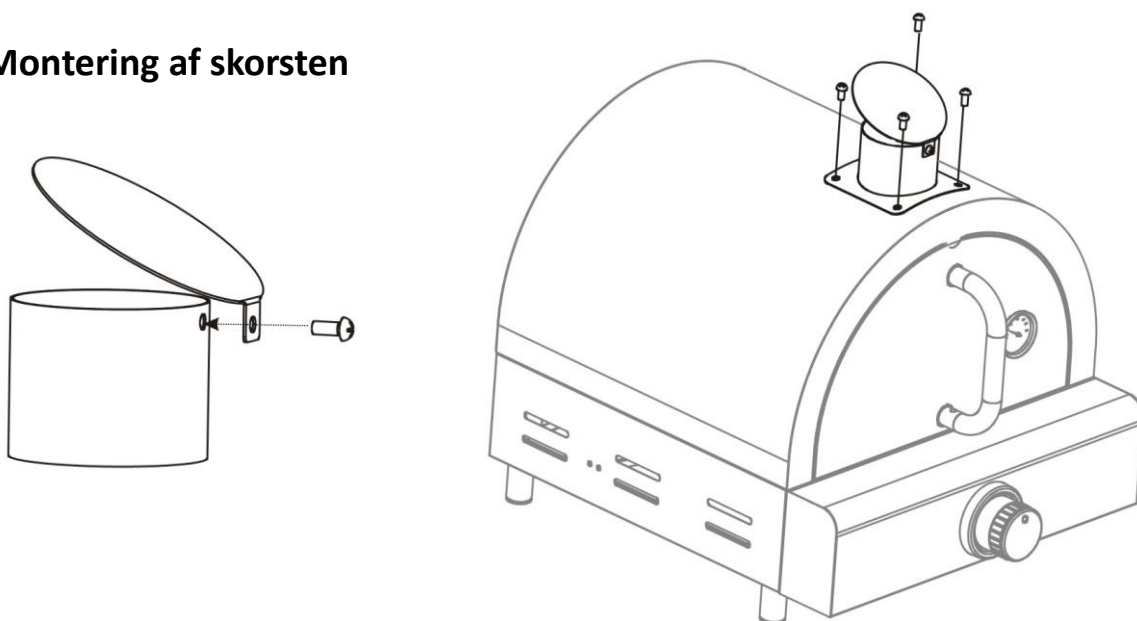


3. Montering af gitter til pizza

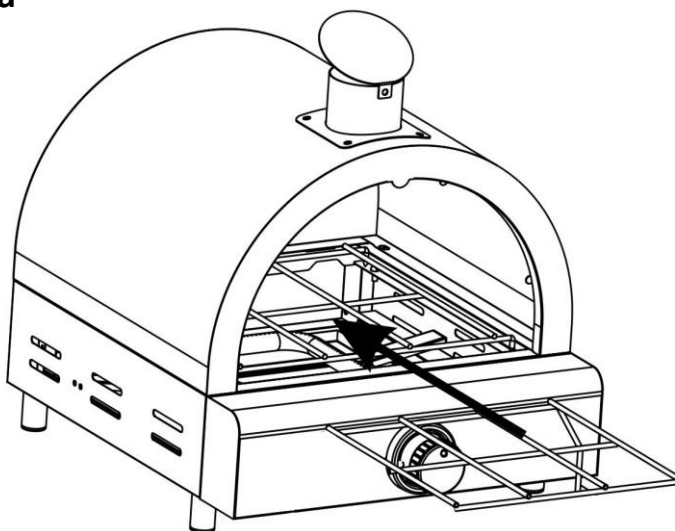

4. Montering af pizzasten

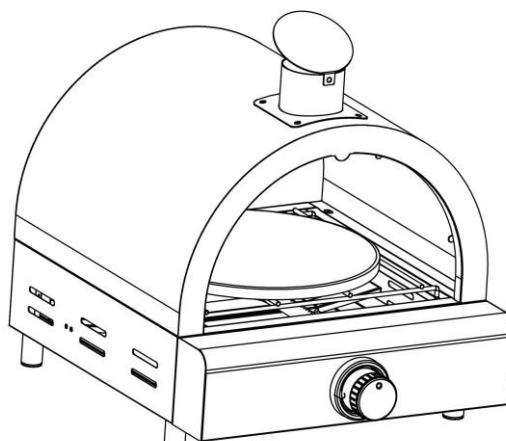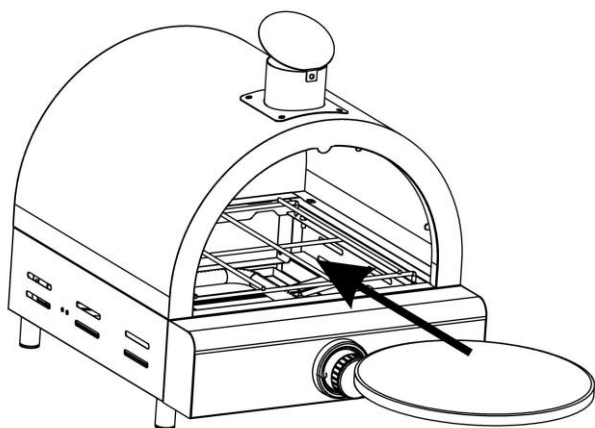


5. Fedtbakke

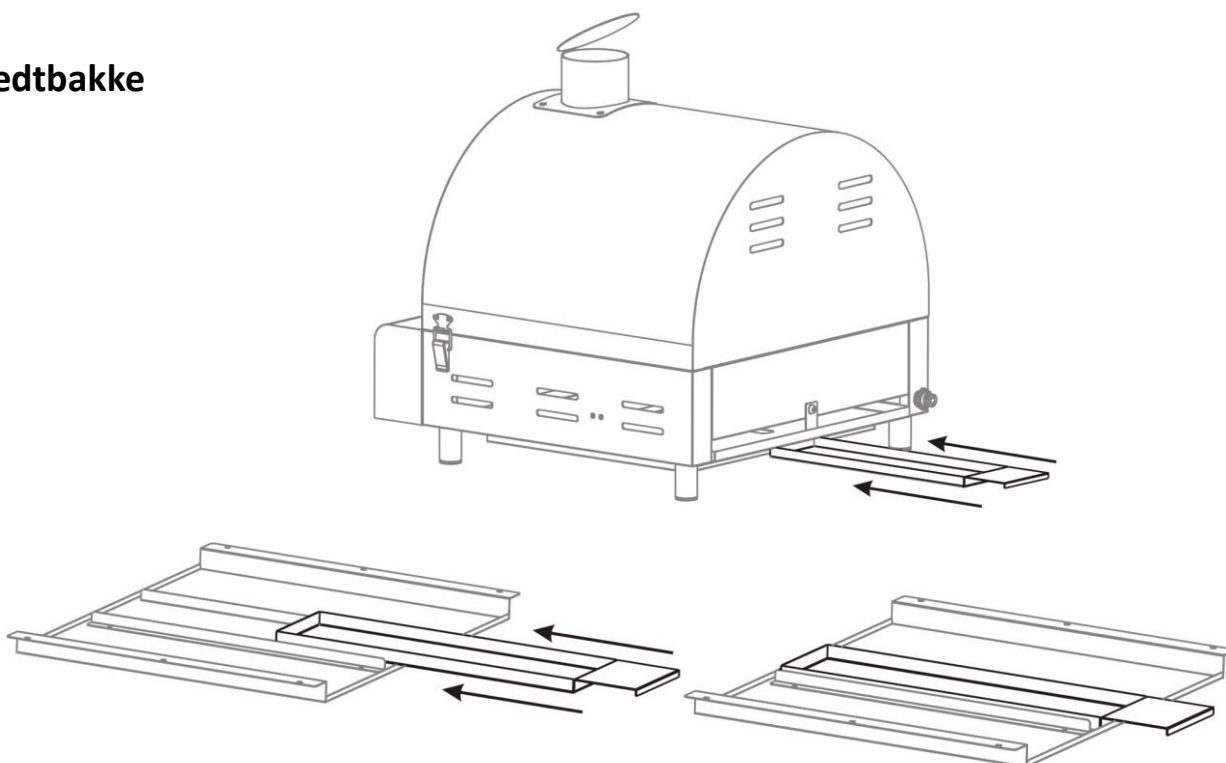

6. Rengør ildkassens bund


Nødvendige værktøjer: Philips-skruetrækker

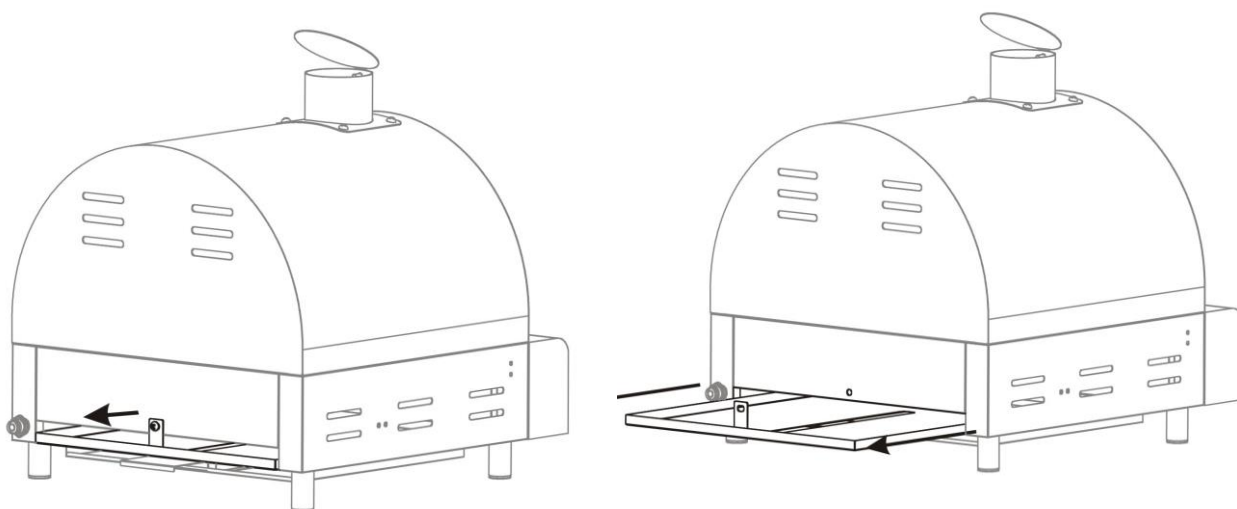

WARNING

Bunden skal monteres og fastgøres med en skrue efter hver rengøring


7. Tilkobling til en gasflaske

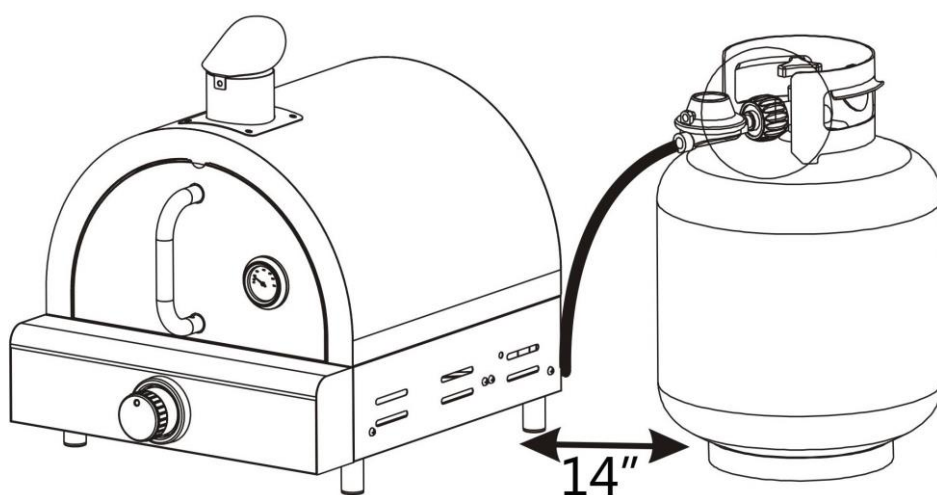

WARNING

1. Tjek for gaslækager med sæbevand før hver anvendelse
2. Lad aldrig gasslangen røre ved nogen overflade på apparatet under brug, da apparatets temperatur er meget høj.

8. Metode til åbning af frontlågen

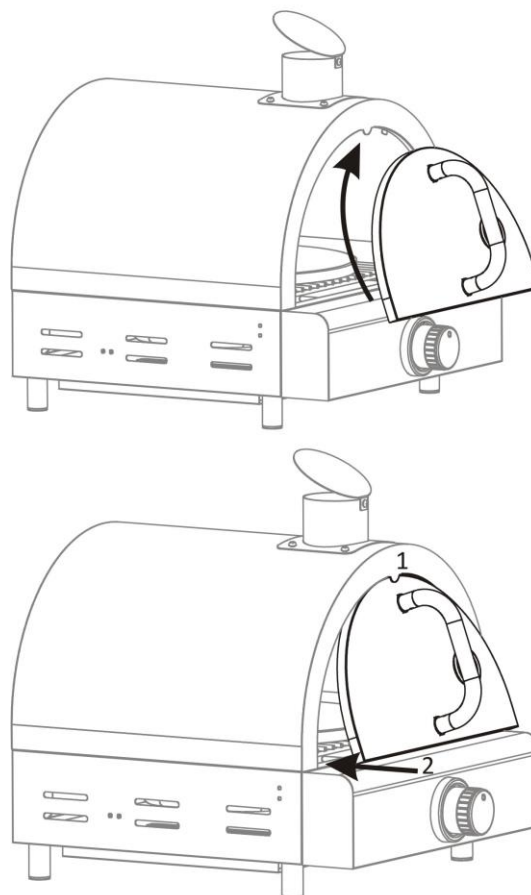

TILKOBLING AF GASFLASKEN MED FLYDENDE PROPANGAS

Sådan tilkobles gasflasken med flydende propangas:

1. Flaskeventilen skal være i stillingen OFF.
2. Sørg for, at brænderventilen er i stillingen OFF.
3. Kontroller ventiltilkoblingerne, -porten og regulatormontering. Fjern snavs, og kontroller slangen for skader.
4. Åbn flaskeventilen helt ved at dreje den mod uret.
5. Inden du tænder grillen, skal du bruge en sæbevandsopløsning til at tjekke alle tilkoblinger for lækager.
6. Hvis du finder en lækage, skal du dreje flaskeventilen til stillingen OFF og ikke bruge grillen, før din lokale gasservice har udført en reparation.

FRAKOBLING AF GASFLASKEN MED FLYDENDE PROPANGAS

1. Drej grillens brænderventil til stillingen OFF, og sørg for, at grillen er kold.
2. Drej flaskeventilen til det flydende propan til stillingen OFF ved at dreje med uret, indtil den stopper.
3. Afmonter regulatoren fra flaskeventilen ved at dreje hurtigkoblingsmøtrikken mod uret.
4. Anbring altid støvhætten på flaskeventilen, når den ikke anvendes.

LÆKAGETESTNING

GENERELT

Selvom apparatets gastilkoblinger er lækagetestet inden emballering og afsendelse, skal der udføres en komplet test på installationsstedet.

Inden hver brug skal du tjekke alle gastilkoblingerne for lækager med de procedurer, der er nævnt herunder. Når som helst du kan lugte gas, skal du straks ophøre med brugen og tjekke hele systemet for lækager.

INDEN TESTNING

Sørg for, at alle emballagematerialer er blevet fjernet fra apparatet.

Lav en opløsning med én del flydende vaskemiddel og én del vand. Du skal bruge en sprayflaske, dyse eller sprøjte til at komme opløsningen på grillens fittings.

SÅDAN TESTER DU

1. Drej brænderventilen til stillingen OFF
2. Drej flaskeventilen til det flydende propan til stillingen OFF ved at dreje mod uret for at åbne ventilen.
3. Kom sæbeopløsningen på alle gasfittings. Hvis der findes en lækage, dannes der sæbebobler.
4. Hvis der findes en lækage, skal du straks dreje gastilførslen til stillingen OFF og stramme utætte fittings.
5. Drej gassen tilbage til stillingen ON, og tjek igen.
6. Fortsætter gassen med at lække fra nogen fitting, skal du dreje gastilførslen til stillingen OFF og kontakte kundeservice.

DRIFTSINSTRUKTIONER

BRUG AF GRILLEN

Sådan starter du:

1. Sørg for, at grillen er blevet lækagetestet og er placeret korrekt.
2. Fjern alt resterende emballeringsmateriale.
3. Tænd for grillbrænderen iht. **INSTRUKTIONER FOR TÆNDING** herunder

INSTRUKTIONER FOR TÆNDING

SÅDAN TÆNDES BRÆNDEREN


1. Sørg for, at kontrolknappen er i stillingen OFF, og drej derefter flaskeventilen til det flydende propan til stillingen ON ved langsomt at dreje mod uret.
2. Åbn låget, tryk og drej hovedbrænderens knap til stillingen HI, brænderen bør tænde straks.
3. Hvis brænderen ikke tænder, skal du dreje knappen til stillingen OFF, vente 5 minutter og gentage tændingen.

SÅDAN TÆNDES GRILLEN MED TÆNDSTIKKER

Hvis brænderen ikke vil tænde efter flere forsøg vha. kontrolknappen, kan det være, brænderen kan tændes med en tændstik.

1. Hvis du allerede har forsøgt at tænde brænderen med kontrolknappen, skal du vente 5 minutter, så al gas kan forsvinde.

2. Sæt en tændstik i tændstikholderen, tænd tændstikken, og stik den gennem tilberedningsgitteret ind til brænderen.
3. Tryk på og drej langsomt kontrolknappen til stillingen HI, hvorefter brænderen straks bør tænde.
4. Hvis brænderen ikke tænder i løbet af få sekunder, skal du dreje kontrolknappen til stillingen OFF, vente 5 minutter og prøve igen.

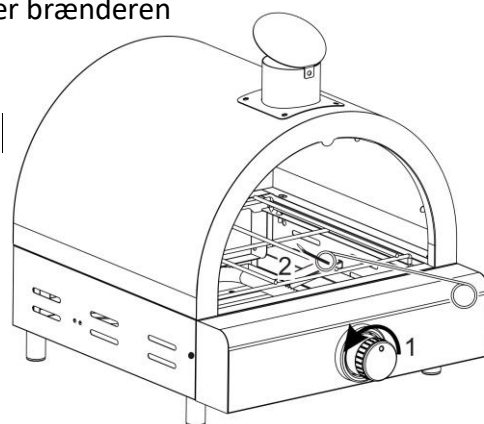

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

RUSTFRI STÅL

Der findes mange rengøringsredskaber til rustfrit stål. Brug altid den mildeste rengøringsproces først ved at skrubbe i kornenes retning. Brug IKKE ståluld, da dette vil ridse overfladen.

For at udbedre tydelige ridser i det rustfri stål skal du i fiberretningen tørslibe meget let med sandpapir med en finhed på 100.

Der kan samles fedtpletter og "bage" overfladen på det rustfri stål, så det ligner rust. For at fjerne det skal du bruge en slibepude med rengøringsmiddel til rustfrit stål.

Rustfrit stål kan også ruste, hvis det ikke vedligeholdes godt.

Farven på det rustfri stål kan ændres efter brænding, det er det rustfri ståls natur.

TILBEREDNINGSRIST

Den nemmeste måde til rengøring af risten er straks, når tilberedningen er færdig, og brænderflammen er SLUKKET.

Brug en grillhandske til at beskytte din hånd mod varme og damp.

Skrub den varme stegerist ved at dyppe en grillbørste med stive hår i postevand. Rengøringen er mere besværlig, hvis risten er kold.

FEDTBAKKE

Fedtbakken bør tømmes og vaskes efter hver brug med en opløsning af mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Tjek fedtbakken hyppigt, og sørg for, at der ikke samles for meget fedt, så det løber ud af fedtbakken.

GRILLBRÆNDER

Du skal være meget forsigtig, når du fjerner grillen. Den skal være centreret korrekt på munden, før du forsøger at tænde grillen igen. Hyppigheden af rengøringen afhænger af, hvor ofte du bruger grillen. Hvis du ikke placerer brænderen korrekt over munden, kan det medføre en brand bag ved og under ventilpanelet og dermed beskadige grillen og gøre den usikker at bruge.

Inden rengøring skal du sørge for, at gastilførslen og kontrolknappen er i stillingen OFF, og at brænderen er kølet af.

Sådan rengøres brænderen

1. Rengør brænderens ydre med en metalbørste. Brug en metalskraber til hårdnakkede pletter eller hårdnakked snavs.
2. Rens tilstoppede porte med en udrettet papirclips. Brug aldrig en vatpind, da den kan knække og stoppe porten.
3. Tjek og rengør brænderen for insekter og insektboer. Et tilstoppet rør kan medføre brand under og bag kontrolpanelet.

PIZZASTEN

1. Brug IKKE stenen over åben ild
2. Undgå at udsætte stenen for ekstreme temperaturændringer. Anbring IKKE frosne madvarer på en varm sten
3. Stenen er skrøbelig og kan gå i stykker, hvis den stødes eller tabes
4. Pizzastenen er meget varm under brugen og kan bevare varmen i lang tid efter brugen. Brug den, indtil den er kølet ned
5. Afkøl IKKE pizzastenen med vand, når den er varm
6. Rengør derefter pizzastenen med vand, aftør den før brug

PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsag	Forebyggelse/løsning
Brænder vil ikke tænde.	• Intet gasflow. • Koblingsmøtrik og regulator ikke komplet tilkoblet. • Forhindring af gasflow. • Brænder frigjort fra ventil. • Er grillen samlet korrekt?	• Tjek, om gasflasken er tom. • Drej koblingsmøtrikken yderligere en halv til trekvart omgang, indtil den stopper forsvarligt. Stram kun med håndkraft – brug ingen værktøjer. • Rengør brænderrør. • Genmonter brænder og ventil. • Tjek trinnene i monteringsinstruktionerne.
Pludseligt fald i gasflow eller lav flamme.	• Ikke mere gas. • Overløbsventil udløst.	• Tjek for gas i propanflasken. • Luk for knapperne, vent 30 sekunder, og tænd grillen. Hvis flammer stadig er lave, skal du lukke for knapper og propangasflaskens ventil. Frakobl regulator. Tilkobl regulatoren igen, og test for lækager. Luk for propangasflaskens ventil, vent 30 sekunder, og tænd derefter grillen.
Flammer blæser ud.	• Kraftig blæst eller vindstød. • Kun lidt propangas.	• Drej grillens front mod vinden, eller forøg flammehøjden. • Opfyld propangasflasken.
Flammedannelse.	• Fedtopsamling. • Stort fedtindhold i kødet. • For høj tilberedningstemperatur.	• Rengør grill. • Skær fedt fra kødet inden grilning. • Juster (nedsæt) temperaturen tilsvarende.
Vedvarende brand i fedt.	• Fedt opsamlet af madvarer omkring brændersystem.	• Drej knapperne til stillingen OFF. Luk for gassen på propanflasken. Efterlad låget i stilling, og lad ilden brænde ud. - Når grillen er kølet af, skal du fjerne og rengøre alle dele.
Bagtænding... (ild i brænderrør).	• Brænder og/eller brænderrør er blokerede.	• Drej knapperne til stillingen OFF. Rengør brænder og/eller brænderrør.

