

1 Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den ROOMMAP entschieden haben! ROOMMAP bietet Ihnen ausgereifte und zuverlässige Technik, Funktionalität und ansprechendes Design. Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren zentralen Kundendienst. Hier wird man Ihnen gerne behilflich sein:

In dieser Kurzanleitung gehen wir nur ab die wichtigsten Sicherheitshinweise und die Montage des erhaltenen Geräts ein. Die umfassende Betriebsanleitung finden sie auf unserer Website unter: www.myairprotector.de

Kundenservice / Ersatzteile

Telefon 08272 604 33 87
WhatsApp 0151 11 58 73 67*
Fax 08272 604 34 29
service-de@em-group.com

www.vega-direct.com

*Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 17:00 Uhr, Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr

2 Kennzeichnungsspezifische Angaben

2.1 Produktinformation

Hiermit erklärt DUKART engineering & production, dass der ROOMMAP 500 der VDI 6022 Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Geräte erfüllen zudem die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, beachten Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung!

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung durch und beachten Sie alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise!



2.2 Haftungsausschluss

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Auslassungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen Sie uns dies bitte schriftlich unter der oben angegebenen Adresse mit. DUKART engineering & production übernimmt keinerlei Haftung für technische und typographische Fehler und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Bedienungsanleitungen vorzunehmen. DUKART engineering & production ist nicht für Personenschäden, Sachschäden, oder am Gerät entstandene Schäden sowie Folgeschäden, direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit der bei Reparaturen und sonstigen Handlungen von nicht qualifizierten Elektrofachkräften entstehen oder entstanden sind. Es ist strengstens verboten, eigenmächtig technische Veränderungen am Gerät vorzunehmen.

DUKART engineering & production übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen in diesem Dokument.

2.2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung



Prüfen Sie nach Erhalten des Pakets dieses auf Verpackungsschäden und Dokumentieren Sie diese entsprechend. Bei starken Beschädigungen der Verpackung sollte die Sendung zurückgewiesen werden. Ein beschädigtes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.

Das Gerät ist zum Zweck der Reinigung bzw. Desinfizierung der Umgebungsluft, insbesondere für schlecht oder nicht belüftete Innenräume, konzipiert. Der Einsatz des Gerätes minimiert ein Ansteckungsrisiko, insbesondere bei viren- oder bakterienbasierenden Infekten.

Eine Ansteckung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, insbesondere dann nicht, wenn der Anwender des Gerätes sich nicht an behördliche Hygienevorschriften, Empfehlungen, Verordnungen, Gesetze oder verbindliche Weisungen hält, wie z.B. Mindestabstand, Mund- und Nasenbedeckung und ähnliche Maßnahmen und Bestimmungen. Für eine Optimale Wirkung sollten die Geräte möglichst gleichmäßig im Raum verteilt aufgestellt werden.

**Achtung**

- Luftöffnungen nicht abdecken!
- Aufstellempfehlung des Herstellers beachten!
- Gerät immer auf die vom Hersteller mitgelieferte Halterung stellen!

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört das Beachten der Betriebsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

**Information**

Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt nach dem Medizinproduktegesetz – MPBetreibV, und es unterliegt nicht dessen Beschränkungen.

2.4 Organisatorische Maßnahmen

- Der mit Tätigkeiten an der Anlage beauftragte Mitarbeiter muss vor Arbeitsbeginn die Betriebsanleitung und hier besonders das Kapitel Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben. Während des Arbeitseinsatzes ist es zu spät. Dies gilt in besonderem Maße für nur gelegentlich, z.B. für das Warten, an der Maschine tätig werdendes Personal.
- Die Betriebsanleitung ist in ausgedruckter oder digitaler Form ständig am Einsatzort der Anlage griffbereit aufzubewahren.

Ergänzend zur Betriebsanleitung sind die allgemeingültigen, gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu beachten und anzuweisen.

2.5 Personalauswahl und -qualifikation

- Nur geschultes oder unterwiesenes Personal einsetzen. Zuständigkeiten des Personals für das Bedienen, Warten, Instandsetzen klar festlegen!
- Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen der Anlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von besonders geschulten Personen gemäß den elektrotechnischen Sicherheitsregeln vorgenommen werden.

2.6 Sicherheitshinweise zu bestimmten Betriebsphasen

- Die Anlage nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen und sicherheitsbedingten Einrichtungen, z.B. lösbare Schutzeinrichtungen, vorhanden und funktionsfähig sind.



Achtung

Dies gilt besonders für die Sicherheitsabdeckung!

- Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.
- Vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten fristgemäß durchführen.

2.7 Sicherheitshinweise zu einzelnen Anlagenteilen

Allgemeine Nutzung:



Gefahr

- UV-C-Strahlung ist gefährlich für Augen und Haut. Die Entfernung der Abschirmungen ist nicht gestattet.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller ersetzt werden.
- Gerät nicht in Flüssigkeiten tauchen oder nass in Betrieb nehmen.

Filterwechsel:

- Vorsicht: Nach dem Filterwechsel Hygienemaßnahmen beachten!
 - Handschuhe tragen
 - Nicht mit der Hand ins Gesicht fassen
 - Hände waschen

Lampenwechsel:

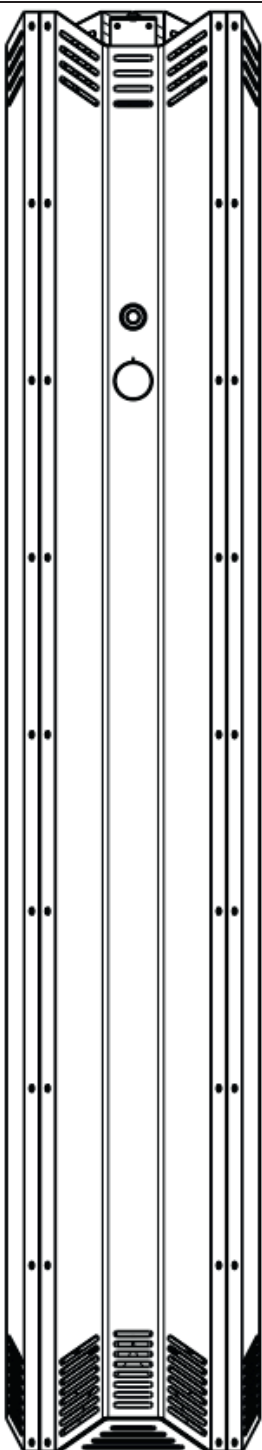
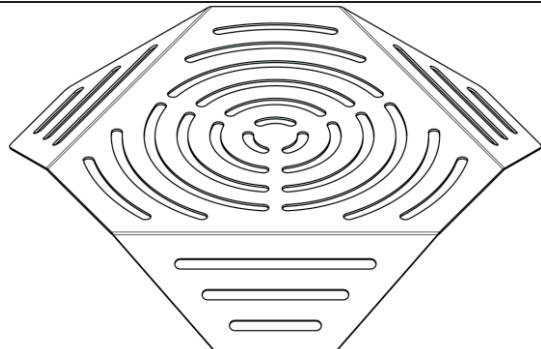
- Der Lampenwechsel darf nur von einer zertifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Vorsicht: Vor dem Lampenwechsel das Gerät vom Netz entfernen und gegen Wiedereinschalten sichern!


Beachten Sie beim Einsatz die national geltenden Sicherheitsvorschriften. In der Bundesrepublik Deutschland müssen die Richtlinien der Berufsgenossenschaft beachtet werden. Für andere Länder sind die nationalen Sicherheitsrichtlinien zu beachten.

3 Angaben zur Montage

3.1 Informationen zur Anlagenmontage

3.1.1 Lieferumfang

1	 2  3 
---	---



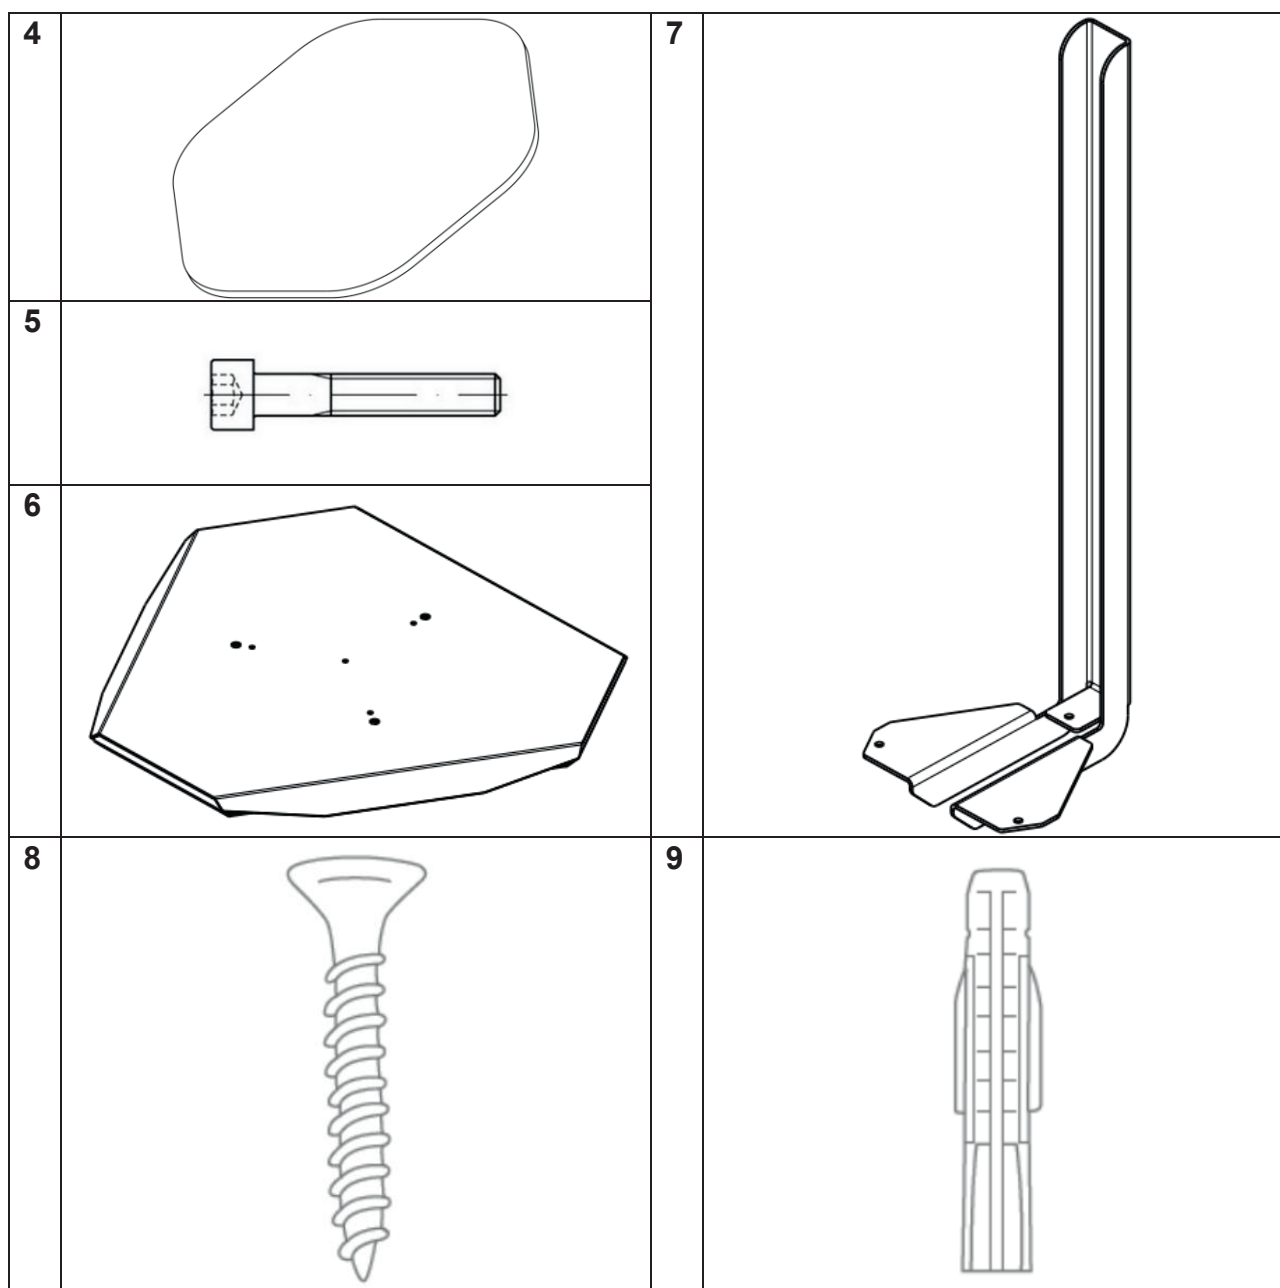



1. Grundkörper	1x
2. Abdeckung	1x
3. UV-C-Leuchtstoffröhre	3x
4. G4 Filter	1x
5. M6 Schraube	3x
6. Fußgestell ¹²	1x
7. Wandhalterung ¹²	1x
8. Wandschraube ¹	2x
9. Wanddübel ¹	2x

¹ Folgende Bauteile sind optional und hängen von der bestellten Variante ab.

² Positionen sind jeweils bei DUKART engineering & production zu erhalten.

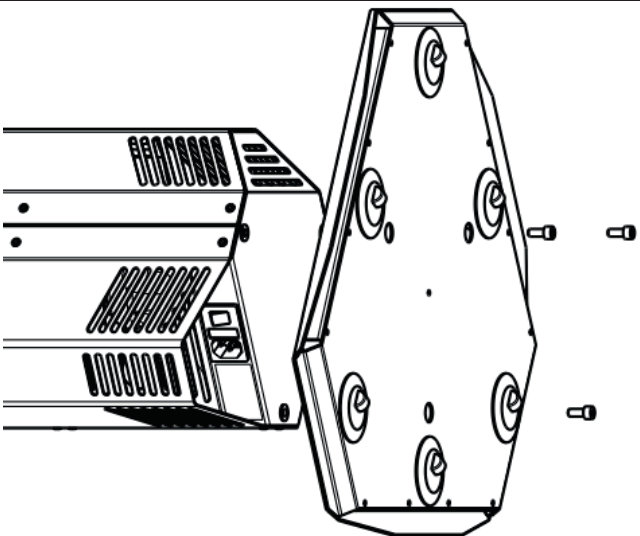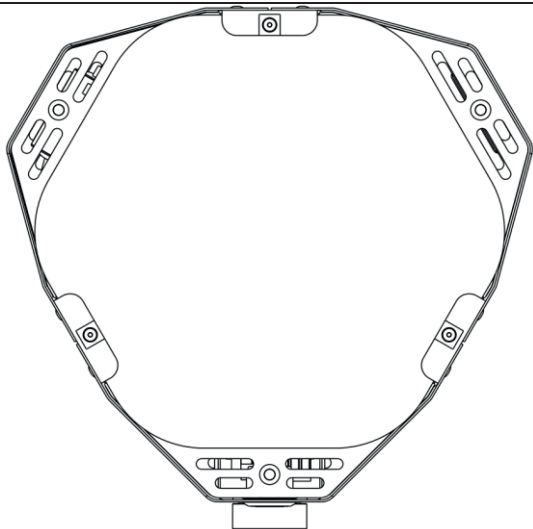
3.1.2 Montage

Variante 1 Stand	
Schritt 1	
	Legen Sie den Grundkörper (Position 1) vorsichtig auf eine gerade und stabile Oberfläche. Achten Sie dabei darauf, dass der Einschalter nicht nach unten zeigt.
Schritt 2	
	Positionieren Sie nun das Fußgestell (Position 6) an der unteren Seite (Bild rechts) des Gerätegrundkörpers (Position 1).
Schritt 3	
	Fixieren Sie jetzt das Fußgestell (Position 6) mit den drei dafür vorgesehenen Schrauben (Position 5).
Schritt 4	
	<i>Optional: Platzieren Sie den mitgelieferten G4 Filter im Inneren so, dass die Langlöcher nicht verdeckt werden.</i>

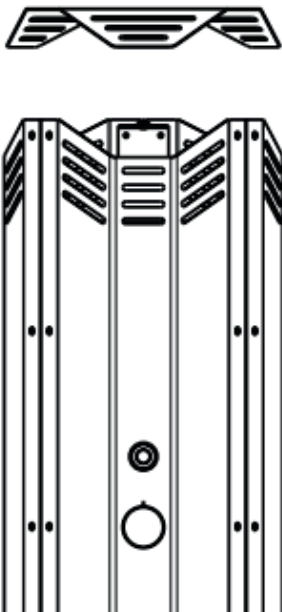Schritt 5	
	Legen Sie jetzt die Abdeckung auf den Lufteinlass. Die Abdeckung wird auf dem Gerät über Magnete festgehalten. Ihr Luftdesinfektionsgerät ist jetzt einsatzbereit!


Variante 2 Wandhalter	
Schritt 1	
	Positionieren Sie die Wandhalterung (Position 7) an der Wand an die gewünschte Stelle. Markieren Sie mit einem Bleistift die beiden Bohrungen an der Wand.
Schritt 2	
	Bohren Sie die benötigten Löcher in die Wand. Setzen Sie jetzt die beiden Wanddübel (Position 9) in die von Ihnen gebohrten Löcher ein.
Schritt 3	
	Befestigen Sie die Wandhalterung (Position 7) mit den Wandschrauben (Position 8) an der Wand.

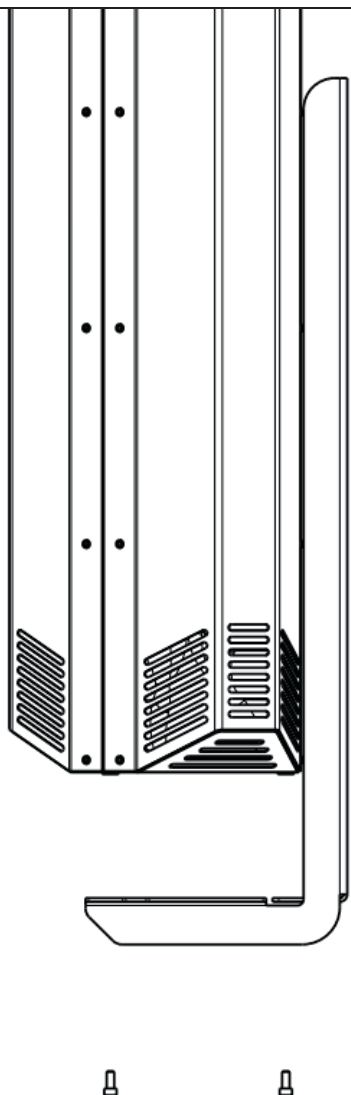Schritt 4



Setzen Sie den Grundkörper (Position 1) auf die Wandhalterung (Position 7).
Fixieren Sie daraufhin den Grundkörper (Position 1) mit den M6-Schrauben (Position 5).

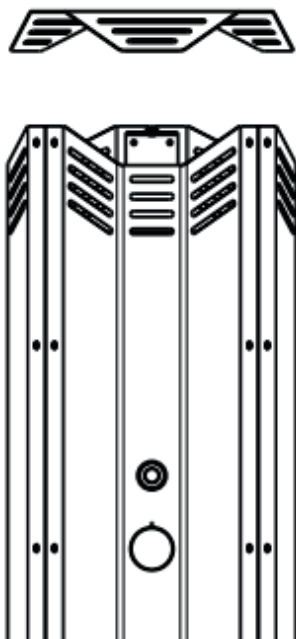
Schritt 5



Legen Sie jetzt die Abdeckung auf den Lufteinlass. Die Abdeckung wird auf dem Gerät über Magnete festgehalten.

Ihr Luftdesinfektionsgerät ist jetzt einsatzbereit!

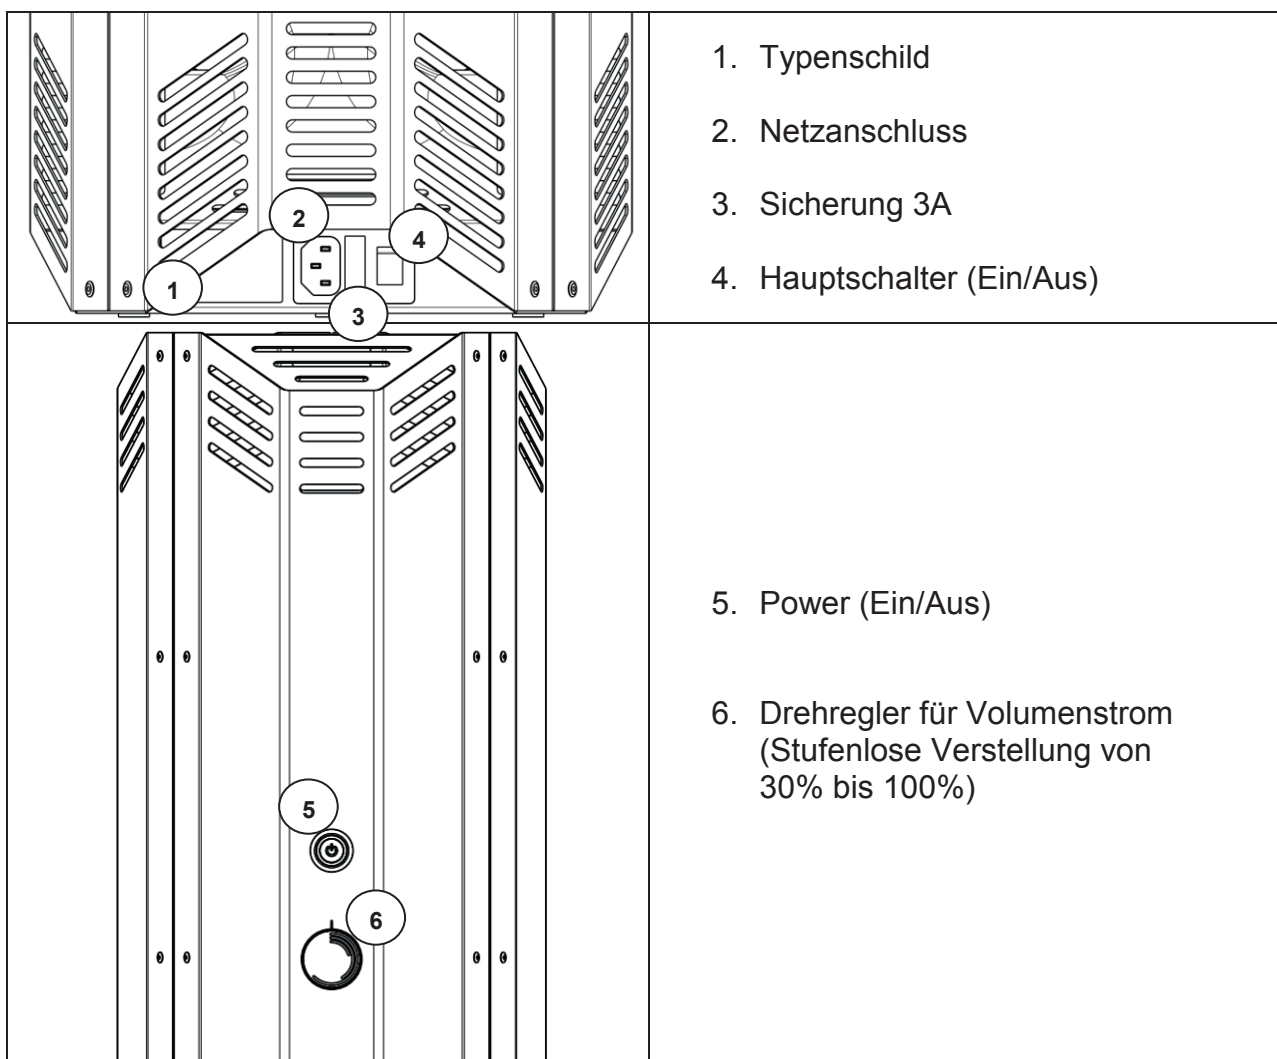4 Anlagenbeschreibung



4.1.1 Anschlusswerte

Spannung U_N

Gesamtleistungsaufnahme

Strom I_{max}

220 V - 240 V / 50 Hz - 60 Hz

280 W

3 A

4.1.2 Abmessungen und Einstellungen

Abmessungen:

Gehäuseabmessungen

Gewicht

250 mm x 250 mm x 1450 mm

23 kg

Einstellungen:

Lüfterleistung (Volumenstrom)

30 % - 100%

150 m³/h - 420 m³/h