VERO TENT PREMIUM

hier gehts zum AUFBAUVIDEO












1. Tasche abnehmen

Tipps für den ersten Aufbau:

Dach am Einfachsten am halb aufgezogenen Gestell montieren
Dach an der Giebelstange fixieren
Plane an den Standbeinen fixieren

kurzen Klett durch die oberen Schlitze in den 3er-Verbindern ziehen.

2. Gestell auseinander ziehen

Mit beiden Händen am V der Scherenverbindung nach oben anheben, bei rechteckigen Zelten an den Schmalseiten nehmen. Dabei rückwärts gehen. Das Zelt erreicht annähernd seine Grundgröße.

Die Gleiter an den Standbeinen nach oben drücken. Der rote Knopf muss oben einrasten - an allen Standbeinen.

3. Beine paarweise ausziehen

Aufstellhilfe (silber) drücken, Standbein leicht anheben und mit dem Fuss den Standfuss ausschieben. In der gewünschten Höhe einrasten.

4. Dach innen abspannen

Klettverschluss durch die Lasche ziehen und nach oben gut spannen

5. Standbeine fixieren

je nach Standort passende Beschwerung/ Verankerung wählen
Abspannschnüre verwenden

6. Seitenwände und Zubehör

Seitenwand auspacken ohne dass sie den Boden berührt. Klett verbinden, dabei von einer Seite zur anderen flach streichen. Zugschlaufen und/oder Zipp schließen

7. VeroTENT Stärke vertrauen

Veranstaltung im Faltzelt für Profis genießen.

VeroTENT ist stark aber nicht unbesiegbar. Lassen Sie Ihr Faltzelt niemals unbeaufsichtigt und bauen Sie es bei starkem Wind sofort ab.

Dach und VeroLIGHT können bei Abbau am Gestell bleiben.

SICHERHEITSHINWEISE aufmerksam lesen! Sie geben Ihnen wichtige Informationen bezüglich Ihrer Sicherheit. Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch. Bei Nichtbeachtung besteht kein Anspruch auf Gewährleistung.

VeroTents sind für eine vorübergehende Verwendung konzipiert.
Bauen Sie Ihr VeroTent immer vollständig auf (Plane gespannt, an allen Eckstandbeinen alle Druckknöpfe eingerastet, passende Verankerung)

Bauen Sie Ihr VeroTent nicht auf bei schlechten Wetterbedingungen, stärkerem Wind, Regen oder Schneefall bzw bauen Sie das Zelt bei Eintreten schlechten Wetters, Wind etc. unverzüglich ab.

Lassen Sie den Pavillon niemals unbeaufsichtigt stehen. Sie tragen die Verantwortung für sichere Verankerung/Befestigung.

Sichern Sie den Pavillon immer mit Abspannschnüren und passender Verankerung und/oder Beschwerung. Achten Sie auf die Stolpergefahr! Bei montierten Seitenwänden steigt die Windanfälligkeit.

Bei Regen können sich auf der Plane Wassersäcke bilden. Entleeren Sie diese. Schneeansammlungen sind ebenfalls zu entfernen.

Bringen Sie keine Hitzequellen wie z.B. Feuer, Grills, Heizgeräte oder starke Lampen in die unmittelbare Nähe der Stoffe – Brandgefahr! Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise der Gerätehersteller und informieren Sie sich über den ortsüblichen Brandschutz.

Unebenheiten oder Schrägen des Bodens können Sie durch Verstellen der Beine bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Achten Sie aber auf ein waagerechtes Niveau des Daches.

Führen Sie Arbeiten am Pavillon immer zu zweit durch.

Besprühen Sie den Pavillon nicht mit Farben, Insektensprays, Raumsprays oder Reinigern usw.

Falten und Entfalten Sie bei Minusgraden keine transparenten Planen (Fenster). Sie könnten Risse bekommen.


Reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig mit warmen Wasser und einer weichen Bürste, um die wasserdichte Schicht nicht zu zerstören. Bei Bedarf können Sie etwas handelsübliches Geschirrspülmittel oder unseren speziellen Zelt- und Gewebereiniger verwenden. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Reiniger oder Waschmittel. Geben Sie die Planen keinesfalls in die Waschmaschine.

Lassen Sie das Dach und das Gestell vor dem Zusammenfalten vollständig trocknen um Schimmelbildung zu vermeiden.

Bewahren Sie den zusammengefalteten Pavillon aufrecht unter seiner Schutzhülle an einem trockenen Ort auf. Das Dach kann am Gestell verbleiben.

VERO TENT PREMIUM

here's the SET UP VIDEO

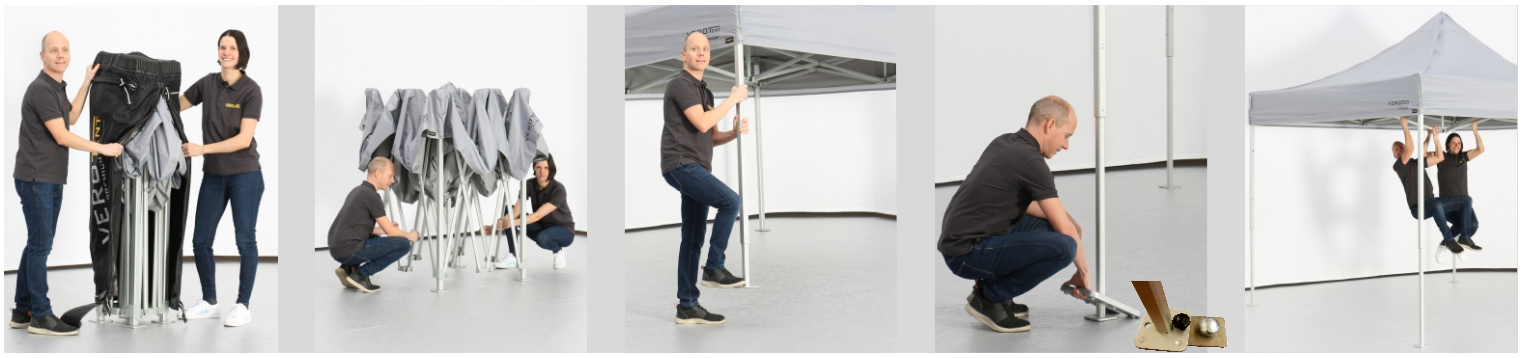



1. Take off the cover

Tips for the first assembly:

put the roof on the half raised frame
fix the roof on the gable
fix the fabric on the legs

fix the short velcro through the upper slots of the connectors

2. Pull apart the frame

Take the V, formed by the center bars, with both hands and press upwards. Move backwards to allow the frame to extend to approximately its final size.

Take rectangular tents at the narrow sides.

Push the slider up the legs. The red button clicks into place. Make sure every leg has locked.

3. Extend the legs

Take the opposite pairs. Slightly lift the leg, press the silver button located halfway on the leg and push the footplate out with your foot. Click into place at the desired height.

4. Tighten the roof inside

Pull the velcro through the hole to properly tighten the roof fabric

5. Stabilize the legs

Choose fitting weights and/or anchoring.

Use the safety straps to tie down the tent.

6. Add sidewalls and other equipment

Pull sidewall out of the bag without letting it touch the ground. Fix the velcro beginning on one side and flatten it as you go along. Fasten the straps and/or the zip.

7. Enjoy VeroTENT

Enjoy your event in a professional gazebo.

VeroTENT is a strong structure, but not invincible. Never leave your tent unattended and in case of strong wind or bad weather take it down immediately.

Roof and VeroLIGHT may remain on the frame at dissassembly.

SAFETY INSTRUCTIONS - read carefully!

They provide you with important information for your safety. Please read these instructions carefully. In the event of non-compliance, there is no right to warranty.

VeroTents are designed for temporary use.
Always set up your VeroTent completely (fabric stretched, all snaps engaged on all legs, appropriate anchoring/weights)

Do not set up your VeroTent in poor weather conditions, strong winds, rain or snowfall. If already set up, take down the tent immediately if such conditions occur.

Do not leave the VeroTent unattended. You are responsible for secure anchoring/weights and/or fastening.

Always secure the pavilion with safety straps and suitable anchors/weights. Watch out for the risk of tripping! The susceptibility to wind increases when the side walls are installed.

When it rains, water pockets can form on the roof. Empty these. Snow accumulations must also be removed.

Do not bring heat sources such as fires, grills, heaters or strong lamps in the immediate vicinity of the fabrics - risk of fire! Also observe the safety instructions of the device manufacturer and find out about the local fire protection.

You can compensate for unevenness in the floor by adjusting the balance legs to some extent. Always make sure that the roof is level.

Always work on the pavilion in pairs.

Do not fold or unfold transparent fabrics (windows) in sub-zero temperatures. They could crack.

Do not spray the gazebo with paint, insect spray, room sprays, cleaners etc. Clean the surface gently with warm water and a soft brush so as not to destroy the waterproof layer. If necessary you can use some dishwashing liquid or our special tent and fabric cleaner. Never use harsh cleaning agents or detergents. Never put the fabric into the washing machine.

Dry the roof and frame completely before folding to avoid mold growth. Store the folded gazebo upright under his protective cover in a dry place. The roof and VeroLIGHT may remain on the frame, all other items have to be removed.