

Bedienungsanleitung Manual

Flexible Dock 4

AK0116



In unseren Powerbanksystemen werden Powerbanks automatisch geladen und sind somit jederzeit griff- & ladebereit. Die 4 Powerbanks in der raumsparenden Ladestation ermöglichen es Ihnen den KundInnen immer eine vollgeladene Powerbank anzubieten.

Our power bank systems automatically charge power banks, providing them with the power needed to charge other devices at your convenience. The space-saving charging station has room for four power banks, so you can always offer your customers a fully charged one.

Einsatzbereiche

Hotels | Restaurants | Cafés | Bars | Lounges | Eventbereiche | Meetingräume

Sites

Hotels | Restaurants | Cafés | Bars | Lounges | Events | Meeting rooms

Lieferumfang





1 x Ladestation
4 x Powerbank
1 x Stromnetzteil
1 x Bedienungsanleitung

Scope of delivery

1 x Charging station
4 x Power bank
1 x Power supply unit
1 x Manual



Produktbestandteile | Product components

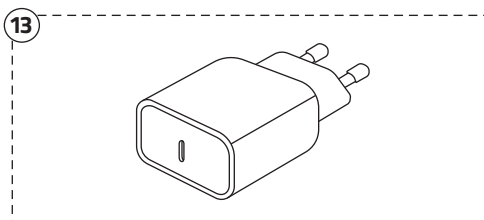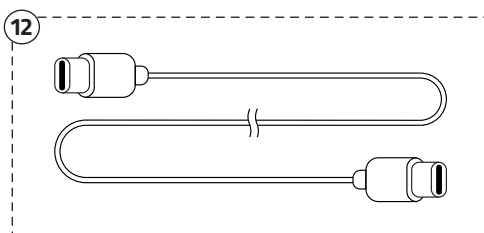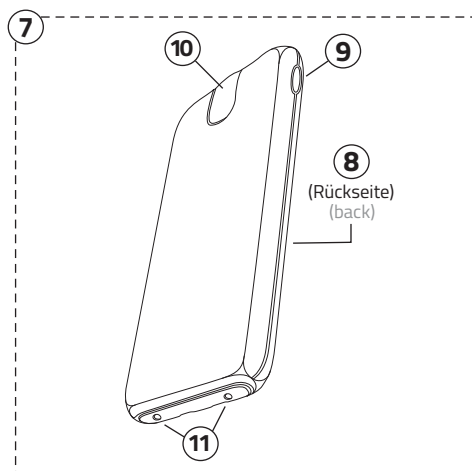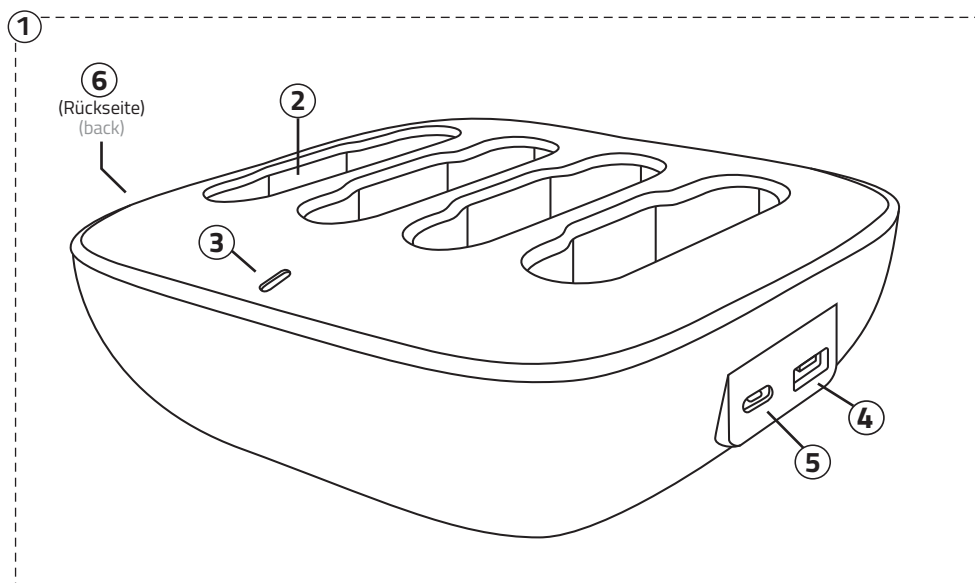

- ① Ladestation
- ② Ladeschacht (4x)
- ③ Statusanzeige (LED-Leuchte)
- ④ Ladeausgang USB Type-A
- ⑤ Ladeausgang USB Type-C
- ⑥ Stromanschluss USB Type-C (Input)
- ⑦ Powerbank (4x)
- ⑧ Integriertes Ladekabel (2x)
- ⑨ Einschalter Ladestandanzeige
- ⑩ Ladestandanzeige (LCD-Display)
- ⑪ Ladepins
- ⑫ USB Type-C Ladekabel
- ⑬ Reiselader 45 W PD

- ① Charging station
- ② Charging slot (4x)
- ③ Status indicator (LED light)
- ④ USB Type-A charging port (output)
- ⑤ USB Type-C charging port (output)
- ⑥ USB Type-C power connection (input)
- ⑦ Power bank (4x)
- ⑧ Integrated charging cable (2x)
- ⑨ Power switch for charge level indicator
- ⑩ Charge level indicator (LCD display)
- ⑪ Charging pins
- ⑫ USB Type-C charging cable
- ⑬ Travel charger 45 W PD

Inbetriebnahme

- Schritt 1 Ladestation (1) an einem geeigneten Platz aufstellen. Siehe Sicherheits- und Warnhinweise.
- Schritt 2 USB Type-C Ladekabel (12) einerseits am Stromanschluss (6) der Ladestation (1) und andererseits am Reiselader (13) anstecken. Reiselader (13) an die Steckdose anschließen. Sobald die Ladestation (1) an das Stromnetz angeschlossen ist, wird sie mit Strom versorgt und die Statusanzeige (3) leuchtet dauerhaft.
- Schritt 3 Powerbanks (7) mit den Ladepins (11) nach unten in die Ladeschächte (2) stecken. ⚠ ACHTUNG: Steckrichtung (Ladekabel links) beachten! Wenn die Powerbanks (7) korrekt in der Ladestation (1) platziert sind, werden diese automatisch geladen. Die Ladestandanzeige (10) jeder Powerbank zeigt dies durch ein grünes Blitz-Symbol und durch eine blinkende, steigende %-Angabe (Akkuladestand) an.
- Schritt 4 Für die Erstinbetriebnahme vor dem ersten Dauereinsatz jede Powerbank vollständig auf 100% Akkuladestand laden und im Anschluss vollständig entladen.
- Schritt 5 (optional) An dem Ladeausgang USB Type-A (4) und USB Type-C (5) können zusätzliche Geräte mittels Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit bis zu 2,4 A geladen werden.

Installation

- Step 1 Set up the charging station (1) in a suitable location. See safety and warning instructions.
- Step 2 Plug one end of the USB Type-C charging cable (12) into the power connection (6) on the charging station (1) and the other end into the travel charger (13). Connect the travel charger (13) to the power socket. As soon as the charging station (1) is connected to the electrical network, it is supplied with power and the status indicator (3) lights up continuously.
- Step 3 Insert the power banks (7) into the charging slots (2) with the charging pins (11) facing downwards.
⚠ ATTENTION: Note the insertion direction (charging cable on the left)! Once the power banks (7) are correctly inserted in the charging station (1), they will start charging automatically. The charge level indicator (10) on each power bank shows this with a green lightning symbol and a flashing, increasing value in percent (battery charge level).
- Step 4 For initial set-up before first continuous use, fully charge each power bank to 100% battery capacity and then fully discharge it.
- Step 5 (optional) Additional devices can be charged at up to 2.4 A via the USB Type-A (4) and USB Type-C (5) charging outputs using a charging cable (not included).

Verwendung

Die geladene Powerbank (7) kann verwendet werden, indem das passende integrierte Ladekabel (8) ausgewählt (USB Type-C oder Apple Lightning) und an das Endgerät angeschlossen wird. Der Ladevorgang startet automatisch und wird fortgesetzt bis das Endgerät vollständig geladen bzw. die Powerbank (7) vollständig entladen ist.

Sie können den Ladestand jeder Powerbank überprüfen, indem Sie den Einschalter Ladestandanzeige (9) kurz drücken. Das LCD-Display der Ladestandanzeige (10) zeigt nun für einige Sekunden den aktuellen Ladestand (0 – 100%) an.

Nachdem die Powerbank (7) vom Endgerät getrennt wird, schaltet sich diese nach rund 30 Sekunden automatisch ab.

Falls die Ladestation für einen längeren Zeitraum nicht benötigt wird, empfiehlt es sich dieses vom Stromnetz zu trennen. Um die Lebensdauer der Powerbank zu unterstützen, entladen und laden Sie die Powerbanks mindestens alle 4 Monate. Powerbanks idealerweise mit 50 – 80% Akkustand bei Zimmertemperatur lagern.

Usage

The charged power bank (7) can be used by selecting the compatible (USB Type-C or Apple Lightning) integrated charging cable (8) and connecting it to the user device. Charging starts automatically and continues until the user device is fully charged or the power bank (7) is completely discharged.

You can check the charge level of each power bank by pressing the charge level indicator switch (9). The LCD display of the charge level indicator (10) will now show the current charge level (0 – 100%) for a few seconds.

After the power bank (7) is disconnected from the user device, it will switch off automatically after approximately 30 seconds.

If the charging station is not needed for a longer period of time, it is recommended to disconnect it from the electrical network. To extend the service life of the power bank, discharge and charge the power banks at least every 4 months. Ideally, store power banks at room temperature with a battery level of 50 – 80%.

Störungsbehebung

Ladestation (1) funktioniert nicht	
Die Statusanzeige (3) leuchtet nicht	Ladestation (1) vom Strom nehmen und erneut anstecken. Falls die Anzeige weiterhin nicht reagiert, Ladestation auf sonstige Funktion prüfen (siehe Punkte unten)
USB Type-C Ladekabel (12)	Das Ladekabel (12) ist defekt oder inkompatibel (wenn nicht Original) oder sitzt nicht richtig im Reiselader (13) oder der Ladestation (1)
Reiselader (13)	Der Reiselader (13) ist defekt oder inkompatibel (wenn nicht Original) oder steckt nicht vollständig in der Steckdose
Steckdose	Die Steckdose ist defekt oder die Netzspannung ist instabil. Ladestation an einer anderen Steckdose testen, um einen Defekt auszuschließen
Powerbank (7) wird nicht geladen	
Die Powerbank ist bereits vollständig geladen	Bereit zur Verwendung
Ladestation (1) funktioniert nicht ordnungsgemäß	Siehe vorherige Punkte „Ladestation funktioniert nicht“
Im Ladeschacht (2) ist ein Fremdkörper, sodass kein Kontakt zu den Ladepins (11) hergestellt werden kann	Ladestation (1) vom Stromnetz trennen, anschließend Fremdkörper vorsichtig entfernen
Die Powerbank (7) wurde falsch in den Ladeschacht (2) gesteckt	Siehe Kapitel „Inbetriebnahme“
Die Powerbank (7) ist nicht mehr funktionsfähig	Sachgerecht entsorgen und gegen neue Powerbank tauschen
Integriertes Ladekabel (8) ist angesteckt, Endgeräte werden nicht geladen	
Powerbank (7) hat zu wenig verbliebene Kapazität bzw. ist leer und muss aufgeladen werden	Powerbank (7) zum Laden in einen Ladeschacht (2) stecken, siehe Kapitel „Inbetriebnahme“ (Schritt 3)
Die Powerbank (7) oder die integrierten Ladekabel (8) sind nicht mehr funktionsfähig	Sachgerecht entsorgen und gegen neue Powerbank tauschen
Das Endgerät ist bereits vollständig geladen	Wenn der Akku von Endgeräten zu 100% geladen ist, schaltet das Smartphone oder Tablet den Ladevorgang automatisch ab
Das integrierte Ladekabel (8) passt nicht zur Ladebuchse des Endgeräts	Die Stecker (USB Type-C und Lightning) der integrierten Ladekabel (8) passen zu nahezu allen aktuellen Geräten. Falls das Endgerät trotzdem nicht lädt, nutzt es einen Sonderanschluss und benötigt ein eigenes Kabel (etwa bei älteren Geräten oder speziellen Herstellern)
Die Ladestandsanzeige (10) der Powerbank zeigt nichts an	
Die Ladestandsanzeige (10) ist ausgeschaltet	Siehe Kapitel „Verwendung“
Die Ladestandsanzeige (10) blinkt nur, wenn die Powerbank in der Ladestation aufgeladen wird	Siehe Kapitel „Inbetriebnahme“ (Schritt 3)
Die Powerbank (7) hat sich automatisch abgeschaltet	Powerbank (7) zum Laden in einen Ladeschacht (2) stecken oder an ein Endgerät anstecken, siehe Kapitel „Inbetriebnahme“ (Schritt 3) und Kapitel „Verwendung“
Die Powerbank (7) ist komplett entladen	Powerbank (7) zum Laden in einen Ladeschacht (2) stecken, siehe Kapitel „Inbetriebnahme“ (Schritt 3)
Eine unbekannte Störung ist aufgetreten	
Für alle weiteren Anfragen und Problembehandlungen steht unser Kundenservice gerne zur Verfügung!	

Troubleshooting

Charging station (1) not working	
The status indicator (3) is not illuminated	Disconnect the charging station (1) from the electrical network and reconnect it. If the indicator still does not respond, check the charging station for other functions (see points below)
USB Type-C charging cable (12)	The charging cable (12) is defective or incompatible (if not original) or is not properly inserted into the travel charger (13) or charging station (1)
Travel charger (13)	The travel charger (13) is defective or incompatible (if not original) or is not fully inserted into the power socket
Power socket	The power socket is defective or the mains voltage is unstable. Test the charging station on another power socket to rule out a defect
Power bank (7) is not charging	
The power bank (7) is already fully charged	Ready for use
Charging station (1) is not working properly	See previous points "Charging station not working"
There is a foreign object in the charging slot (2), preventing contact with the charging pins (11)	Disconnect the charging station (1) from the electrical network, then carefully remove the foreign object
The power bank (7) has been inserted incorrectly into the charging slot (2)	See chapter "Installation"
The power bank (7) is defective	Properly dispose of it and replace with a new power bank
Integrated charging cable (8) is plugged in, but user devices are not charging	
Power bank (7) has insufficient remaining capacity or is empty and needs to be charged	Insert the power bank (7) into a charging slot (2) to charge it, see chapter "Installation" (step 3)
The power bank (7) or the integrated charging cables (8) are defective	Properly dispose of them and replace with a new power bank
The user device is already fully charged	When the battery of user devices is 100% charged, the smartphone or tablet automatically switches off the charging process
The integrated charging cable (8) does not fit the charging port of the user device	The connectors (USB Type-C and Lightning) of the integrated charging cables (8) fit almost all modern devices. If the user device still does not charge, it uses a special connector and requires its own cable (e.g. older devices or special manufacturers)
The power bank's charge indicator (10) does not display anything	
The charge level indicator (10) is switched off	See chapter "Usage"
The charge level indicator (10) only flashes when the power bank is charging in the charging station	See chapter "Installation" (step 3)
The power bank (7) has switched off automatically	Insert the power bank (7) into a charging slot (2) or connect it to a userdevice to charge it, see chapter "Installation" (step 3) and chapter "Usage"
The power bank (7) is completely discharged	Insert the power bank (7) into a charging slot (2) for charging, see chapter "Installation" (step 3)
An unknown error has occurred	
Our customer service team is available to assist with any further enquiries or problems!	

Technische Daten

Artikelname: Powerbank-Station FLEXIBLE DOCK 4
Artikelnummer: AK0116
Produktion: Made in P.R.C.
Chargennummer: 0426
Lademöglichkeiten: 4x Ladekabel USB Type-C (Powerbank)
4x Ladekabel Apple Lightning (Powerbank)
1x Ladeausgang USB Type-A (Ladestation)
1x Ladeausgang USB Type-C (Ladestation)

Stromversorgung:

Reiselader: Input AC 100 - 240V ~ 50/60Hz 1,5 A
Output 5 V $\approx$ 3 A 9 V $\approx$ 3 A 12 V $\approx$ 3 A 15 V $\approx$ 3 A 20 V $\approx$ 2,25 A
Ladekabel: USB Type-C auf USB Type-C 100 cm

Ladestationen:

Input USB Type-C: 15 V $\approx$ 3A PD 45 W
Output 1 – 4: 9 V $\approx$ 2 A
Output USB Type-C: 5 V $\approx$ 2,4 A
Output USB Type-A: 5 V $\approx$ 2,4 A
Total Output: 9 V $\approx$ 3,3 A (1 – 4) + 5 V $\approx$ 2,4 A (USB Type-C + USB Type-A)

Powerbanks:

Input: 9 V $\approx$ 2 A
Output USB Type-C: 5 V $\approx$ 3 A 9 V $\approx$ 2 A 12 V $\approx$ 1,5 A
Output Lightning: 5 V $\approx$ 2,4 A 9 V $\approx$ 2,22 A 12 V $\approx$ 1,67 A
Total Output: 5 V $\approx$ 3 A (max.)
Akkukapazität: Li-Pol 5.000 mAh 3,85 V (19,25 Wh)
Abmessungen: 14,0 x 13,2 x 15,8 cm (B x T x H)
Gewicht: 848 g Produktgesamtgewicht
1068 g Bruttogewicht inkl. Verpackung

Technical specifications

Product name: Power bank station FLEXIBLE DOCK 4
Article number: AK0116
Production: Made in P.R.C.
Batch number: 0426
Charging functions: 4x Charging cable USB Type-C (power bank)
4x Charging cable Apple Lightning (power bank)
1x Charging port USB Type-A (charging station)
1x Charging port USB Type-C (charging station)

Power supply:

Travel charger: Input AC 100 - 240V ~ 50/60Hz 1.5 A
Output 5 V $\approx$ 3 A 9 V $\approx$ 3 A 12 V $\approx$ 3 A 15 V $\approx$ 3 A 20 V $\approx$ 2.25 A
Charging cable: USB Type-C to USB Type-C 100 cm

Charging stations:

Input USB Type-C: 15 V $\approx$ 3A PD 45 W
Output 1 – 4: 9 V $\approx$ 2 A
Output USB Type-C: 5 V $\approx$ 2.4 A
Output USB Type-A: 5 V $\approx$ 2.4 A
Total Output: 9 V $\approx$ 3.3 A (1 – 4) + 5 V $\approx$ 2.4 A (USB Type-C + USB Type-A)

Power banks:

Input: 9 V $\approx$ 2 A
Output USB Type-C: 5 V $\approx$ 3 A 9 V $\approx$ 2 A 12 V $\approx$ 1.5 A
Output Lightning: 5 V $\approx$ 2.4 A 9 V $\approx$ 2.22 A 12 V $\approx$ 1.67 A
Total Output: 5 V $\approx$ 3 A (max.)
Battery: Li-Pol 5.000 mAh 3.85 V (19.25 Wh)
Dimensions: 14.0 x 13.2 x 15.8 cm (W x D x H)
Weight: 848 g total product weight
1068 g gross weight incl. packaging

Sicherheits- und Warnhinweise

- Dieses Produkt ist für die Verwendung im Innenbereich und bei Temperaturen von 0 – 40° Grad Celsius vorgesehen.
- Setzen Sie das Produkt nicht hoher Temperatur wie Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung, etc. sowie Feuchtigkeit wie Wasser oder hoher Luftfeuchtigkeit, etc. aus.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Produkt niemals.
- Vermeiden Sie das Hinunterfallen des Produktes, Manipulation mit spitzen Gegenständen sowie Quetschen oder jede Form von hohem Druck.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Ladeschächte gelangen.
- Verwenden Sie keine beschädigte Powerbank, Ladekabel oder Station mit sichtbaren Schäden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn elektrolytische Flüssigkeitsleckage, Überhitzung, Farbveränderungen oder andere ungewöhnliche Zustände auftreten.
- Benutzen Sie keine inkompatiblen Netzladegeräte, um das Gerät zu laden.
- Sorgen Sie während des Ladevorgangs für genügend Luftzufuhr.
- Verbinden Sie keine Geräte mit der Powerbank, während diese selbst geladen wird.
- Dies ist kein Spielzeug und muss von Kindern ferngehalten werden.
- Entladen und laden Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen, wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen.
- Falls die Ladestation über längere Zeit nicht benötigt wird, trennen Sie sie vom Stromnetz.

CE Zertifizierung und Sicherheitszulassung



Dieses Produkt ist CE konform. Wir erklären, dass dieses Produkt den Anforderungen und Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft (EG) entspricht.

Sachgerechte Entsorgung des Produktes



Laut Batterieverordnung 2032/1542/EU "Batterien" bzw. Richtlinie 2012/19/EU „Waste of Electrical and Electronic Equipment“ dürfen elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Safety notes

- This product is intended for indoor use at temperatures between 0 and 40 degrees Celsius.
- Do not expose the product to high temperatures such as fire or direct sunlight, etc., or to moisture such as water or high humidity, etc.
- Never open or disassemble the product.
- Avoid dropping the product, manipulating it with sharp objects, crushing it or subjecting it to any form of high pressure.
- Ensure that no foreign objects enter the charging slots.
- Do not use a damaged power bank, charging cable or station with visible damage.
- Do not use the product if there is any electrolyte leakage, overheating, colour changes or other unusual conditions.
- Do not use incompatible mains chargers to charge the device.
- Ensure sufficient air supply during charging.
- Do not connect any devices to the power bank while it is charging.
- This is not a toy and must be kept away from children.
- Discharge and charge the product at regular intervals if you do not use it for a long time.
- If the charging station is not needed for a long time, disconnect it from the electrical network.

CE certification and safety approval



This product is CE compliant. We declare that this product complies with the requirements and regulations of the European Economic Community (EEC).

Proper disposal of the product



According to Battery Regulation 2032/1542/EU 'Batteries' and Directive 2012/19/EU 'Waste Electrical and Electronic Equipment', electrical and electronic devices and batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are legally obliged to return electrical and electronic equipment and batteries at the end of their service life to designated public collection points or to the point of sale. Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the operating instructions or the packaging indicates these provisions. By recycling or other forms of recovery of old appliances/batteries, you are contributing significantly to the protection of our environment.



MLINE Vertriebs- u. Produktions GmbH
Laxenburger Straße 238 | 1230 Vienna | Austria

✉ office@akkut.at
☎ +43 (0)1 616 26 27 - 0
🌐 www.akkut.at