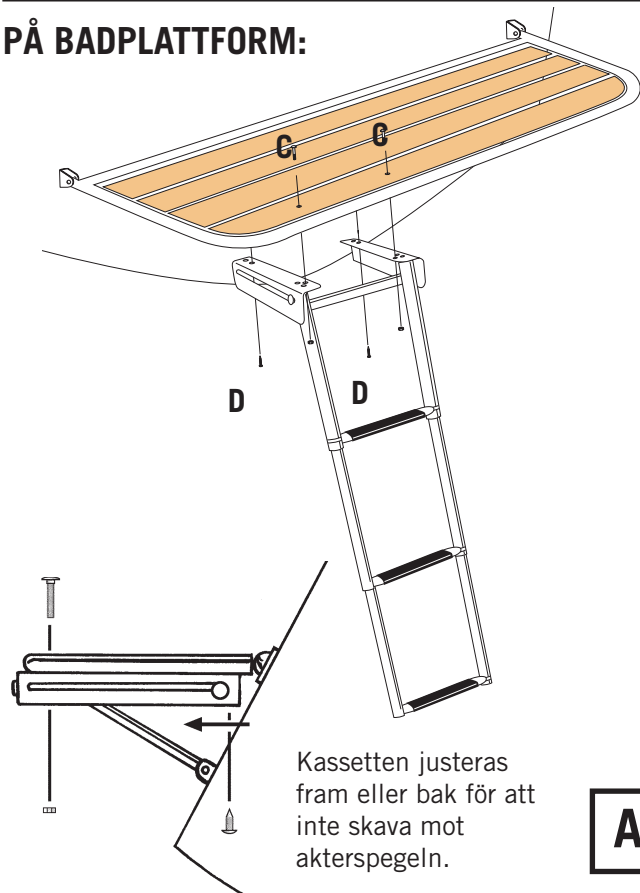
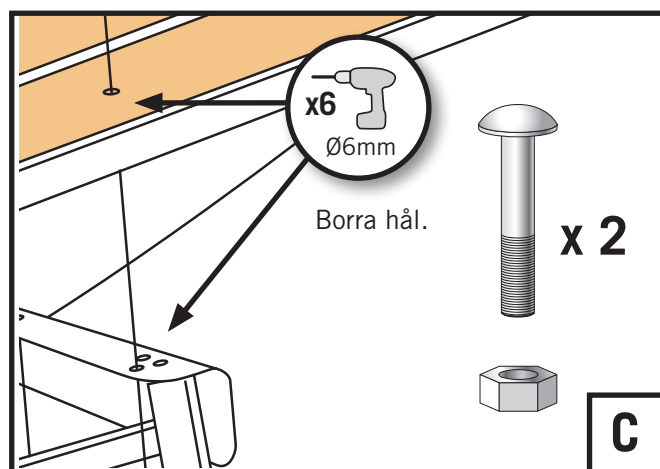
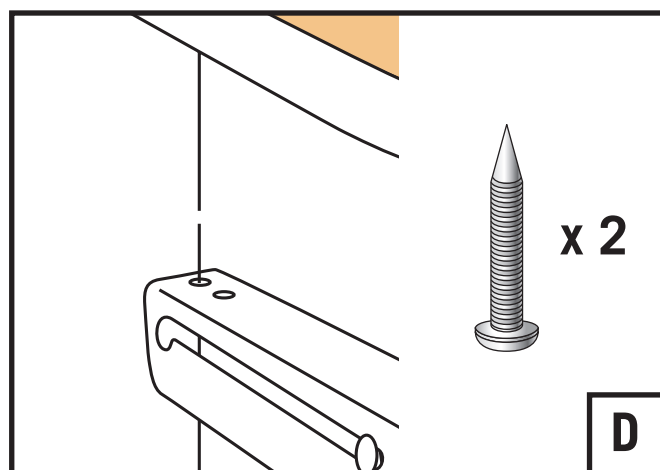
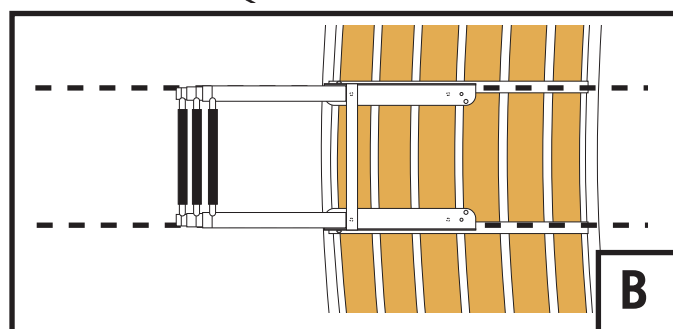


Båtsystem**BKT72, BKT73, BKT74 - Monteringsanvisning**


Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097,
www.batsystem.se, info@batsystem.se

PÅ BADPLATTFORM:**A****C****D****Monteringssats:**


- | | |
|------|-------------------------------|
| 1 st | Stege (BKT72, BKT73 el BKT74) |
| 2 st | Vagnsbult M6x35 + mutter |
| 2 st | Träskruv |

**B**

Se till att ramsidorna monteras parallellt så att inte stegen fastnar när den fälls in.

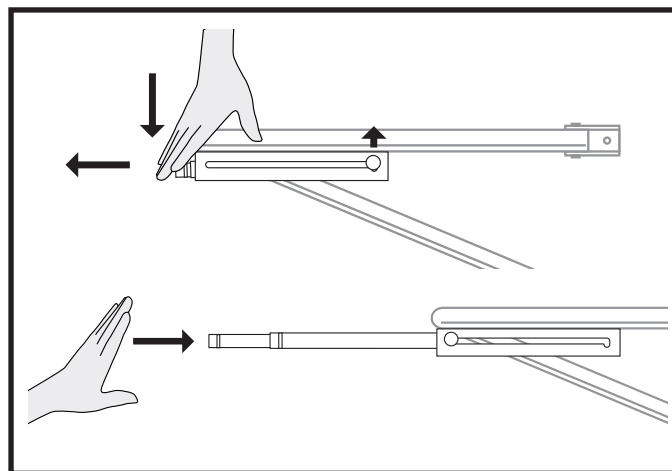

Fäll ut stegen genom att trycka nedåt först så att låsningen släpper. Stegen låser automatiskt när stegen trycks hela vägen in.

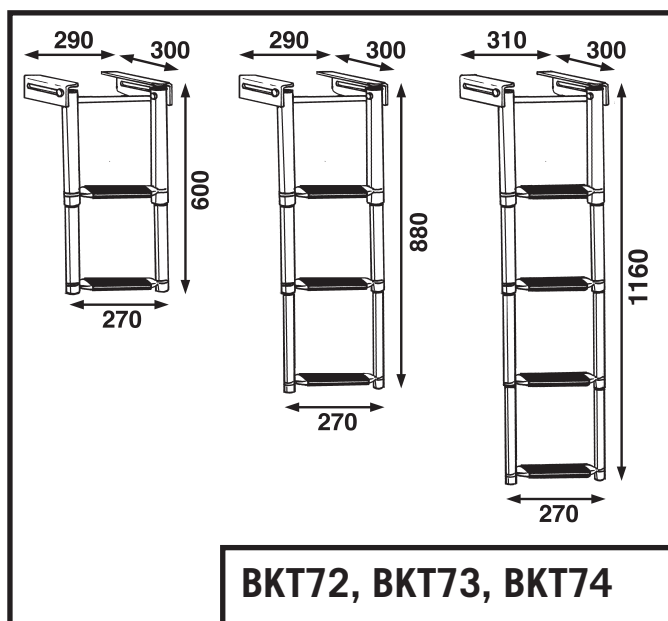**BKT72, BKT73, BKT74**



Mått i mm. 2,3 el 4 steg.






BKT72, BKT73, - Monteringsanvisning

Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097,
www.batsystem.se, info@batsystem.se


PÅ PEKE:

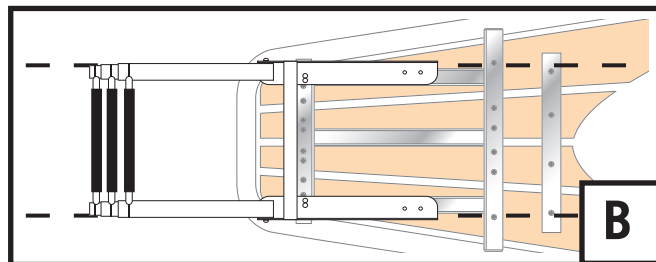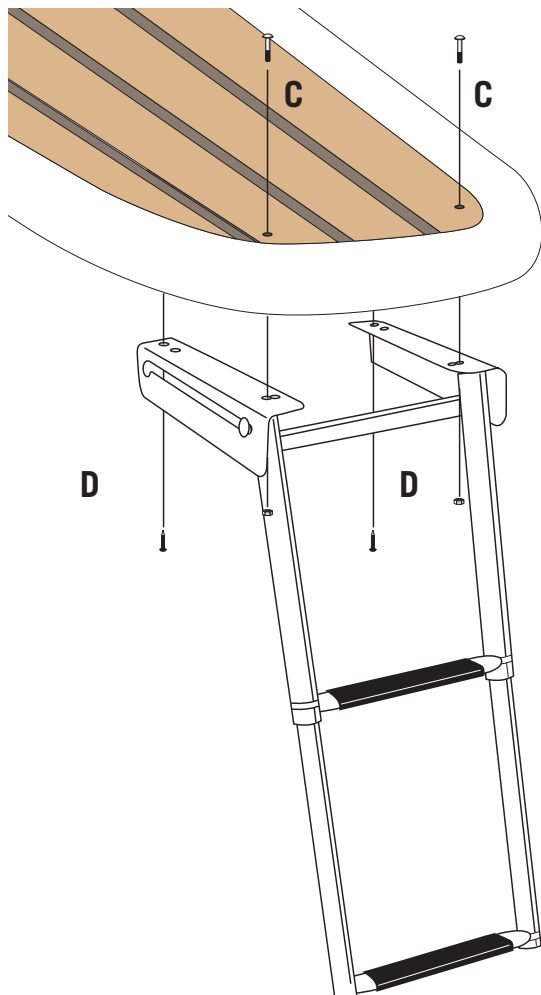

Se till att ramsidorna monteras parallellt så att inte stegen fastnar när den fälls in.

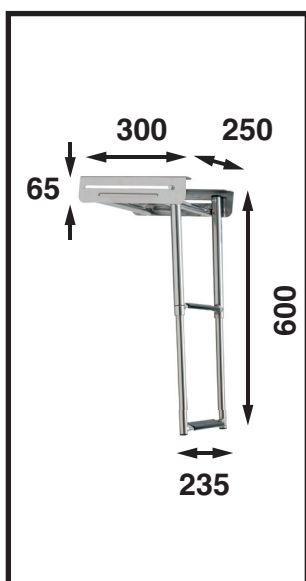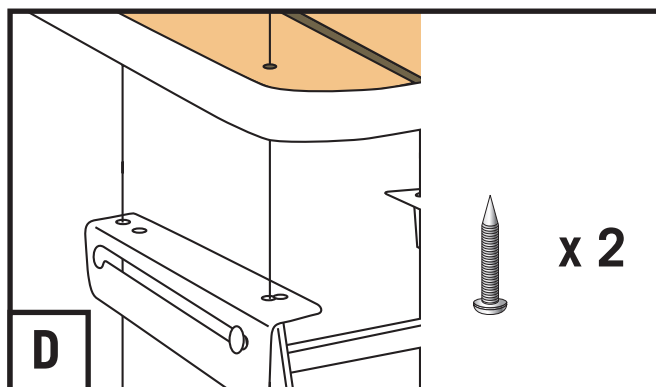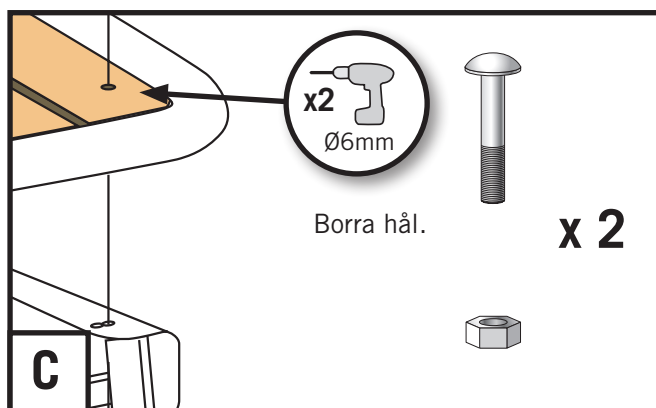


Mått i millimeter.

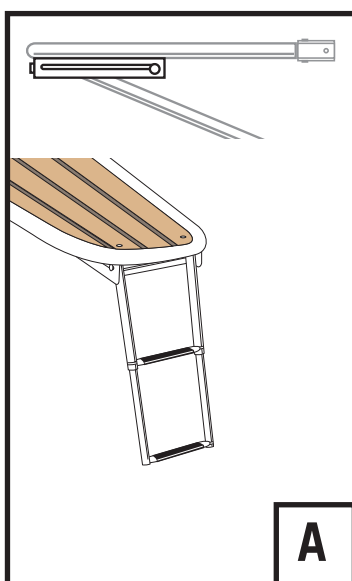

Kassettstegen monteras under peket.

Monteringssats:

- | | |
|------|--------------------------|
| 1 st | Stege (BKT72 / BKT73) |
| 2 st | Vagnsbult M6x35 + mutter |
| 2 st | Träskruv |

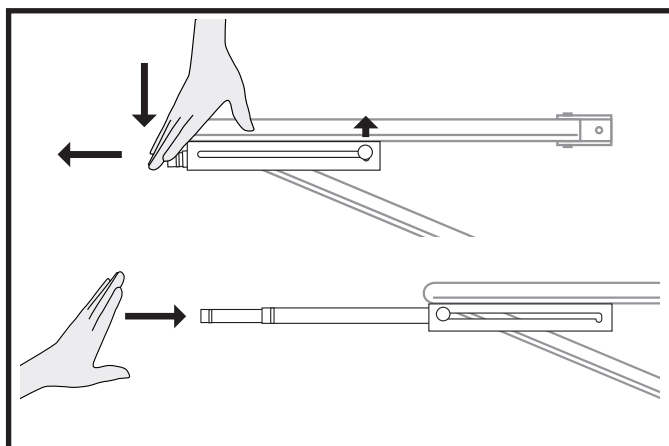

Fäll ut stegen genom att trycka nedåt först så att låsningen släpper. Stegen låser automatiskt när stegen trycks hela vägen in.