


BRUKSANVISNING

PORTABEL GASOVN

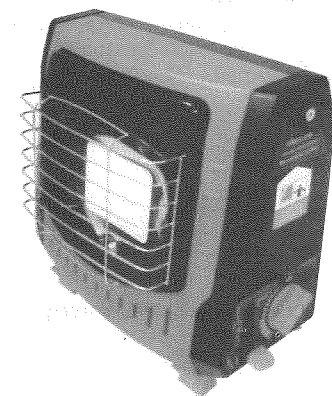

600098

**Les bruksanvisningen nøye innen enheten tas i bruk.
Ta vare på den for senere referanse.**

Gassovnen er egnet for ulike friluftaktiviteter

Vennligst les disse instruksjonene for å forbedre din kunnskap om den portable gassovnen.

SIKKERHETSTILTAK

1. Kontroller hver komponent mot delaliste før montering. Vennligst les alle sikkerhetsadvarsler og monteringsanvisningen før bruk.
2. Hvis du ikke følger instruksjonene, kan det føre til personskade og / eller skade på eiendom.
3. Viktig å håndtere alle deler eller komponenter med omhu for å unngå skader.
4. Bruk aldri i uventilerte eller lukkede områder for å unngå fare for livet ditt. Denne gassovnen forbruker surstoff.
5. Plasser alltid ovnen på et jevn og stabilt underlag, som må være brannsikkert. Hold gassovnen borte fra tre-gjerder, overhengende greiner og annet brennbart materiale.
6. Under drift kan dette produktet være en tennkilde. Bruk aldri gassovnen på steder som inneholder eller kan inneholde flyktige eller luftbårne brannfarlige gasser, eller produkter som bensin, løsemidler, tynner, støvpartikler, eller ukjente kjemikalier.
7. Bare en 230 g butan/butanmiks gassbeholder kan brukes for gassovnen.
8. Forlat aldri ovnen uten tilsyn når den er i bruk.
9. Holdes utilgjengelig for barn og kjæledyr.
10. Aldri flytt gassovnen når den er i bruk.
11. De tilgjengelige delene kan være veldig varme. Bruk alltid grytekluter / grillvotter.
12. Hvis du lukter en gasslekkasje eller hører en hvesende lyd, vri kontrollknotten til «OFF»-posisjon og slipp spaken. Ikke bruk ovnen hvis problemet ikke kan løses, og ta kontakt med din lokale forhandler.
13. Det er ikke tillatt å endre på noen deler av ovnen.
14. Ha brannslukningsapparat innen rekkevidde.

TEKNISKE DATA

Gasstype: flytende butan/butanmiks
Gassbeholder: 230 g butan/butanmiks med bajonett-kobling
Forbruk (maks): 100g/t
Maks effekt (ca): 1200W
Mål: (BxDxH): 330x130x330 mm

Vekt (uten gassbeholder): 1,5 kg (ca)

Sikkerhet: Trygg ovn med veltesikring,
samt sensorer for oksygenmangel (ODS) og flammesvikt.


UPS, ultra-pressure sensor. Trykksensor- Slukker ovnen dersom gassbeholderen skulle bli overopphetet og trykket i beholderen stige. Kan f. eks skje dersom beholderen blir eksponert for sterkt sollys over tid.

FSD, flame safety device. Tennsikring som automatisk stenger gasstilførselen dersom flammen skulle slukke.

ODS, oxygen depletion sensor. Oksygensensor, stenger automatisk for gassen dersom oksygen nivået blir for lavt, for å forhindre kvelningsfare.

TS, tilt-switch. Veltesikring, som automatisk stenger av ovnen dersom den skulle velte

Beskrivelse

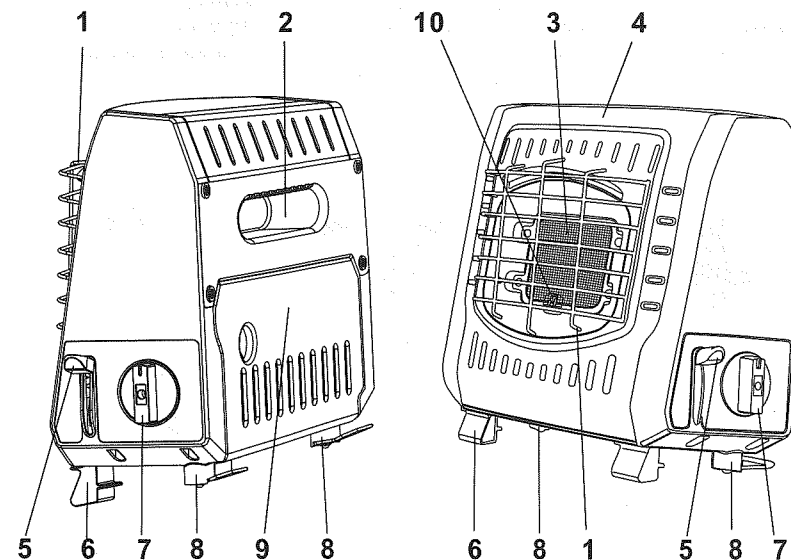

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Gitter | 7 Regulator |
| 2 Bærehåndtak | 8 Fot, bak |
| 3 Keramisk element | 9 Luke for gassbeholderen |
| 4 Frontpanel | 10 Sensor for oksygenmangel (ODS) |
| 5 Spak til gassbeholder (Load → Release) | 11 Gassbeholderen |
| 6 Fot, front | 12 Styre-spor |




Merk: Gassbeholder er ikke inkludert. Kjøpes separat.

BRUKSANVISNING


Les bruksanvisningen nøye innen enheten tas i bruk. Unnlatelse av å følge forholdsreglene og instruksjonene kan resultere i død, alvorlig personskade og tap av eiendom. Kun personer som forstår og følger instruksjonene bør bruke gassovnen.

1

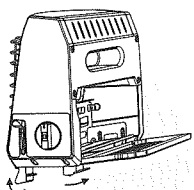


Fold ut de fire føttene. Plasser ovnen på en jevn og flat overflate. Pass på at regulatoren er på "O" stilling og at spaken til gassbeholder er i "RELEASE" posisjon, og deretter åpne lokket til gassbeholderen.

2

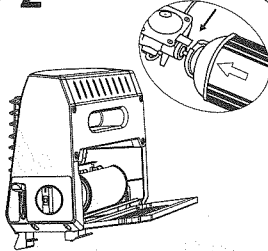


Vennligst bruk egnet gassbeholder og sett den inn på måten som vist i figuren øverst til høyre.

3




Pass på at regulatoren er på "O" stilling. Trykk spaken til gassbeholderen til "LOAD" posisjon. **NB! IKKE bruk makt. Dersom spaken ikke lar seg presse ned, sjekk at boksen er korrekt innsatt og regulatoren er på "O"**

4

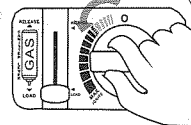


Vri regulatoren mot klokken til "MAX" retning til du hører et "klikk". Hvis flammen tennes, holdes regulatoren på "MAX" stilling i rundt 10 sekunder slik at flammesikringen (FSD) løser ut.

5

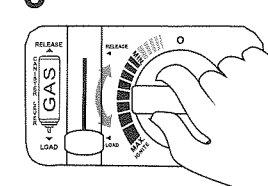


Hvis flammen ikke tenner, frigjør spaken til gassbeholderen og gjenta trinn 4. Vri regulatoren til ønsket posisjon for å oppnå ønsket varmeeffekt.

6

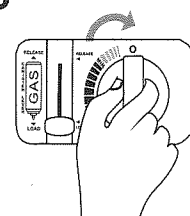


Vri regulatoren til "O" stilling for å stenge gasstilførselen.

7

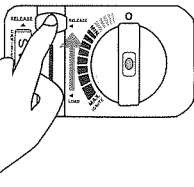


Løft spaken til gassbeholderen til "RELEASE" posisjonen for å løse ut gassbeholderen, og ta den ut fra ovnen.

8



Når du tar ut gassbeholderen, kan det fortsatt være noe overflødig gass inne i gassregulatoren. Vennligst vri regulatoren til "MAX" posisjon en gang til for å slipp ut gassen inne i gassregulatoren. Vri regulatoren til "O" -posisjon igjen for å avslutte operasjonen.


9

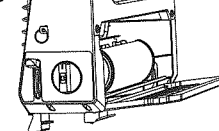

Gassbeholderen må byttes i et godt ventilert sted, helst utendørs, vekk fra alle antennesskilder, for eksempel åpen flamme, pilotflamme, elektriske ovner og bort fra andre mennesker.


VIKTIGE SIKKERHETSREGLER (Under drift)

1

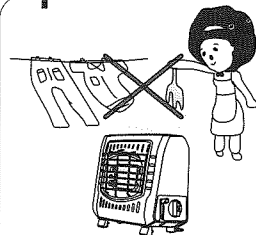


Ikke bruk ovnen til tørking av klær eller brennbare gjenstander. I så fall kan det føre til ulykker, og i verste fall brann.

2

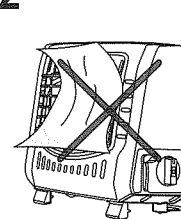

Når du bruker ovnen, aldri dekk ikke med noen artikler / objekter, det kan føre til ulykke eller brann.

3

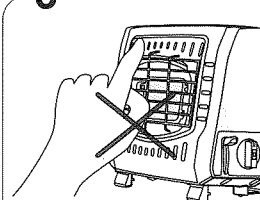


Under eller etter bruken av ovnen, må du ikke berøre varme deler herunder frontpanelet, gitter, keramiske elementer for disse delene har avkjølt seg.

4




Ikke bruk ovnen til å lage mat, dette kan føre til unormale tiffeller eller ulykker.

5

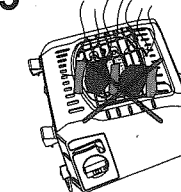


Ikke stek mat på gassovnen. Olje og rester kan falle inn i ovnen. Dette vil føre til feil på ovnen eller alvorlige brannskader.

6

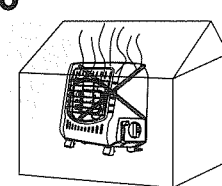

Mens ovnen er i bruk, slippes avgass ut. Et høyt nivå av røyk kan føre til at folk vil føle seg svimmel. Bruk ALDRI gassovnen i et uventilert område eller rom.

7

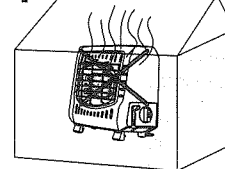


Gassovnen må kun brukes utendørs eller i et godt ventilert sted eller rom når den er i bruk, fordi oksygen vil forbrukes.

8




Når gassen i beholderen er brukt opp, lag et hull i den tomme beholderen før du kaster den. Kast ALDRI den tomme beholderen inn i åpen ild, nær brann eller legg den i ekstrem varme. Det kan føre til eksplosjon.

9

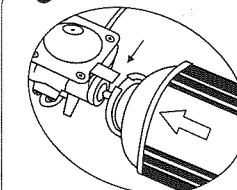


Sporet på gassbeholder må plasseres slik at styretappen på brenneren samsvarer.

10

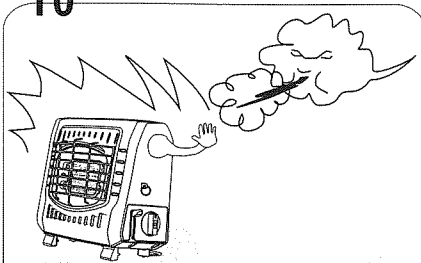


Må ikke brukes i områder med mye vind eller steder det vil være risiko for at flammen kan slukke.

11

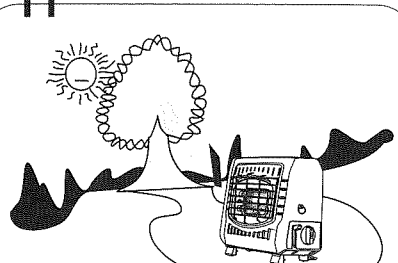


Ikke plasser ovnen i direkte sollys, finn et skyggefullt sted, bort fra sand og jordgrunn.

12

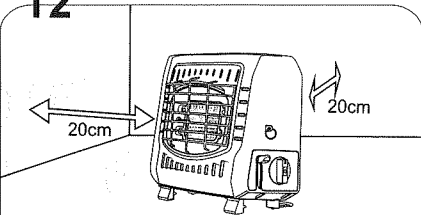

Sett alltid ovnen på en brannsikker overflate, unna brennbare materialer. Hold minst 20 cm avstand fra omgivelsene til sidene av ovnen.

13

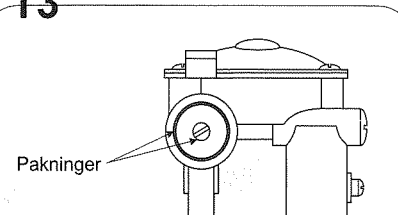

Sjekk at pakningene (mellom apparatet og gassbeholderen) er på plass og i god stand før du kobler til gassbeholderen. Ikke bruk apparatet hvis det har skadet eller slitt pakning.

MERK:

1. Fullfør tenningsprosessen i løpet to sekunder. Ikke gjør tenningsforsøk i mer enn tre sekunder, da det kan føre til gasslekkasje og flammer kan avgis fra ovnen.
2. Hvis gassbeholderen er i direkte sollys, eller i områder med høy temperatur, vil det føre til at gassen vil utvide seg og patronen vil være under trykk. Sikkerhetsanordningen i gassovnen vil stoppe driften. Hvis dette skjer, må du avkjøle ned gasspatron og ovn - og tenne på nytt.
3. Hvis du bruker ikke-standard gassbeholder, vil det føre til at varmeapparatet ikke virker.
4. Under drift eller etter bruk, må du håndtere gassovnen forsiktig fordi noen av delene er varme.
5. Hold gassovnen utilgjengelig for barn.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Plasser alltid ovnen på et jevn og stabilt underlag, som må være brannsikkert. Hold gassovnen borte fra tre-gjerder, overhengende greiner og annet brennbart materiale.

Sørg for at apparatet er helt avkjølt før lagring.

DAGLIG KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

1. Vennligst ta ut gassbeholderen før vedlikehold.
2. Vennligst ikke demontere og montere ovnen selv.
3. Vennligst vedlikehold ovnen etter at den er avkjølt.

HVIS OVNEN ER IKKE I BRUK OVER LANG TID

1. Vennligst ta ut gassbeholderen.
2. Vennligst sørg for at ovnen ikke får mugg eller rust, holde den tørr og ren.
3. Sett ovnen i esken etter at den er avkjølt; oppbevar den på et tørt sted.
4. Oppbevar ovnen og gassbeholderen separat.

LAGRING AV GASSOVNEN

1. Koble fra gassbeholderen etter bruk og ved transport.
2. Aldri forlat eller lagre gassbeholderen koblet til gassovnen.
3. Oppbevar aldri butangass nær varme, åpen flamme, sparebluss, direkte sollys eller andre tennkilder, eller hvor temperaturen kan overstige 50 grader Celsius.
4. Forsegle munnstykket på gasspatronen med plastetten som følger med emballasjen.

FEILSØKING

Problemer Årsaker	Gassbeholderen vil ikke seg installere	Ingen gass tilførsel på "MAX" posisjon	Lukket gass på "O" stilling	Lav flamme	Ujevn flamme	Ingen tennings, defekt tennings	Driftstans	Feilsøking/utbedre
Tennbryteren ikke satt til "O"	●							Vri kontrollbryteren helt til "O"
Sikkerhetsanordning aktivert		●				●	●	Referer til forklaring om sikkerhetsforanstaltninger.
Feil på tennbryteren		●	●	●		●		Kontakt autorisert tekniker for reparasjon.
Tett dyse		●		●		●		Kontakt autorisert tekniker for reparasjon.
Gassbeholder feil installert	●	●	●			●		Påse at sporet på gassbeholder plasseres slik at styretappen på brenneren samsvarer.
Tette brenner-hull				●	●	●		Bruk en metallbørste for å rengjøre den.
Bøyd eller rusten elektrode						●		Rengjør elektroden.
Tomt for gass		●		●	●	●	●	Bytt gassbeholder.