

UFO

Launch A Flying Saucer

Osalista -Komponentlista

KPL ANTAL	ID	NIMI / NAMN	Osan nro. Art. nr.
1	3	3-napainen johdin 3-snäppskoppling	6SC03
1	B3B	Pariston teline Batterihållare	6SCB3B
1	M1	Moottori Motor	6SCM1
1		Loistava tuuletin Självlvysande fläkt	6SCM1FG
1	S2	Painokytkin Tryck-strömbrytare	6SCS2

TÄRKEÄÄ: Jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut,
ÄLÄ PALAUTA JÄLLEENMYYYJÄLLE.

Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen: support@elenco.com.
Voit tilata lisää-varaosia: elenco.com/replacement-parts

VIKTIGT: Om några delar saknas eller är skadade, RETURNERA INTE
TILL ÅTERFÖRSÄLJARE. e-posta oss på: support@elenco.com. Du kan
beställa ytterligare/ersättningsdelar: elenco.com/replacement-parts

SCUFOSCD
753075

STEM



SNAP CIRCUITS

WHERE LEARN AND PLAY COLLIDE®

UFO

Launch A Flying Saucer

Model SCUFOSCD

Paristojen asentaminen:

Irrota suojakansi pariston telineestä (jos pidikkeessäsi on sellainen) ristipääruuvimeissillä. Aseta kolme (3) 1,5 V AA-paristoa (eivät sisälly) telineeseen. Muista suunnata pariston "+" telineen merkintöjen mukaisesti. Aseta kansi takaisin paikalleen. Kun asennat paristoa, varmista, että jousi on puristettu suoraan taaksepäin, eikä se ole taipunut ylös, alas tai sivulle. Pariston asennus aikuisen valvonnassa.

Installera batterier:

Ta bort säkerhetskåpan från batterihållaren (om din hållare har en sådan) med en stjärn-skruvmejsel. Sätt i tre (3) 1,5V AA-batterier (ingår ej) i hållaren. Var noga med att placera batteriets "+"-ände som markerat i hållaren. Sätt tillbaka kåpan. När du sätter i ett batteri, se till att fjädern trycks ihop rakt bakåt och inte böjs uppåt, nedåt eller åt sidan. Batteriinstallation bör övervakas av en vuxen.



Projects: 1-2

Project 1: Lentävä lautanen Flygande tefat

- Rakenna piiri kuvan mukaisesti ja aseta tuuletin moottoriin (M1).
- Paina painokytkintä (S2), kunnes moottori saavuttaa täyden nopeuden, ja vapauta se.
- Tuulettimen tulee nousta ja kellua ilmassa kuin lentävä lautanen..



Hyödyllisiä vinkkejä: Hehkutuuletin hehkuu pimeässä. Se hehkuu parhaiten pimeässä huoneessa, kun se on imenyt auringonvaloa jonkin aikaa. Hehkutuuletin on valmistettu muovista, joten varo, ettei se kuumene niin paljon, että se sulaa.

Användbara tips: Den självlvysande propellern kommer att lysa i mörkret. Den lyser bäst efter att ha absorberat solljus ett tag, och om man är i ett svagt upplyst rum. Propellern är gjord av plast, så var försiktig så att den inte blir så varm att den kan smälta.

- Bygg kretsen enligt bilden och sätt fast propellern på motorn (M1).
- Tryck på strömbrytaren (S2) tills motorn når full hastighet och släpp den sedan.
- Propellern ska lyfta och sväva iväg genom luften som ett flygande tefat.

Project 2: Rakenna tuuletin Bygg en fläkt

- Käännä moottoria niin, että moottorin positiivinen (+) menee paristotelineen (B3B) positiiviseen (+) napaan.
- Aseta tuuletin moottorin päälle ja paina painokytkintä (S2).
- Tuuletin puhalttaa ilmaa ylös ja pois moottorista, aivan kuten kotisi sähkötuuletin. Tuuletin ei lennä pois.
- Vänd motorn så att dess positiva (+) del kopplas till den positiva (+) på batterihållaren (B3B).
- Montera propellern på motorn och tryck på strömbrytaren (S2).
- Propellern blåser luft upp och bort från motorn, precis som en elektrisk fläkt i ditt hem. Propellern kommer inte att flyga av.




Hyödyllisiä vinkkejä: Jos tuuletin ei lennä pois, paina kytkintä nopeasti useita kertoja, kun puhallin on täydellä nopeudella. Moottori pyörii nopeammin, kun akut ovat uusia; alkaliparistoja suositellaan. Älä katso suoraan alas tuulettimeen sen pyöriessä.

Användbara tips: Om propellern inte flyger av, tryck snabbt på strömbrytaren flera gånger när propellern är på full hastighet. Motorn snurrar snabbare när batterierna är nya; alkaliska batterier rekommenderas. Titta inte direkt ner på propellern medan den snurrar.



Huomio: Moottorin pinta on kuuma.
Warning: Mycket varm motoryta

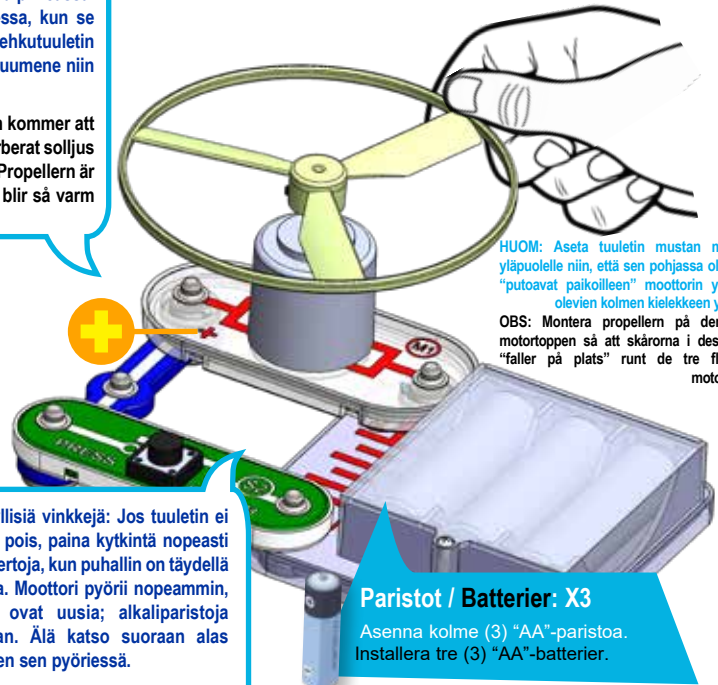

Paristot / Batterier: X3

Asenna kolme (3) "AA"-paristoa.
Installera tre (3) "AA"-batterier.




VAROITUS: Liikkuvia osia. Älä koske moottoriin tai tuulettimeen käytön aikana. Älä nojaa moottorin päälle. Tuuletin ei saa nousta ennen kuin kytkin vapautetaan. Älä laukaise tuuletinta ihmisiä, eläimiä tai esineitä kohti. Silmien suojaus on suositeltavaa.

WARNING: Rörliga delar. Rör inte motorn eller propellern under drift. Luta dig inte över motorn. Propellern kanske inte lyfter förrän strömbrytaren släpps. Skjut inte iväg propellern mot människor, djur eller föremål. Ögonskydd rekommenderas.

Projects: 3-4

Project 3: Pyörivä piirustus Rita spiraler


- Käytä projektia 2. Käytä tuuletinta oppaana ja piirrä ympyrä pahvin/paperin päälle.
- Leikkaa ympyrä irti saksilla ja teippaa se tuulettimen terään, jotta se on helppo poistaa.
- Hanki erikokoisia tusseja piirtääksesi leikkaamaasi palaseen.
- Pyöritä paperia painamalla ja pitämällä paininkytkintä (S2) alhaalla.
- Paina varovasti tussia paperiin muodostaaksesi renkaita.
- Spiraalkuviota varten vapauta painokytkin ja kun moottori lähestyy hidasta nopeutta, siirrä tussia nopeasti sisältä ulospäin.
- Använd projekt 2. Använd propellern som vägledning och rita en cirkel på en bit kartong eller papper.
- Klipp ut cirkeln med en sax och tejpaa fast den på propellern så att den enkelt kan tas bort senare.
- Ta fram pennor i olika storlekar för att rita på det utklippta pappret.
- Snurra papperet genom att trycka ner och hålla ned strömbrytaren (S2).
- Sätt försiktigt pennan mot pappret för att rita ringar.
- För att rita snygga spiraler, släpp strömbrytaren och när motorn saktat ned till en långsam hastighet, flytta pennan snabbt inifrån och utåt på pappersskivan.

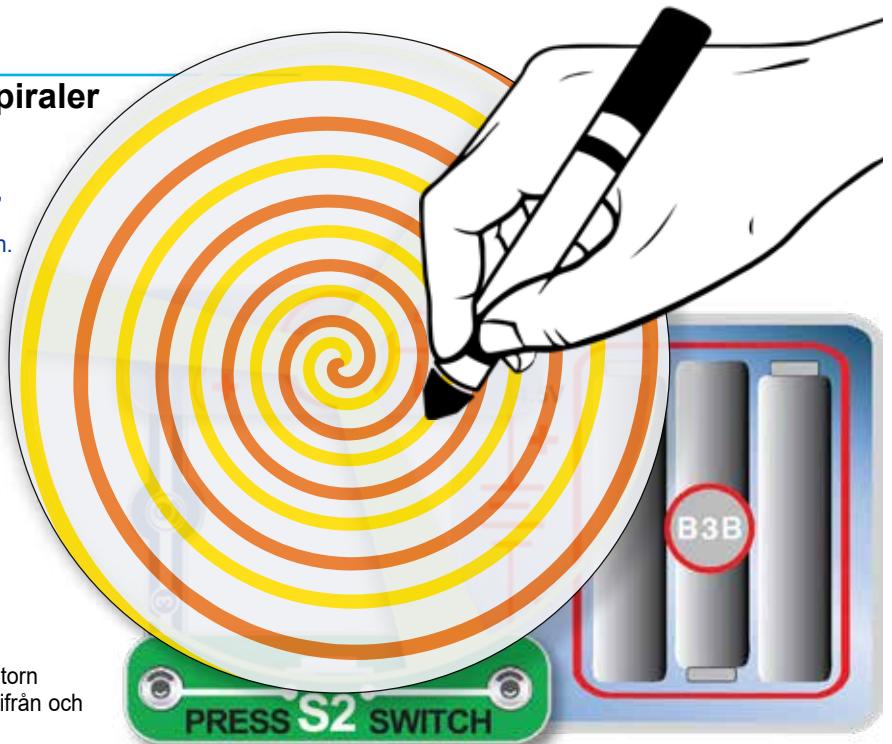

Project 4: Hypnoottiset kuviot Hypnotiskt mönster

- Käytä projektia 3 ja tee spiraalkuvio, kuten kuvassa punaisella.
- Pyöritä kuviota painamalla lyhyesti painokytkintä (S2).
- Näet mielenkiintoisimmat tehosteet, kun kuvio pyörii hitaasti.
- Använd projekt 3 för att göra det (röda) spiralmönster som visas på bilden.
- Snurra mönstret genom att kort trycka på strömbrytaren (S2).
- Du kommer att se de intressantaste effekter när mönstret snurrar långsamt.

Hypnoottiset kuviot
Hypnotiskt mönster

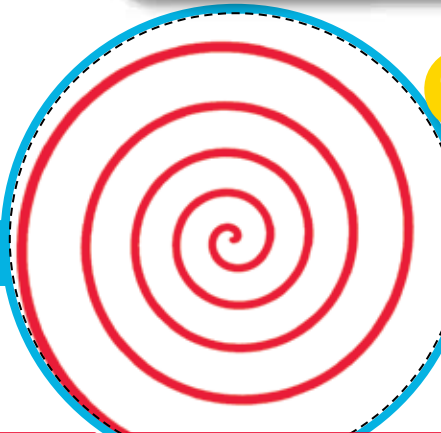

Hyödyllisiä vihjeitä: Vaihda projektissa 3 värejä usein ja vältä liikaa mustaa luodaksesi hypnoottisia efektejä. Toinen tapa on tehdä värikkäitä muotoja levyille, pyörittellä levyä ja katsella niiden sulautuvaa toisiinsa.

Användbara tips: Byt färger ofta och undvik att använda för mycket svart för att få fram hypnotiska effekter. En annan metod är att göra färgglada former på skivan och sedan snurra den och se dem smälta in i varandra.



VAROITUS: SÄHKÖISKUN VAARA - Älä koskaan liitä Snap Circuits® -laitetta kotisi pistorasiaan millään tavalla!



VAROITUS: Tukehtumisvaara, pieniä osia. Ei soveltu alle 3-vuotiaalle lapsille.

Tämä käyttöohje on säilytettävä, koska se sisältää tärkeitä tietoja.

Aikuisten valvonta: Koska lasten kyyvät vaihtelevat paljon, jopa ikäryhmien sisällä, aikuisten tulee harkita, mitkä kokeet ovat sopivia ja turvallisia (ohjeiden tulee antaa ohjaaville aikuisille mahdollisuus todeta kokeen soveltuvuus lapselle). Varmista, että lapsesi lukee ja noudattaa kaikkia asiaankuuluvia ohjeita ja turvatoimenpiteitä ja pitää ne käsillä. Tämä tuote on tarkoitettu aikuisten ja lasten käyttöön, jotka ovat saavuttaneet riittävän kypsyyden lukea ja noudattaa ohjeita ja varoituksia.

VAROITUS: Tarkista aina johdot ennen kuin kytket virtapiiriin päälle. Älä koskaan jätä piiriä valvomatta, kun paristot on asennettu. Älä koskaan kytke ylimääräisiä akkuja tai muita virtalähteitä piireihisi.

VAROITUS: Liikkuvia osia. Älä koske moottoriin tai tuulettimeen käytön aikana. Älä nojaa moottoriin päälle. Tuuletin ei saa nousta ennen kuin kytkin vapautetaan. Älä laukaise tuuletinta ihmisiä, eläimiä tai esineitä kohti. Silmien suojaus on suositeltavaa.



WARNING: RISK FÖR STÖTAR Anslut aldrig Snap Circuits® till eluttagen i ditt hem på något sätt!



WARNING: RISK FÖR KVÄVNING - Små delar. Ej för barn under 3 år.

Denna bruksanvisning måste sparas eftersom den innehåller viktig information.

Under vuxens uppsikt: Eftersom barns förmågor varierar så mycket, även med åldersgrupper, bör vuxna bedöma vilka experiment som är lämpliga och säkra (instruktionerna bör göra det möjligt för vuxna att bedöma experimentets lämplighet för barnet). Se till att ditt barn läser och följer alla relevanta instruktioner och säkerhetsförfaranden och har dem till hands för referens. Denna produkt är avsedd att användas av vuxna och barn som har uppnått tillräcklig mognad för att läsa och följa instruktioner och varningar.

WARNING: Kontrollera alltid dina kablar innan du slår på en krets. Lämna aldrig en krets utan uppsikt när batterierna är installerade. Anslut aldrig extra batterier eller andra strömkällor till dina kretsar.

WARNING: Rörliga delar. Rör inte motorn eller propellern under drift. Luta dig inte över motorn. Propellern kanske inte lyfter förrän strömbrytaren släpps. Skjut inte iväg propellern mot människor, djur eller föremål. Ögonskydd rekommenderas.



Batteries:

X3



- Käytä vain 1,5V AA-paristoja (eivät sisälly).
- Aseta paristot oikeaan napaisuutta noudattaen.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.
- Poista paristot, kun ne ovat lopussa.
- Älä sekoita alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium) paristoja.
- Älä kytke paristoja tai akkupidikkeita rinnakkain.
- Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea.
- Älä koskaan heitä paristoja tuleen tai yritä avata sen ulkoista suojakotelo.
- Paristot ovat haitallisia nieltynä, pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavia paristoja saa ladata vain aikuisen valvonnassa, eikä niitä saa ladata kun ne ovat kiinni tuotteessa.
- Använd endast 1,5V AA-typ, alkaliska batterier (ingår ej).
- Sätt i batterierna med rätt polaritet.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Ta ur batterierna när de är slut.
- Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) eller uppladdningsbara (nickel-kadmium) batterier.
- Anslut inte batterier eller batterihållare parallellt.
- Kortslut inte batteripolema.
- Kasta aldrig batterier i eld eller försök öppna dess yttre hölje.
- Batterier är skadliga om de sväljs, så håll dem borta från små barn.
- Ice-uppladdningsbara batterier ska inte laddas.
- Uppladdningsbara batterier bör endast laddas under uppsikt av vuxen och bör inte laddas när de är i produkten.

Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä: Om du har några problem, kontakta:

ELENCO® ELECTRONICS, LLC

150 Carpenter Ave. Wheeling, IL 60090 | (800) 533-2441 | e-mail: support@elenco.com | elenco.com

Model: SCUFOSCD | Part # 753075

Copyright © 2024 ELENCO®

Electronics, LLC. All Rights Reserved.