

MYGUARD CLIP

WEARABLE SAFETY LIGHT + ALARM

QUICK START GUIDE

What's in the Package?

- + (1) MyGuard Clip with Pull Pin
- + (2) Extra Pull Pins
- + (1) Charging cable

Charging the MyGuard Clip

Your MyGuard Clip has enough charge to start using right out of the package. For best performance, however, we recommend you charge it fully before using.

1. Open the CHARGING flap on the left side of the MyGuard clip.
2. Insert one end of the charging cable into the charging jack under the CHARGING flap.
3. Plug the other end of the charging cable into a USB charging adapter (not included) or computer.



A red light on the front of the MyGuard Clip illuminates to show that the MyGuard is charging. It turns off when the MyGuard Clip is fully charged.

IMPORTANT: For best results, charge the MyGuard Clip fully at least once a month.

MGA150BK QSG 01

To check the MyGuard Clip's battery level: Press and hold the LIGHT button on the right side of the MyGuard Clip for 3+ seconds. The MyGuard Clip's safety light illuminates to show its battery level.

red fast blinking: less than an hour's usage remains
green fast blinking: more than an hour's usage remains
solid green: MyGuard Clip is fully charged

Using the MyGuard Clip

The MyGuard Clip offers several light modes and a personal alarm. Here's how to use them.

Charging Light Modes

To turn on the MyGuard Clip's built-in light: Press the LIGHT button on the right side of the MyGuard Clip.

To change light modes: Press the LIGHT button repeatedly until you find the mode you want. The MyGuard Clip goes through its modes in this order—


green: slow strobe, fast strobe, solid
red: slow strobe, fast strobe, solid
off



Activating the Alarm

To activate the alarm: Pull the pin out of the right side of the MyGuard Clip.

To turn the alarm off: Put the pin back in the slot on the right side of the MyGuard Clip. (You can use one of the extra pins as well.)

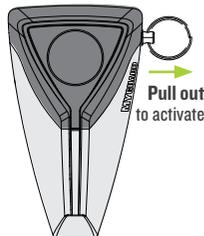

MYGUARD CLIP

LAMPE DE SÉCURITÉ + ALARME PORTABLES

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Contenu de l'emballage

- + (1) Clip MyGuard avec une goupille
- + (2) Goupilles supplémentaires
- + (1) Câble de chargement

Chargement du Clip MyGuard

Votre Clip MyGuard dispose de suffisamment de puissance pour pouvoir commencer à être utilisé dès son déballage. Cependant, pour obtenir de meilleures performances, il est recommandé de le charger complètement avant de l'utiliser.

1. Ouvrez le volet CHARGING sur le côté gauche du Clip MyGuard.
2. Branchez une extrémité du câble de chargement sur la prise de recharge sous le volet CHARGING.
3. Branchez l'autre extrémité du câble de chargement sur un adaptateur de chargement USB (non inclus) ou sur un ordinateur.



Une lumière rouge à l'avant du Clip MyGuard s'allume pour indiquer que MyGuard se charge. Elle s'éteint lorsque le Clip MyGuard est complètement chargé.

IMPORTANT : Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez le Clip MyGuard complètement au moins une fois par mois.

Pour vérifier le niveau de la batterie du Clip MyGuard :

Appuyer sur le bouton LIGHT sur le côté droit du Clip MyGuard et le maintenir enfoncé pendant plus de 3 secondes. La lampe de sécurité du Clip MyGuard s'allume pour indiquer le niveau de la batterie.

clignotement rapide rouge : il reste moins d'une heure d'utilisation

clignotement rapide vert : il reste plus d'une heure d'utilisation
vert en continu : le Clip MyGuard est complètement chargé

Utilisation du Clip MyGuard

Le Clip MyGuard offre plusieurs modes de lumière et une alarme personnelle. Mode d'emploi.

Changer les modes de lumière

Pour allumer la lumière intégrée du Clip MyGuard : Appuyer sur le bouton LIGHT sur le côté droit du Clip MyGuard.

Pour changer les modes de lumière :


Appuyer de manière répétitive sur le bouton LIGHT jusqu'à trouver le mode désiré. Le Clip MyGuard passe d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant :

vert : effet stroboscopique lent, effet stroboscopique rapide, continu
rouge : effet stroboscopique lent, effet stroboscopique rapide, continu
éteint

Activation de l'alarme

Pour activer l'alarme : Retirer la goupille du côté droit du Clip MyGuard.

Pour éteindre l'alarme : Replacer la goupille dans le côté droit du Clip MyGuard. (Il est possible d'utiliser aussi une des goupilles supplémentaires.)

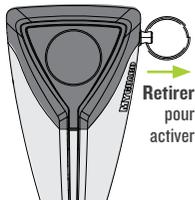

MYGUARD CLIP

LUZ + ALARMA DE SEGURIDAD PORTÁTIL

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

¿Qué incluye el paquete?

- + (1) Clip MyGuard con un Tirante
- + (2) Tirantes adicionales
- + (1) Cable de carga

Para cargar el Clip MyGuard

Su Clip MyGuard tiene suficiente carga para comenzar a utilizarlo inmediatamente después de desempaquetarlo. Sin embargo, para un mejor rendimiento, se recomienda cargarlo completamente antes de usarlo.

1. Abra la solapa de cierre CHARGING en el lado izquierdo del clip MyGuard.
2. Inserte un extremo del cable de carga en el conector de carga que está bajo la solapa de cierre CHARGING.
3. Enchufe el otro extremo del cable de carga en un adaptador de carga USB (no se incluye) o una computadora.



Se enciende una luz roja en la parte anterior de MyGuard Clip para mostrar que MyGuard se está cargando. Se apaga cuando MyGuard Clip esté completamente cargado.

IMPORTANTE: Para obtener los mejores resultados, cargue completamente el Clip MyGuard al menos una vez cada mes.

Para verificar el nivel de la batería de MyGuard Clip: Oprima y no suelte el botón LIGHT ubicado en el lado derecho de MyGuard Clip por 3 o más segundos. La luz de alarma de seguridad de MyGuard Clip se ilumina para mostrar el nivel de la batería.

rojo, parpadeo rápido: Queda menos de una hora de uso
verde, parpadeo rápido: Queda más de una hora de uso
verde continuo: MyGuard Clip está completamente cargado

Uso del Clip MyGuard

El Clip MyGuard ofrece varios modos de iluminación y una alarma personal. Estos se utilizan de la forma siguiente.

Cambio de los modos de iluminación

Para encender la luz integrada del Clip MyGuard: Oprima el botón LIGHT ubicado en el lado derecho del Clip MyGuard.

Para cambiar el modo de iluminación: Oprima repetidamente el botón LIGHT hasta que encuentre el modo que desea. El Clip MyGuard avanza a través de sus modos en el orden siguiente:

verde: destella lentamente, destella rápidamente, continuo
rojo: destella lentamente, destella rápidamente, continuo
apagada



Activación de la alarma

Para activar la alarma: Extraiga el tirante del lado derecho del Clip MyGuard.

Para apagar la alarma: Reinstale el tirante en la ranura en el lado derecho del Clip MyGuard. (Si lo desea, también puede usar uno de los tirantes adicionales.)

