

MYGUARD SPORT

WEARABLE SAFETY ALARM + PHONE HOLDER

QUICK START GUIDE


What's in the Package?

- + (1) MyGuard Sport with Pull Pin
- + (2) Extra Pull Pins
- + (1) Charging Cable
- + (1) Emergency ID Tag

Charging the MyGuard Sport

Your MyGuard Sport has enough charge to start using right out of the package. For best performance, however, we recommend you charge it fully before using.

1. Open the CHARGING flap on the bottom of the MyGuard Sport's rechargeable battery.

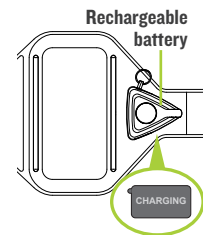

2. Insert one end of the charging cable into the charging jack under the CHARGING flap.
3. Plug the other end of the charging cable into a USB charging adapter (not included) or computer.

A red light on the front of the MyGuard Sport illuminates to show that the MyGuard is charging. It turns off when the MyGuard Sport is fully charged.

IMPORTANT: For best results, charge the MyGuard Sport fully at least once a month.

To check the MyGuard Sport's battery level: Press and hold the LIGHT button on the bottom of the MyGuard Sport rechargeable battery for 3+ seconds. The MyGuard Sport's safety light illuminates to show its battery level.

- red fast blinking: less than an hour's usage remains
- green fast blinking: more than an hour's usage remains
- solid green: MyGuard Sport is fully charged


Using the MyGuard Sport

The MyGuard Sport offers safe and comfortable storage for your smartphone, an LED armband with several light modes, and a personal alarm. It even has a convenient pouch for keys or cash Here's how to get the most from your MyGuard Sport.

MGA150BK QSG 01

Inserting Your Smartphone in the Holder


1. Turn the MyGuard Sport over (the battery and lights will be facing down).
2. Insert your smartphone into the pouch opening so that it faces out the window on the front of the MyGuard Sport.

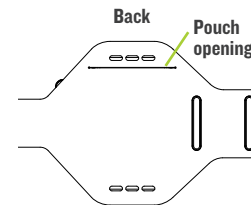

Note: This phone holder pouch accommodates most small to medium sized smartphones.

Putting the MyGuard Sport on Your Arm

The MyGuard Sport fits a wide range of arm sizes, with two loops and an adjustable band.

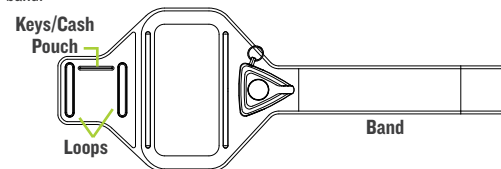


To adjust the MyGuard Sport to fit your arm: Thread the band through one of the loops—the outer loop is for larger arms; the inner, for smaller. Put your arm through, then pull the band so that the MyGuard Sport rests securely on your arm (but not too tight!) and press the end against the velcro to fasten it in place.

Changing Light Modes

To turn on the MyGuard Sport's built-in lights: Press the LIGHT button on the bottom of the MyGuard Sport's rechargeable battery.

To change light modes: Press the LIGHT button repeatedly until you find the mode you want. The MyGuard Sport goes through its modes in this order—


- green: slow strobe, fast strobe, solid
- red: slow strobe, fast strobe, solid
- off

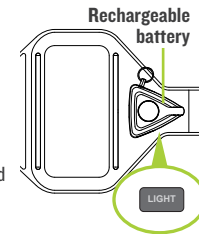

Activating the Alarm

To activate the alarm: Pull the pin out of the right side of the MyGuard Sport's rechargeable battery.

To turn the alarm off: Put the pin back in the slot on the right side of the MyGuard Sport's rechargeable battery. (You can use one of the extra pins as well.)

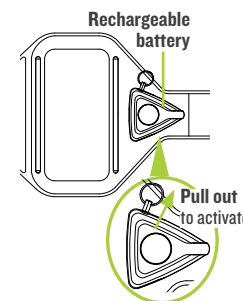

MYGUARD SPORT

ALARME DE SÉCURITÉ + ÉTUI DE TÉLÉPHONE PORTABLES

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Contenu de l'emballage

- (1) MyGuard Sport avec goupille
- (1) câble de chargement
- (2) goupilles supplémentaires
- (1) étiquette d'identité d'urgence

Chargement de MyGuard Sport

Votre MyGuard Sport dispose de suffisamment de puissance pour pouvoir commencer à l'utiliser dès son déballage. Cependant, pour obtenir de meilleures performances, il est recommandé de la charger complètement avant de l'utiliser.

1. Ouvrir le volet CHARGING au bas de la batterie rechargeable de MyGuard Sport.

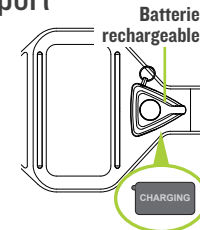

2. Brancher une extrémité du câble de chargement sur la prise de recharge sous le volet CHARGING.

3. Brancher l'autre extrémité du câble de chargement sur un adaptateur de chargement USB (non inclus) ou sur un ordinateur.

Une lumière rouge à l'avant de MyGuard Sport s'allume pour indiquer que MyGuard se charge. Elle s'éteint lorsque MyGuard Sport est complètement chargé.

IMPORTANT : Pour obtenir de meilleurs résultats, charger MyGuard Sport complètement au moins une fois par mois.

Pour vérifier le niveau de la batterie de MyGuard Sport : Appuyer sur le bouton LIGHT au bas de la batterie rechargeable de MyGuard Sport et le maintenir enfoncé pendant plus de 3 secondes. La lampe de sécurité de MyGuard Sport s'allume pour indiquer le niveau de la batterie.

- clignotement rapide rouge : il reste moins d'une heure d'utilisation
- clignotement rapide vert : il reste plus d'une heure d'utilisation
- vert en continu : MyGuard Sport est complètement chargé


Utilisation de MyGuard Sport

Le MyGuard Sport offre un support sûr et confortable pour votre téléphone intelligent, un brassard à DEL doté de plusieurs modes d'éclairage, et une alarme personnelle. Il dispose même d'une pochette pratique pour des clés ou des espèces. Voici comment tirer le meilleur parti de votre MyGuard Sport.

Insertion du téléphone intelligent dans l'étui


1. Retourner le MyGuard Sport (la batterie et les lampes sont orientées vers le bas)
2. Insérer le téléphone intelligent dans l'ouverture de la pochette pour qu'il soit tourné vers la fenêtre sur l'avant du MyGuard Sport.

Remarque : Cette pochette d'étui de téléphone accueille la plupart des téléphones intelligents de petite à moyenne taille.

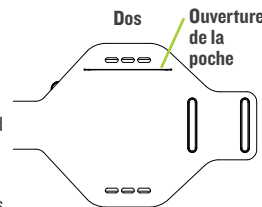

Positionnement du MyGuard Sport sur le bras

Le MyGuard Sport convient à un large éventail de taille de bras, avec deux boucles et une bande réglable.

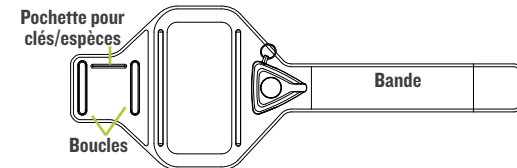

Ajustement du MyGuard Sport sur le bras : Enfiler la bande à travers l'une des boucles, la boucle extérieure étant réservée pour les grands bras; l'intérieure, pour les plus petits. Insérer le bras, puis tirer sur la bande de sorte que le MyGuard Sport soit fermement attaché sur le bras (mais pas trop serré!) et presser l'extrémité de la bande contre le Velcro pour la fixer en place.

Changement des modes de lumière

Allumage des lampes intégrées de MyGuard Sport : Appuyer sur le bouton LIGHT au bas de la batterie rechargeable de MyGuard Sport.



Pour changer les modes de lumière : Appuyer de manière répétitive sur le bouton LIGHT jusqu'à trouver le mode désiré. Le MyGuard Sport passe d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant :

vert : effet stroboscopique lent, effet stroboscopique rapide, continu
rouge : effet stroboscopique lent, effet stroboscopique rapide, continu
extinction

Activation de l'alarme

Pour activer l'alarme : Retirer la goupille du côté droit de la batterie rechargeable de MyGuard Sport.

Pour éteindre l'alarme : Replacer la goupille dans la rainure du côté droit de la batterie rechargeable de MyGuard Sport. (Il est également possible d'utiliser une des goupilles supplémentaires.)

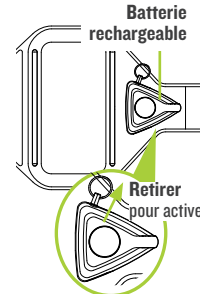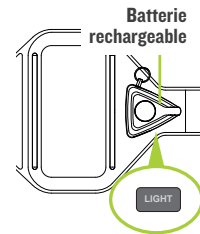

MYGUARD SPORT

ALARMA DE SEGURIDAD PORTÁTIL + PORTATELÉFONO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


¿Qué incluye el paquete?

- (1) MyGuard Deporte con un Tirante
- (1) Cable de carga
- (2) Tirantes adicionales
- (1) Etiqueta de ID para Emergencias

Para cargar el MyGuard Deporte

Su MyGuard Deporte tiene suficiente carga para comenzar a utilizarlo inmediatamente después de desempaquetarlo. Sin embargo, para un mejor rendimiento, se recomienda cargarlo completamente antes de usarlo.

1. Abra la solapa de cierre CHARGING en la parte inferior de la batería recargable del MyGuard Deporte.

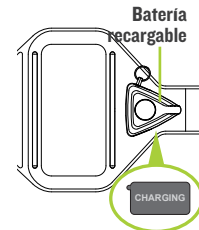

2. Inserte un extremo del cable de carga en el conector de carga que está bajo la solapa de cierre CHARGING.
3. Enchufe el otro extremo del cable de carga en un adaptador de carga USB (no se incluye) o una computadora.

Una luz roja en la parte anterior del MyGuard Deporte se ilumina para indicar que el MyGuard está cargando. La luz se apaga cuando el MyGuard Deporte está completamente cargado.

IMPORTANTE: Para obtener los mejores resultados, cargue completamente el MyGuard Deporte al menos una vez cada mes.

Para verificar el nivel de carga de la batería del MyGuard Deporte: Oprima y no suelte el botón LIGHT ubicado en la parte inferior de la batería recargable del MyGuard Deporte por espacio de 3 o más segundos. La luz de seguridad del MyGuard Deporte se ilumina para mostrar el nivel de carga de la batería del mismo.

rojo, parpadeo rápido: queda menos de una hora de uso
verde, parpadeo rápido: tiene carga para más de una hora de uso
verde continuo: el MyGuard Deporte está completamente cargado


Uso del MyGuard Deporte

El MyGuard Deporte ofrece un almacenamiento seguro y cómodo para su teléfono inteligente, una banda LED para el brazo con varios modos de iluminación, y una alarma personal. También tiene un conveniente bolso para llaves o efectivo. A continuación le mostramos cómo usted puede obtener lo máximo de su MyGuard Deporte.

Para insertar su teléfono inteligente en el portatéfono


1. Voltee el MyGuard Deporte (la batería y las luces estarán orientadas hacia abajo).
2. Inserte su teléfono inteligente en la abertura del bolso de manera que esté orientado hacia la ventana en el frente del MyGuard Deporte.

Aviso: Este bolso del portatéfono acomoda la mayoría de los teléfonos inteligentes de tamaño pequeño a mediano.

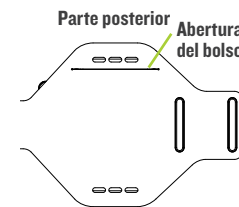

Para colocarse el MyGuard Deporte en el brazo

El MyGuard Deporte cabe en una amplia gama de tamaños de brazo, con dos bucles y una banda ajustable.

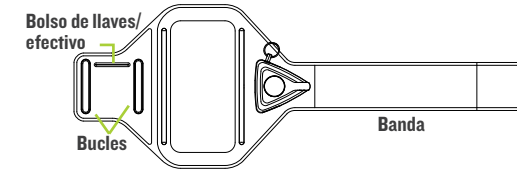

Para ajustar el MyGuard Deporte para el tamaño de su brazo: Pase la banda a través de uno de los bucles — el bucle exterior es para brazos más grandes, el bucle interior es para brazos más pequeños. Coloque su brazo a través, luego tire de la banda para que el MyGuard Deporte descansa firmemente en su brazo (¡pero no demasiado apretado!) y presione el extremo contra el velcro para fijarlo en posición.

Cambio de los modos de iluminación

Para encender las luces integradas del MyGuard Deporte: Presione el botón LIGHT ubicado en la parte inferior de la batería recargable del MyGuard Deporte.

Para cambiar el modo de iluminación: Oprima repetidamente el botón LIGHT hasta que encuentre el modo que desea. El MyGuard Deporte avanza a través de sus modos en el orden siguiente —

verde: destella lentamente, destella rápidamente, continuo
rojo: destella lentamente, destella rápidamente, continuo
apagado

Activación de la alarma

Para activar la alarma: Extraiga el tirante del lado derecho de la batería recargable del MyGuard Deporte.

Para apagar la alarma: Reinstale el tirante en la ranura en el lado derecho de la batería recargable del MyGuard Deporte. (Si lo desea, también puede usar uno de los tirantes adicionales).

