


Monteringsanvisning


Art.no.1003 -1010 / 10031 – 10101 Terreng rutsjebane

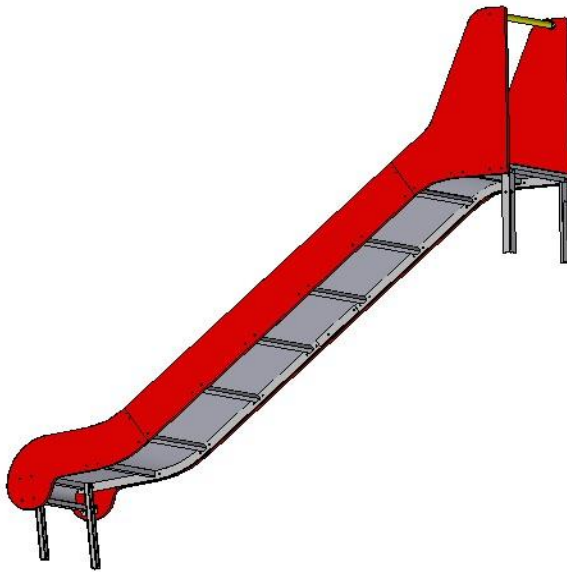

- ❑ Bakkefester oppe og nede (2 + 2) festes til bane med medfølgende bolter som vist på tegning.
- ❑ Festene støpes godt fast i bakken når banen er plassert i riktig posisjon. Maks helningsvinkel er 40 grader.
Topp av fundament skal ligge 20 cm under ferdig planert bakkenivå
Høyde fra utgang rutsjebane og til planert bakkenivå skal være max. 35 cm.
- ❑ Banen er beregnet å ligge ned mot terrenget. Sørg for at banen understøttes på et par punkter på hver side (ikke under selve skliplaten !). Dette for å unngå for lange spenn og dermed overbelastning.

Lange baner behandles ekstra forsiktig ved transport /løfting og montering.
Unngå vridning og fordel vekten på flere punkt ved løfting.

Sikkerhets sone rutsjebane

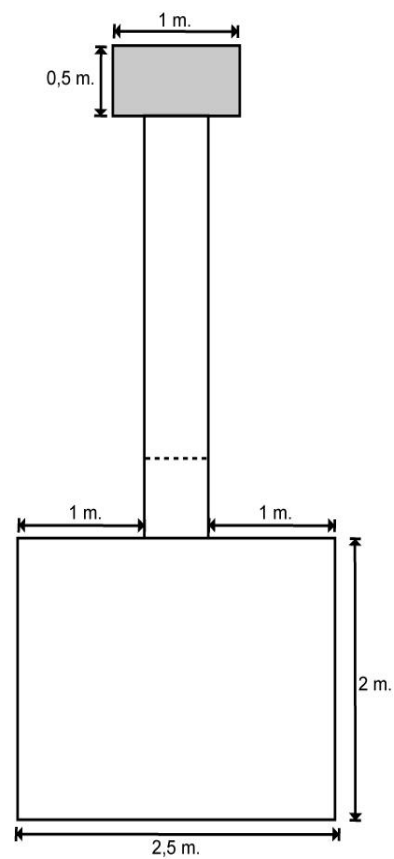

Utgang rutsjebane: Sand bassenget/ fallmatter.

Utgang av sklie: Basseng arealet skal være 1 meter til hver side og 2 meter fremfor sklien
Frisone langs sklie skal være min 1 meter på hver side. Dvs. at det ikke er trær / steiner eller andre hindringer i dette partiet.