

Arc



Guides > Arc



Oversikt



Den ledende smarte lydplanken for TV, filmer, musikk med mer –

- Føl lyden hele veien rundt med den romslige 3D-opplevelsen til Dolby Atmos.
- Strøm musikk, radio, podkaster med mer når TV-en er slått av.
- Enkelt oppsett med bare to kabler og smart **Trueplay™**-justering.
- Elegant design som monteres diskret på veggen, eller står i benken under TV-en.
- Fleksibilitet til å utvide anlegget ditt over tid og få ekte **surroundlyd** og lytting på flere rom.
- Styring av Sonos-anlegget med **Sonos-appen** (for Android og iOS).
- Les **Konfigurering** når du er klar til å legge til Arc i anlegget.

Kontroller og lys



Volumstyring

- Volum opp (høyre)
- Volum ned (venstre)

Trykk på for små justeringer eller hold for å justere volumet raskt.

Merk: Du kan også bruke **Sonos-appen**, stemmen din, eller TV-ens fjernkontroll.



Spill av / sett på pause

Trykk på for å spille av lyden eller sette den på pause.



Neste/forrige (kun musikk)

- Sveip til høyre for å hoppe til neste sang.
- Sveip til venstre for å gå til forrige sang.

Merk: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake mens du hører på en radiostasjon.




Mikrofon

Trykk på for å slå mikrofonen av eller på:

- Når mikrofonlyset er på, er stemmestyringen på og stemmetjenesten klar til å svare.
- Når lyset er slått av, er stemmestyringen slått av.

Merk: Hvis du har installert en stemmetjeneste og mikrofonen er slått av, kan du fremdeles bruke talekommandoer. Bare trykk på og hold inne  – du trenger ikke å starte med et vekkeord. Når du slipper mikrofonknappen, slås stemmestyringen av igjen.

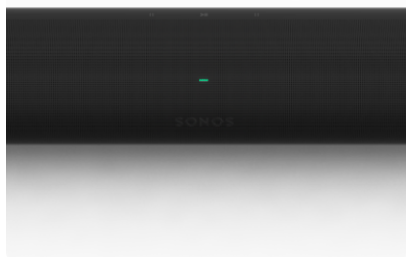

Statuslys

Viser produktets tilkobling til Wi-Fi, angir når volumet er satt på lydløs og signaliserer feil. **Finn ut mer**

Merk: Hvis du ikke vil tillate avspilling eller endring av volumet med høyttalerens berøringskontroller, kan du deaktivere dem i rominnstillingene.

Koblingspanel



1

HDMI-port

Brukes til å koble Sonos Arc til TV-en.

2

Join-knapp

Trykk for å koble til under konfigureringen.

3

Ethernet-port

Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).

4

Vekselstrøminngang (strømnett)

Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien kjønes ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

Merk: Sett strømledningen helt inn til den står i flukt med høyttaleren.

Velg en plassering

Du kan veggmontere Arc under TV-en eller plassere den på et TV-stativ.

Plassering av TV-stativ

- Plasser horisontalt på en stabil overflate som er i plan.
- La det være 102 mm rom (minst) mellom toppen av lydplanken og bunnen av TV-en (hvis du plasserer lydplanken under TV-en).
- Ikke sett den på høykant eller på siden.
- Pass på at berøringskontrollene vender opp.

Veggmontering

Du kan feste lydplanken til en vegg med et kompatibelt veggfeste. Vi anbefaler det spesialdesignede Sonos Arc-veggfestet (selges separat). Se Sonos-**veggfeste**.

Koble til kablene


Før du begynner

- Koble eksisterende hjemmekino- eller surroundlydutstyr fra TV-en.
- Koble eventuelle eksterne enheter, for eksempel en kabelboks eller DVD-spiller, direkte til TV-en.
- Slå på TV-en.

1


Sett i strømledningen, og koble til lydplanken.

Merk: Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien kjøennes ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

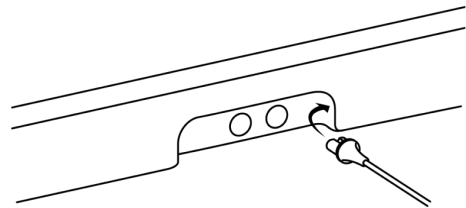

2


Koble HDMI-kabelen (inkludert) til lydplankens HDMI-port.

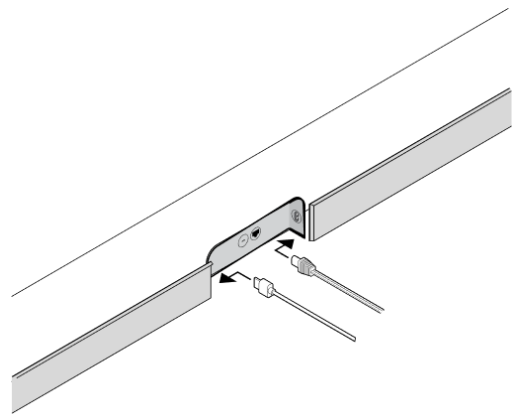


Koble HDMI-kabelen til TV-en:

- **Hvis TV-en har en HDMI ARC- eller eARC-port**, koble HDMI-kabelen til den.
(HDMI ARC er en spesiell port som ser ut som en standard HDMI-port – den kan være på baksiden eller siden av TV-en. Portene ser like ut, men ARC-porten er merket ARC, eARC eller ARC/eARC. Hvis du kobler Sonos-lydplanken til en standard HDMI-port i stedet, får du ikke høre noen lyd.)
- **Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC- eller eARC-port**, må du bruke den optiske adapteren:
 - Fjern beskyttelseshetten på den optiske adapteren, og koble den optiske adapteren til HDMI-kabelen.
 - Koble den optiske adapteren til TV-ens optiske digitale UT-port.
(TV-ens optiske adapters port er D-formet – pass på at kontakten er riktig rettet inn i porten. Hvis du setter adapteren feil inn, kan det skade kabelen.)

TV med ARC/eARC-port

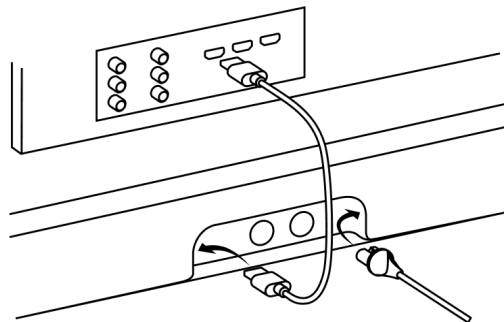

Optisk adapter (hvis det trengs)

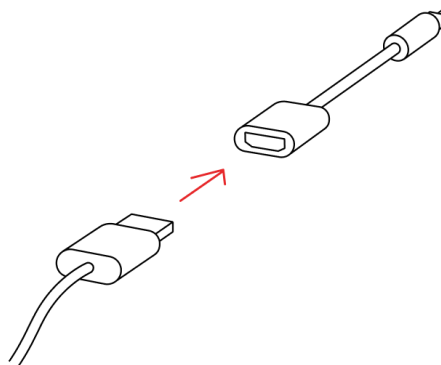

Stemmetjenester

Bruk stemmen til å styre Sonos-anlegget ditt med alle stemmeaktiverte Sonos-produkter – spill av og styr innhold, skru volumet opp eller ned med mer.

- **Sonos Voice Control:** styr hele Sonos-anlegget enkelt og håndfritt, med uovertruffent personvern. Sonos Voice Control kommer klar til å brukes – det tar bare noen få sekunder å legge det til når du konfigurerer høyttalerne dine. [Finn ut mer](#)
- **Amazon Alexa:** du trenger Sonos-appen og Alexa-appen med Sonos-ferdigheten aktivert. Du skal gjøre noen endringer i begge appene under konfigureringen. [Finn ut mer](#)
- **Google Assistant:** du trenger Sonos-appen og Google Assistent-appen. Du skal gjøre noen endringer i begge appene under konfigureringen. [Finn ut mer](#)
- **Siri:** du trenger Apple Home-appen. Legg til de AirPlay 2-kompatible Sonos-høyttalerne dine i Apples Hjem-appen og bruk iPhone, iPad eller Apple TV til å be Siri om å spille av musikk (foreløpig begrenset til Apple Music). [Finn ut mer](#)

Merk: Stemmestyring er foreløpig ikke støttet i alle land. Denne funksjonen blir tilgjengelig så snart Sonos og en stemmetjeneste lanseres sammen i regionen din.

Mikrofon av/på

Mikrofonen brukes til stemmestyring og for mikrofonavhengige funksjoner, slik som Trueplay-justering. Trykk på  for å slå mikrofonen av eller på – mikrofon-LED-lyset lar deg vite når stemmeassistenten din lytter.

Når mikrofonlyset er på:

- Hvis du har konfigurert en stemmetjeneste, er stemmestyring aktivert og klar til bruk.
- Mikrofonavhengige funksjoner som [Trueplay](#) er tilgjengelige.

Når mikrofonlyset er av:

- Hvis du har konfigurert en stemmetjeneste, er stemmestyring av.
- Mikrofonavhengige funksjoner som Trueplay er ikke tilgjengelige.

Trueplay™

Alle rom er forskjellige. Trueplay-justering måler hvordan lyden reflekteres fra vegger, møbler og andre flater i et rom, og finjusterer så Sonos-høytaleren for å sikre at den høres fantastisk ut uansett hvor du har plassert den.

Trueplay fungerer på iOS-mobilenheter som kjører iOS 8 eller nyere. Under justeringen, skal du gå rundt i rommet mens du holder mobilenheten din.

1. Velg  > **System**, og velg rommet du vil justere.
2. Velg **Trueplay-justering** for å komme i gang.

Merk: Trueplay-justering er ikke tilgjengelig hvis VoiceOver er aktivert på iOS-enheten. Slå av VoiceOver i innstillingene på enheten din før du justerer høyttalerne dine.

Automatisk Trueplay

Bærbare Sonos-produkter som Sonos Roam og Move, kan justere seg selv automatisk. Automatisk Trueplay bruker høyttalerens mikrofon til å registrere omgivelsene og foreta periodiske finjusteringer slik at du får flott lyd uansett hvor høyttaleren din enn er og hva du lytter til.

Gå til  > **System**, og velg den bærbare høyttaleren din for å slå på Automatisk Trueplay.

Produktinnstillinger

Du kan tilpasse Sonos-produktene til omgivelsene. Gå til  > **System**, og velg et produkt.

Romnavn

Hvis du flytter en høyttaler til et nytt rom, kan du endre navnet i **Innstillinger**.

Skru av Wi-Fi

(ikke på bærbare produkter)

Du kan slå av høyttalerens Wi-Fi når den er tilkoblet nettverket med en Ethernet-kabel. Dette reduserer strømforbruket og kan gi bedre tilkoblingsmuligheter for noen kablede høyttalere.

Når du slår av Wi-Fi på produkter som Amp og Port, kan det gi lavere innvendig temperatur når produktene står i et stativ eller er stablet. **Finn ut mer**

EQ

Sonos-produktene leveres med forhåndsinnstilte utjevningsinnstillinger.

Du kan endre lydinnstillingene (bass, diskant, balanse eller loudness (lydstyrke)) for å passe med de personlige preferansene dine. **Finn ut mer**

Trueplay

Trueplay tilpasser lyden etter omgivelsene og innholdet. Bærbare produkter kan justere seg selv automatisk. **Finn ut mer**

Volumgrense

Du kan angi et maksimalt volum for hvert rom. **Finn ut mer**

Statuslys

Viser høyttalerens tilkobling til Wi-Fi, angir når volumet er satt på lydløs og signaliserer feil. **Finn ut mer**

Merk: Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i **Innstillinger**.

Berøringskontroller

Du kan deaktivere berøringskontrollene på høyttaleren. Det kan være lurt å gjøre dette for å hindre at barn eller et nysgjerrig kjæledyr ved et uhell skifter musikken eller justerer volumet. **Finn ut mer**

Batterisparing (bærbare produkter)

For å spare batteritid, kan du stille den bærbare høyttaleren til å slås av automatisk i stedet for å gå i dvale. Den vil ikke vises i Sonos-appen før den slås på igjen.

Line-in (produkter med line-in-funksjon)

Koble til en lydenhet, som en platespiller eller et stereoanlegg, til en Amp, Port eller Five. Gå til **Bla gjennom > Line-In** og velg kilden for å begynne avspilling. Du kan justere innstillinger for line-in, som kildenavn, lydnivå og autoplay.

Hjemmekino

Sonos-produktene til TV-en gir lyd med kinokvalitet og spiller i tillegg av musikk. Lag et hjemmekinoanlegg ved å koble til et par **bakre surroundhøytalere** og en **Sub**.

Hjemmekinoinnstillinger

Bruk Sonos-appen til å justere lydinnstillingene eller endre hvordan høytaleren for hjemmekino fungerer med TV-en.

Synkronisering av TV-dialog	Hvis TV-lyden ikke er synkronisert med videoen, kan du justere lydforsinkelsen (leppesynkronisering) i rommets innstillinger. <u>Finn ut mer</u>
Lydforsinkelse for gruppe	Du kan justere denne innstillingen hvis du merker lydproblemer når du spiller av til en gruppe. <u>Finn ut mer</u>
Autospill TV	Autospill TV – hvis det spilles av musikk eller annet innhold når du slår på TV-en, bytter lyden automatisk til TV-lyd (standard). Hvis du ikke vil at dette skal skje, slå av Autospill TV i rominnstillingene. Fjern fra gruppering på autospill – hvis høytaleren for hjemmekino er gruppert med andre produkter når du slår på TV-en, fjernes den automatisk fra gruppen (standard). Hvis du ikke vil at dette skal skje, slå av Fjern fra gruppering på autospill i rominnstillingene.
Taleforbedring	Gjør dialog på TV-en enklere å høre. <u>Finn ut mer</u>

Nattlyd

Forsterker svake lyder og demper intensiteten til sterke lyder. Slå på for å redusere volumet, samtidig som du beholder god balanse og register.

Finn ut mer

Konfigurering av fjernkontroll

Under konfigureringen programmerer du en fjernkontroll. Du kan programmere en annen fjernkontroll når som helst. **Finn ut mer**

Konfigurer surroundhøytalere

Det er enkelt å forvandle to Sonos-høytalere (samme modell) eller en Sonos Amp og favoritt høytalerne dine av et annet merke til henholdsvis høyre og venstre kanal i et hjemmekinoanlegg.

1. Plasser hver surroundhøytaler omtrent 3 m fra favorittlytteposisjonen din, og vend dem mot sitteområdet.
2. Gå til  > **System**.
3. Velg et rom med en lydplanke og velg **Legg til surroundhøytalere** for å komme i gang.

Merk: Hvis du i stedet oppretter en romgruppe eller et stereopar, får du ikke surroundlyd.

Finn ut mer

Innstillinger for surroundlyd

Under konfigurering blir surroundlyden optimalisert for rommet. Disse innstillingene kan justeres:

Surroundhøytalere	Slå surroundlyd av eller på .
TV-nivå	Juster surroundvolumet for TV-lyd.
Musikknivå	Juster surroundvolumet for musikk.
Musikkavspilling	Omgivelser (myk) eller Full (sterkere lyd, hele registeret). Gjelder ikke for Dolby Atmos-musikkavspilling.

Tilbehør

Find the perfect accessory for your Sonos system—tailored to perfectly fit your Sonos products.

For a full selection of Sonos-compatible stands, wall mounts, chargers and cables, see [**Accessories**](#) on our website.

Veggmontering

Retningslinjer

- Bruk veggmonteringssettet for Sonos Arc. (selges separat på www.sonos.com). Følg anvisningene som følger med.
- Hold an avstand på 102 mm (minimum) mellom Arc / Arc SL og TV-en.
- Pass på at berøringskontrollene vender opp.
- For best mulig lydkvalitet bør du holde begge ender av lydplanken minst 30 cm unna en vegg eller andre hindringer.


Innhold i monteringssettet

- Veggmonteringsbrakett
- Posisjoneringsguide (ikke kast – den kan se ut som emballasje)
- 2 knotter
- 6 veggankre
- 6 skruer

Veggmateriale	Forhåndsboring
Trestender	3 mm bor
Gipsplater (ingen stender)	8 mm bor
Mørtel	8 mm bor
Betong eller murstein	8 mm bor


1

Hvis TV-en er veggmontert, holder du posisjoneringsguiden mot veggen og retter inn øvre kant med bunnen av TV-en. Det må være 14 cm mellom toppen av veggmonteringsbraketten og TV-en.

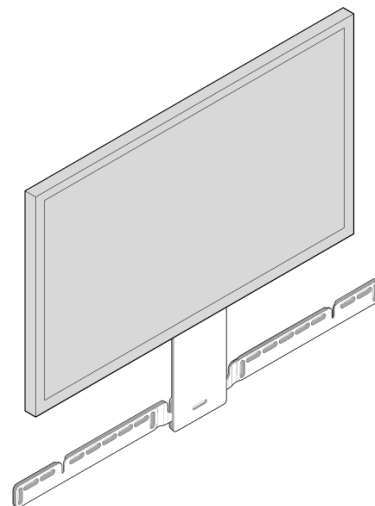


2

Merk av skrueplasseringene og ta vekk guiden.

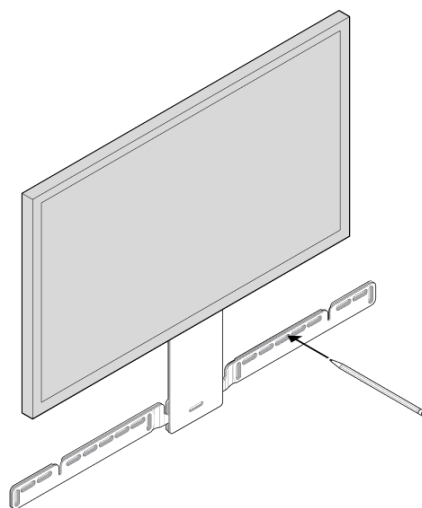


3

Hvis du bruker de inkluderte veggankrene, må du bore pilothull med et 5/16 tommers bor. Sett deretter i veggankrene. Ikke bruk ankrene hvis du borer inn i tre eller plast.

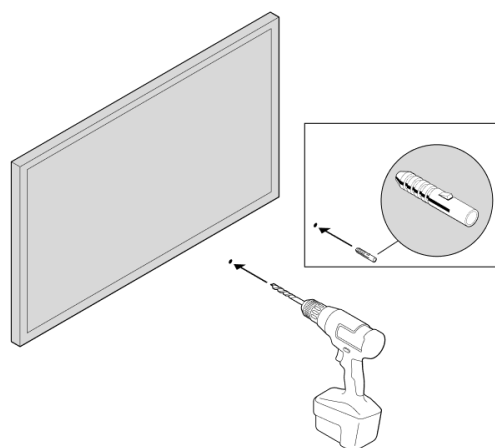


4

Plasser veggmonteringsbraketten over de avmerkede skruelasseringene. Bruk et vater for å bekrefte at det blir nøyaktig. Skru fast braketten på veggen med et stjerneskrud eller en elektrisk skrutrekker. Pass på at pilene i midten peker opp.

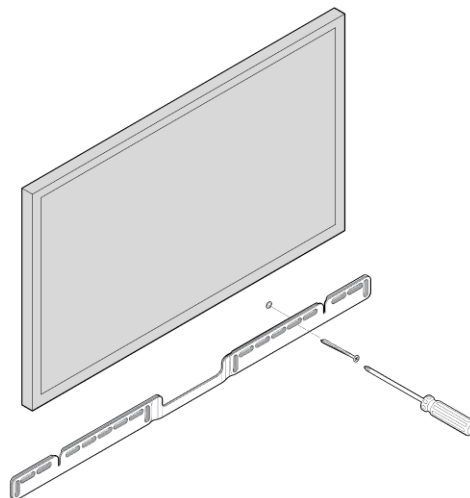

5


Skru de to knottene inn på baksiden av lydplanken helt til de sitter godt.

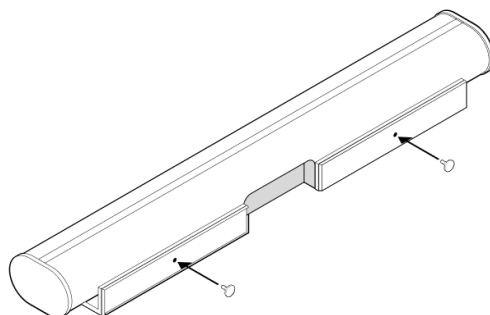

6


Koble strømledningene og HDMI-kablene til baksiden av lydplanken.

Merk: Hvis du kobler kablene til TV-en på dette tidspunktet, pass på å plugge HDMI-kabelen inn i HDMI-ARC- eller eARC-porten på TV-en.

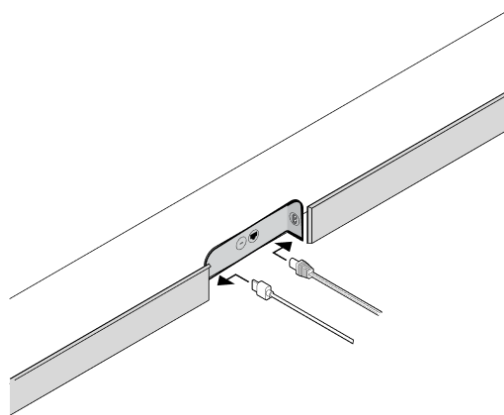

7

Skyv lydplanken ned slik at knottene passer inn i slissene på veggbraketten. Pass på at berøringskontrollene vender opp og at lydplanken er satt helt på plass.

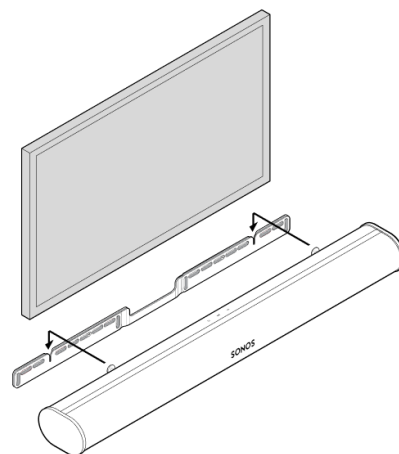

Spesifikasjoner

Funksjon

Beskrivelse

LYD

Forsterker

Elleve digitale forsterkere i klasse D.

Elliptisk woofer

Åtte fullfrekvens-woofere sikrer god gjengivelse av vokalfrekvenser i mellomtoneregisteret og dyp, fyldig bass.

Diskanthøytaler

Tre diskanthøytalere med silkekuppel skaper en klar og tydelig respons i de høye frekvensene.

Mikrofoner

- Mikrofonsystem med fire mikrofoner.
 - Mikrofonene er direktekoblet til LED-lys, slik at du har full kontroll på om mikrofonen er aktiv.
-

Stemmestyring

Integrert stemmestyring.

Anleggskrav

TV med HDMI ARC eller optisk, digital lydutgang, bredbåndstilkobling og Sonos-appen.

NETTVERK*

Funksjon	Beskrivelse
Trådløs tilkobling	Kobles til Wi-Fi-nettverk med hvilken som helst ruter som støtter 802.11 b/g/n, ved 2,4 GHz.
Ethernet-port	Én 10/100 Mbps Ethernet-port. Du kan kable direkte til ruterens hvis det trådløse nettverket er ustabilt.
PROGRAMVARE	
Trueplay™™	Justerer høyttaleren dynamisk etter den unike akustikken i rommet eller området (krever iOS-enhet).
Taleforbedring	Slå på denne innstillingen for hjemmekino i Sonos-appen for å gjøre TV-dialogen enda tydeligere.
Nattlyd	Slå på denne innstillingen for hjemmekino for å redusere intensiteten på høylytte TV-lydeffekter.
GENERELT	
Strømforsyning	Automatisk vekslende 100–240 V, 50–60 Hz 3,5 A vekselstrøm-universalinngang.

Funksjon	Beskrivelse
Mål (H x B x D)	87 x 1141,7 x 115,7 mm
Vekt	6,25 kg
Driftstemperatur	0° til 40° C
Oppbevaringstemperatur	-20° til 50° C
Styring	Du kan bruke TV-fjernkontrollen, stemmen, høyttalerens berøringskontroller eller Sonos-appen.
Støttede enheter	Kobles til TV-en med en HDMI-kabel (med eller uten optisk adapter). Spiller av kilder som er koblet til TV-en, inkludert kabelbokser og spillkonsoller.
Pakkens innhold	Sonos Arc, strømledning, HDMI-kabel, optisk lydadapter, hurtigstartsveiledning.

*Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
6. Rengjør bare med en tørr, myk klut. Vaskemidler eller løsemidler kan skade overflaten på Sonos-produktene dine.
7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Må ikke installeres i nærheten av eventuelle varmekilder slik som radiatorer, varmluftskanaler, ovner eller andre apparater som produserer varme.
9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og stedet der de kommer ut av apparatet.
10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
11. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tidsperioder.
12. Dette produktet har ingen deler som kan repareres av brukeren. Det må ikke åpnes eller demonteres, og du må ikke forsøke å reparere det eller skifte noen komponenter. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Det er nødvendig med service når apparatet har blitt skadet på noen måte, slik som at strømledningen eller -pluggen er skadet, hvis det er sølt væske på eller fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller det har falt i gulvet.
13. Strømpluggen bør være lett tilgjengelig for å koble fra utstyret.
14. **Advarsel:** Ikke utsett apparatet for regn eller fuktighet, det kan medføre fare for brann eller elektrisk støt.
15. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut og plasser ikke gjenstander som er fylt med væske, slik som vaser, oppå apparatet.