Kverneland

¡NUEVO!



Alto rendimiento
con ajustes sencillos

Costes de propiedad
excepcionalmente bajos

Robustez
sin igual

TRABAJE CON TOTAL CONFIANZA

NUEVA GENERACIÓN DE ARADOS VARIOMAT® CON FUSIBLE

¡NUEVO!

MÁXIMA TRANQUILIDAD:
LABOR DE ARADO EFICIENTE Y DE CALIDAD

La nueva generación de arados Variomat® Kverneland con fusible está diseñada para facilitar el trabajo diario: manejo sencillo, bajo coste de propiedad, mantenimiento mínimo y máximo rendimiento.

Kverneland Variomat® Auto-line: el vector de esfuerzo y tiro se ajusta automáticamente para garantizar la alineación correcta en todo momento.

El sistema Kverneland Variomat® destaca por su fiabilidad y facilidad de uso. El ancho de trabajo ajustable garantiza la tracción óptima en cualquier tipo de suelo, lo que se traduce en la **máxima productividad**. Se acabaron las pérdidas de tiempo con los ajustes manuales: la línea de tracción se corrige automáticamente para garantizar el máximo rendimiento. La tecnología **Auto-line** está integrada en los arados Kverneland.

Mantenimiento mínimo: los arados Kverneland cuentan con pocos puntos de engrase. El sistema Variomat® no requiere engrasado por el efecto de los conos y casquillos fabricados en acero templado endurecido que no sufren desgaste.



Nueva generación de arados Kverneland: bajo esfuerzo de tracción, alto rendimiento y durabilidad excepcional.

Máxima adaptabilidad: Kverneland ofrece una amplia gama de cuerpos de arado diseñados para trabajar en todo tipo de suelos. Su adaptabilidad permite alternar entre labores profundas y superficiales con el mismo cuerpo, con una profundidad de trabajo de 12 a 35cm.

Bajo consumo de combustible: Diseñados para minimizar la demanda de tiro, los cuerpos Kverneland mantienen el consumo de combustible al mínimo y permiten trabajar con más surcos de lo habitual, aumentando así la productividad.


Resistencia legendaria: El tratamiento térmico de 12 horas (temple del acero) crea una capa exterior de acero de dureza extrema, con carbono que endurece como el diamante y protege el cuerpo frente al desgaste, mientras que a la capa interior se le confiere una propiedad de memoria de forma que le permite recuperar la geometría tras encontrarse con obstáculos de gran tamaño: «2 en 1».



Los ajustes automáticos garantizan que la línea de tracción sea siempre correcta.



CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/HA)*

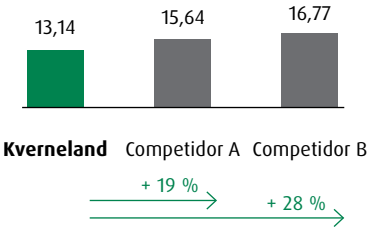

Fuente: Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Instituto de Maquinaria de Construcción e Ingeniería Agrícola, "Comparación de arados", 2014

** El cuerpo de referencia es el Kverneland n.º 28 y su equivalente de la competencia.*



Nuevas anclas con fusible
Corte limpio de los fusibles.
5 toneladas de resistencia previa.





i-Plough®
ISOBUS controla cilindros y realiza ajustes de forma rápida y sencilla.

Sync


Sync
Transferencia de datos fluida, optimiza la gestión del arado y supervisa el rendimiento.



Tomas de hidráulico con puños de fácil manejo.
Configuración organizada y fácilmente identificables.





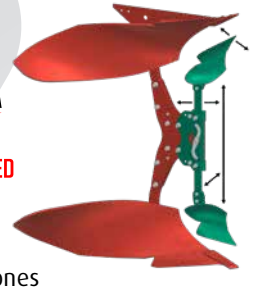

Rasetas «4P»
Ajustables en 4 posiciones para lograr la máxima calidad de labor.



Amplia gama de ruedas para mayor comodidad
Sistema de memoria exclusivo, mantiene la profundidad de trabajo definida después de cada volteo.







Sistema remolcado del arado (TTS = Trailer Transport solution)
Maniobrabilidad y seguridad óptimas.
Facilita giros y evita tensiones en el cabezal.


NUEVA GAMA DE ARADOS VARIOMAT® CON FUSIBLE. DENTRO Y FUERA SURCO

Modelos	Dentro / Fuera Surco	Cabezal	Potencia Máx. (cv)	Número de surcos	TTS	Peso (kg)					Requisitos de levante (kg)				
						3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
2300 B Variomat®	Dentro Surco	N° 200	250	3-5	-	1.144	1.322	1.490	-	-	2.500	3.700	4.800	-	-
3300 B Variomat®		N° 300	350	4-6	(*)	-	1.682	1.890	2.098	-	-	3.900	5.800	6.700	-
3400 B Variomat®	Dentro y Fuera Surco	N° 300	380	5-7 (6+1)/5-7	√	-	-	2.040	2.248	2.456	-	-	6.100	7.000	8.500
3500 B i-Plough (*)(**)		N° 300	380	5-7 (6+1)/5-7	√	-	-	2.040	2.248	2.456	-	-	6.100	7.000	8.500

Modelos	Separación entre cuerpos (cm)	Ancho de trabajo (cm)	Despeje bajo el chasis (cm)
Tutti i modelli	85/100	30-50/35-55	80

** Disponible en 2026 ** ISOBUS*

CUERPOS DE ARADO DE ALTO RENDIMIENTO PARA TODO TIPO DE SUELOS



N°30
- cuerpo de uso general
- adecuado para suelos pegajosos y pedregosos
- profundidad de trabajo: **18-35 cm**
- cuerpo agresivo



N°34
- vertedera de plástico
- para tractores con neumáticos anchos p.ej., 710mm
- adecuado para suelos pegajosos sin piedras
- profundidad de trabajo: **12-35 cm**



N°28
- cuerpo universal
- para tractores con neumáticos anchos p.ej., 710mm
- profundidad de trabajo: **12-28 cm**



N°38
- cuerpo universal
- para tractores con neumáticos anchos p.ej., 710mm
- volteo perfecto del surco
- profundidad de trabajo: **12-35 cm**



N°9
- cuerpo universal
- adecuado para suelos ligeros y medios
- profundidad de trabajo: **18-30 cm**



N°40
- para tractores con neumáticos anchos
- adecuado para suelos pegajosos, abrasivos y pedregosos
- efecto desterronador
- surcos marcados a baja velocidad
- profundidad de trabajo: **12-35 cm**



Proceso de temple del acero por "Carbonización" (Incorporación de átomos de Carbono a la estructura del acero) durante 12 horas para crear 2 aceros en 1.





Nueva gama arados Variomat® con fusible: 2300 B, 3300 B, 3400 B, 3500 B i-Plough: ajustes sencillos, alto rendimiento y bajos costes de mantenimiento.

“TRABAJE CON TOTAL CONFIANZA”

KVERNELAND 831901 - 30/10.2026

La información que aparece en este catálogo está realizada con el único propósito de proporcionar información general a nivel mundial. Equivocaciones, errores u omisiones pueden ocurrir y por ello, la información aquí expuesta no constituye base para ninguna demanda legal contra Kverneland Group. La disponibilidad de modelos, especificaciones y equipamiento opcional puede variar según el país. Por favor, consulte su proveedor para más información. Kverneland Group se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento del diseño o de las especificaciones descritas, así como de añadir o quitar características sin ninguna notificación previa. Es posible que algunas máquinas en este catálogo no incorporen los dispositivos de seguridad para mostrar mejor los detalles de éstas. Para evitar daños, los dispositivos de seguridad no deben quitarse nunca. Si fuera necesario quitarlos, como, por ejemplo, durante el mantenimiento, contactar con el servicio técnico apropiado o hágalo bajo la supervisión de un técnico. © Kverneland Group operations Norway.

es.kverneland.com