PREDUCTS

DESK Standing, BOARD for FlexiSpot

E7 / E8 / E7 Pro / E7H

取扱説明書

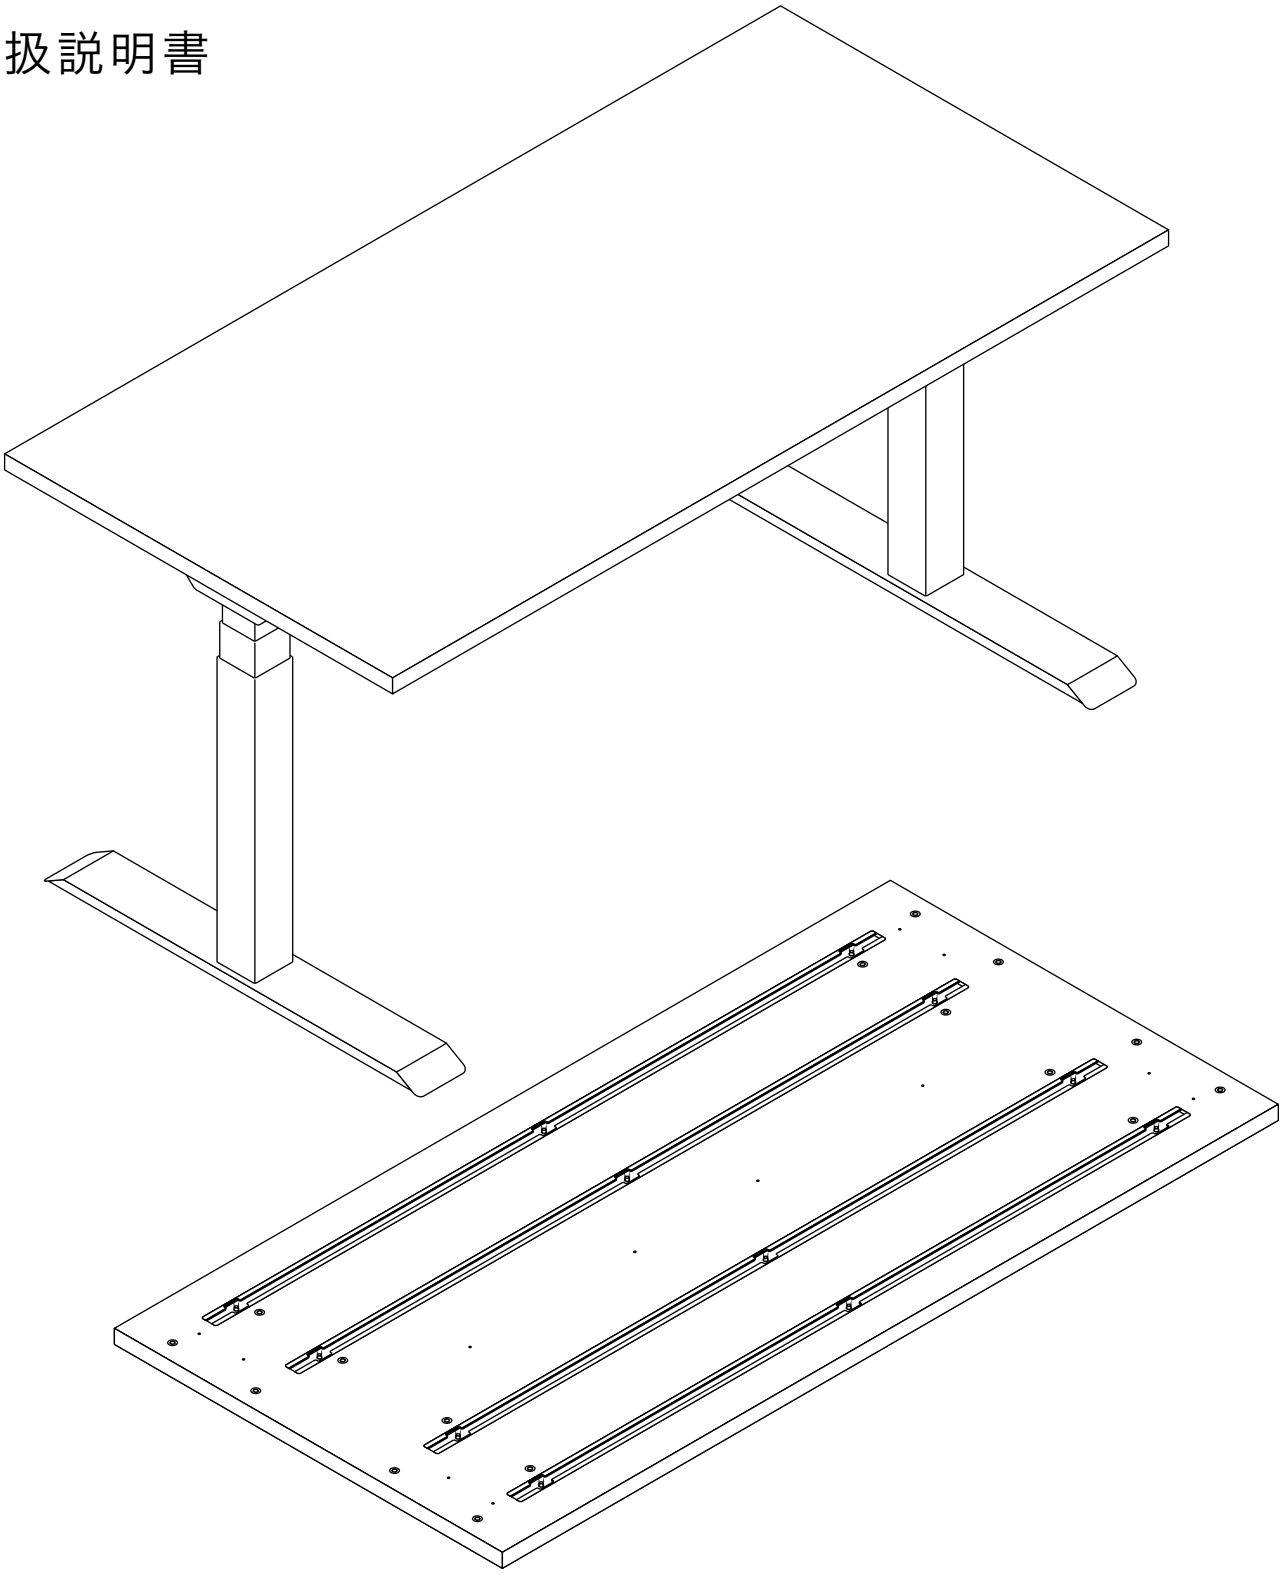

MA250624

使用上のご注意

デスクの上に乗ったり
寄りかからないでください。

破損したり転倒する恐れがあります。

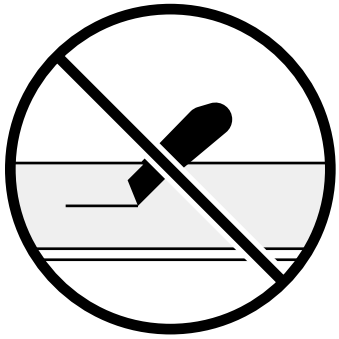

デスクの上で直接刃物を使ったり
硬いものを引き摺らないでください。

傷が付く恐れがあります。

デスクの上に熱いものを
載せないでください。

変形や変色の原因になります。

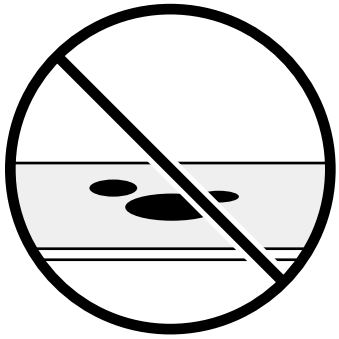

デスクを長時間
濡らさないでください。

破損や変色の原因になります。

- ネジやナットにゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認の上、ご使用ください。

- トレイやホルダー等に必要以上に重いものをぶら下げたり、無理な力で引っ張ったりしないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。

- 直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・変色・変質の原因となることがありますのでご注意ください。

- 本紙「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

内容物

01 BOARD

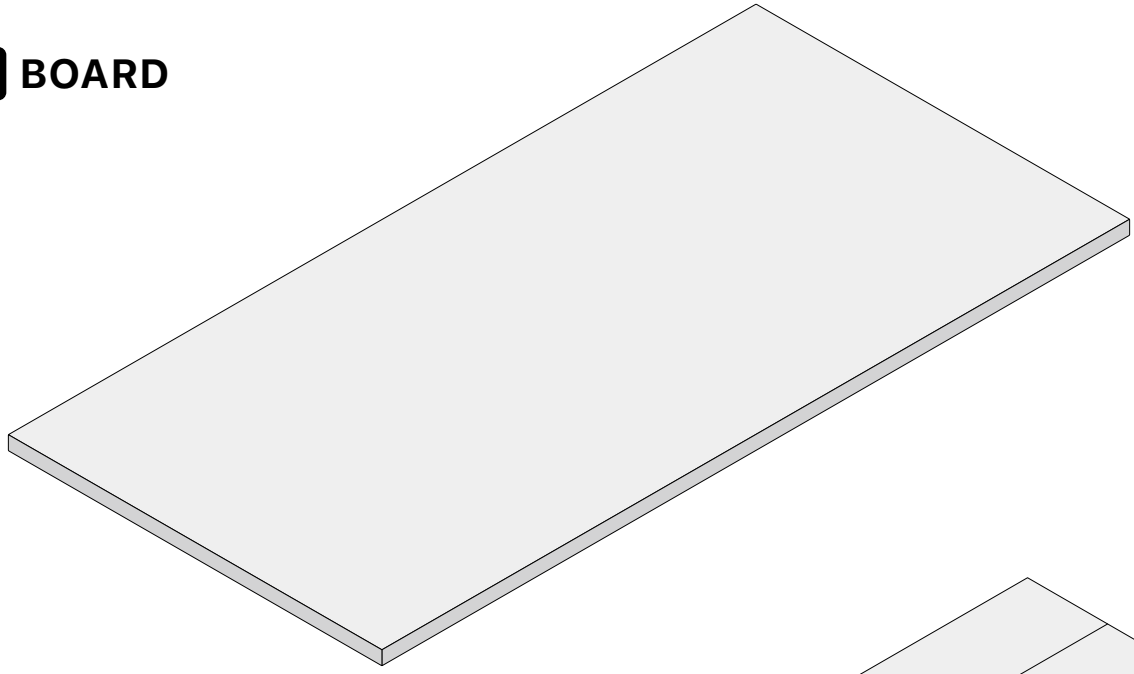

02 電動昇降脚

FlexiSpot E7 / E8 / E7 Pro / E7H
（電動昇降デスクモデルにのみ付属）

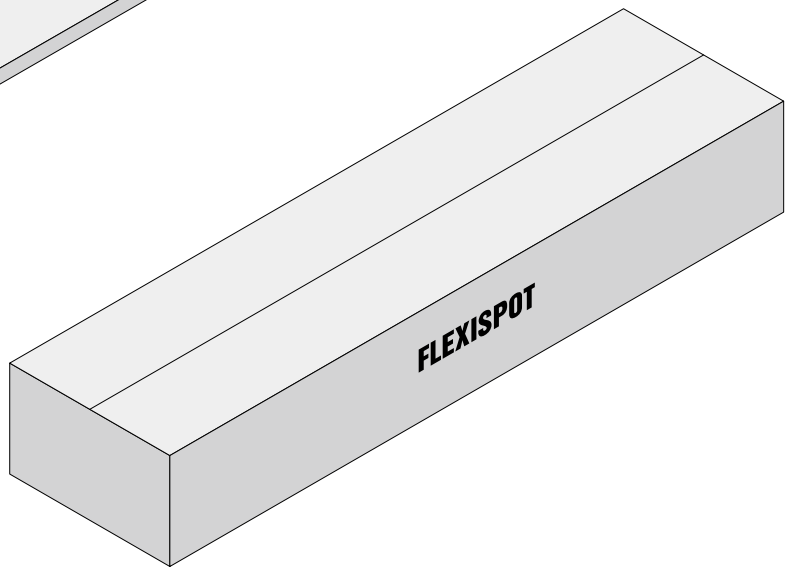

03 Starter Kit

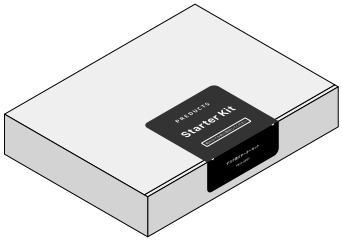

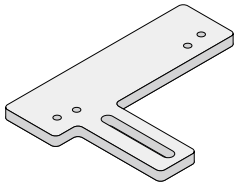

Mount for Desk Controller × 1

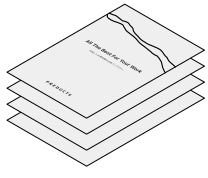

各種印刷物

Belt Adapter × 1



Keywrench Holder × 1

Mount 用ネジ × 1

Desk Controller用ネジ × 2

使用する電動昇降脚のパーツ

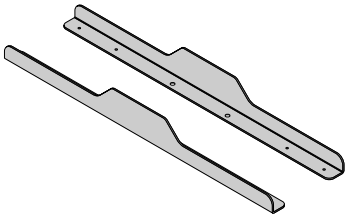

サポートプレート（天板固定アーム）× 2

防振ワッシャー × 2
（E7Hのみ）

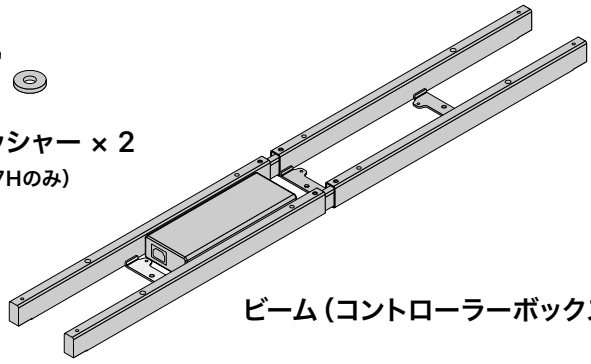

ビーム（コントローラーボックス）× 1

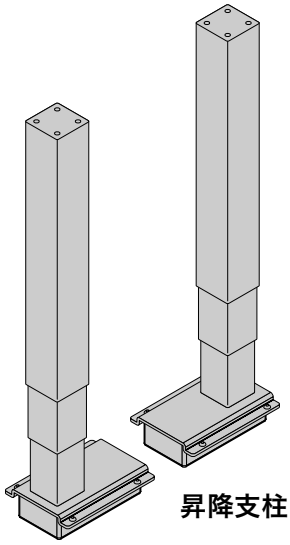

昇降支柱 × 2

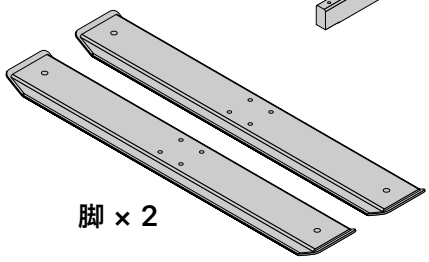

脚 × 2



アジャスター × 4

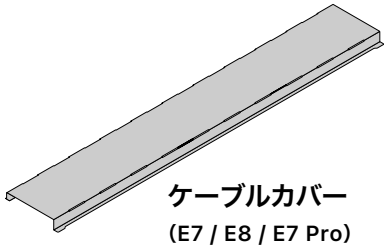

ケーブルカバー
（E7 / E8 / E7 Pro）

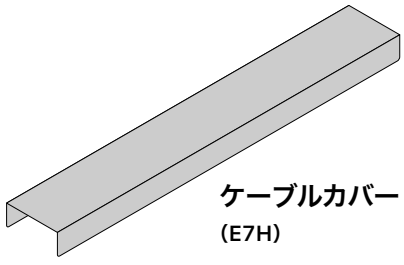

ケーブルカバー
（E7H）

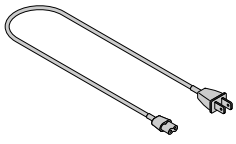

電源コード × 1

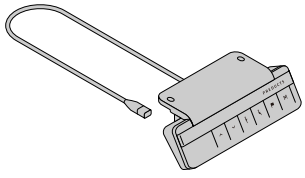

Desk Controller × 1

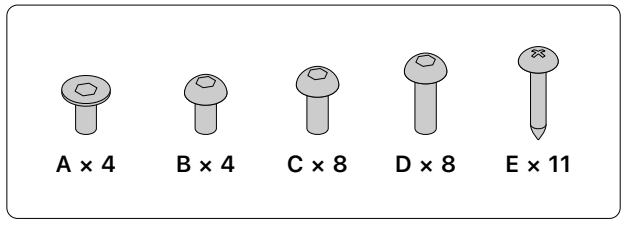

ネジセット

以下のパーツは使用しません

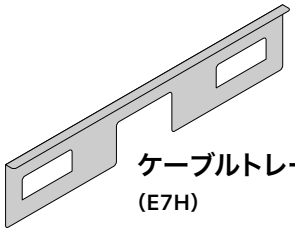

ケーブルトレーホルダー
（E7H）

コントローラー用ビス × 2
（E7H）

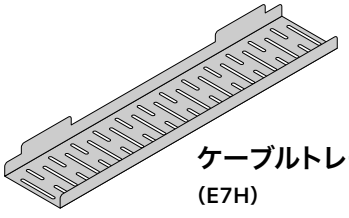

ケーブルトレー
（E7H）

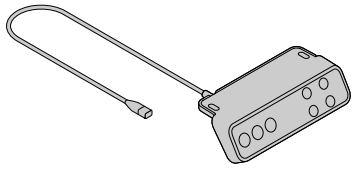

FlexiSpot Controller

組み立てる

⚠ 組み立ての準備をする

- 壁や他の家具が破損しないよう、組み立てに十分な作業スペースを確保してください。
- 床を傷つけないよう、敷物や綺麗な段ボール等を敷き、その上で組み立て作業を行ってください。
- 組み立てや製品の移動は、2人以上で行ってください。

STEP 1

電動昇降脚のフレームを組み立てる

電動昇降脚のサポートプレートとビームを、キーレンチを使いネジAで固定します。
E7Hの場合、ビームの中央付近に防振ワッシャーを2個取り付けます。

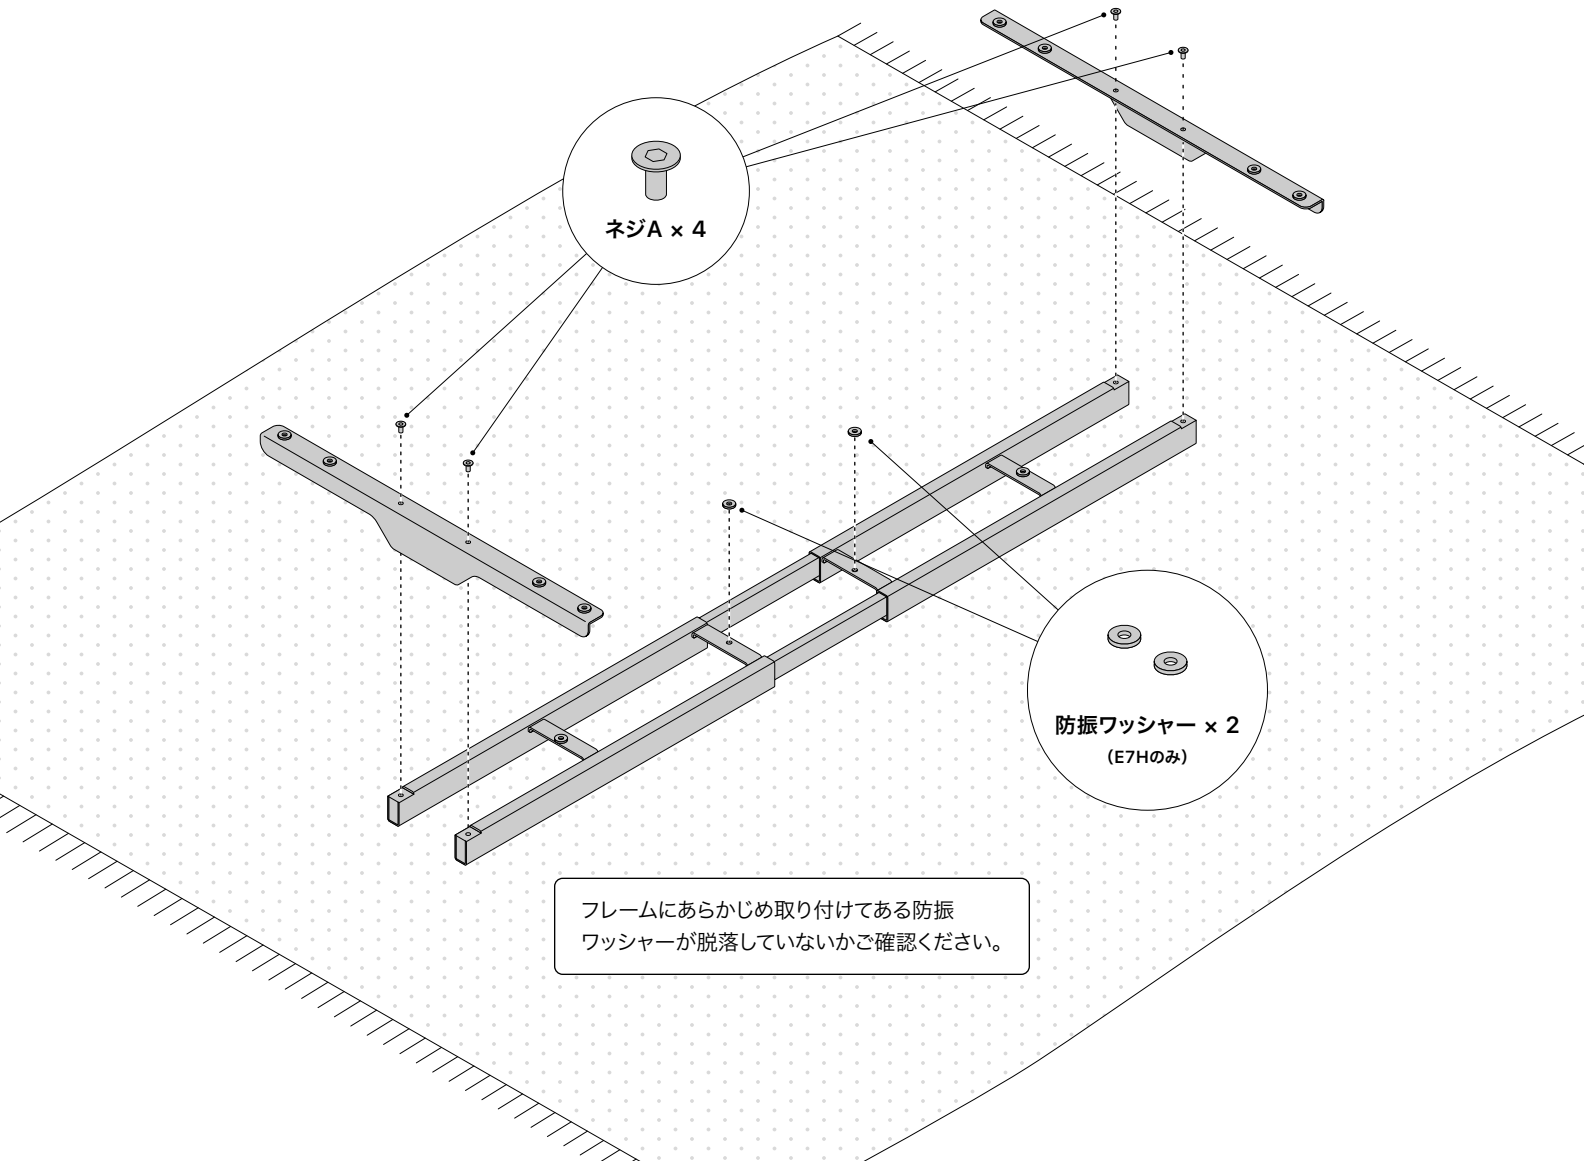

フレームにあらかじめ取り付けてある防振ワッシャーが脱落していないかご確認ください。

組み立てる

STEP 2

天板の段ボールを開梱する

天板のレール側が上になるよう、段ボールを片面だけ開梱します。
開梱したら下穴の位置を確認してください。

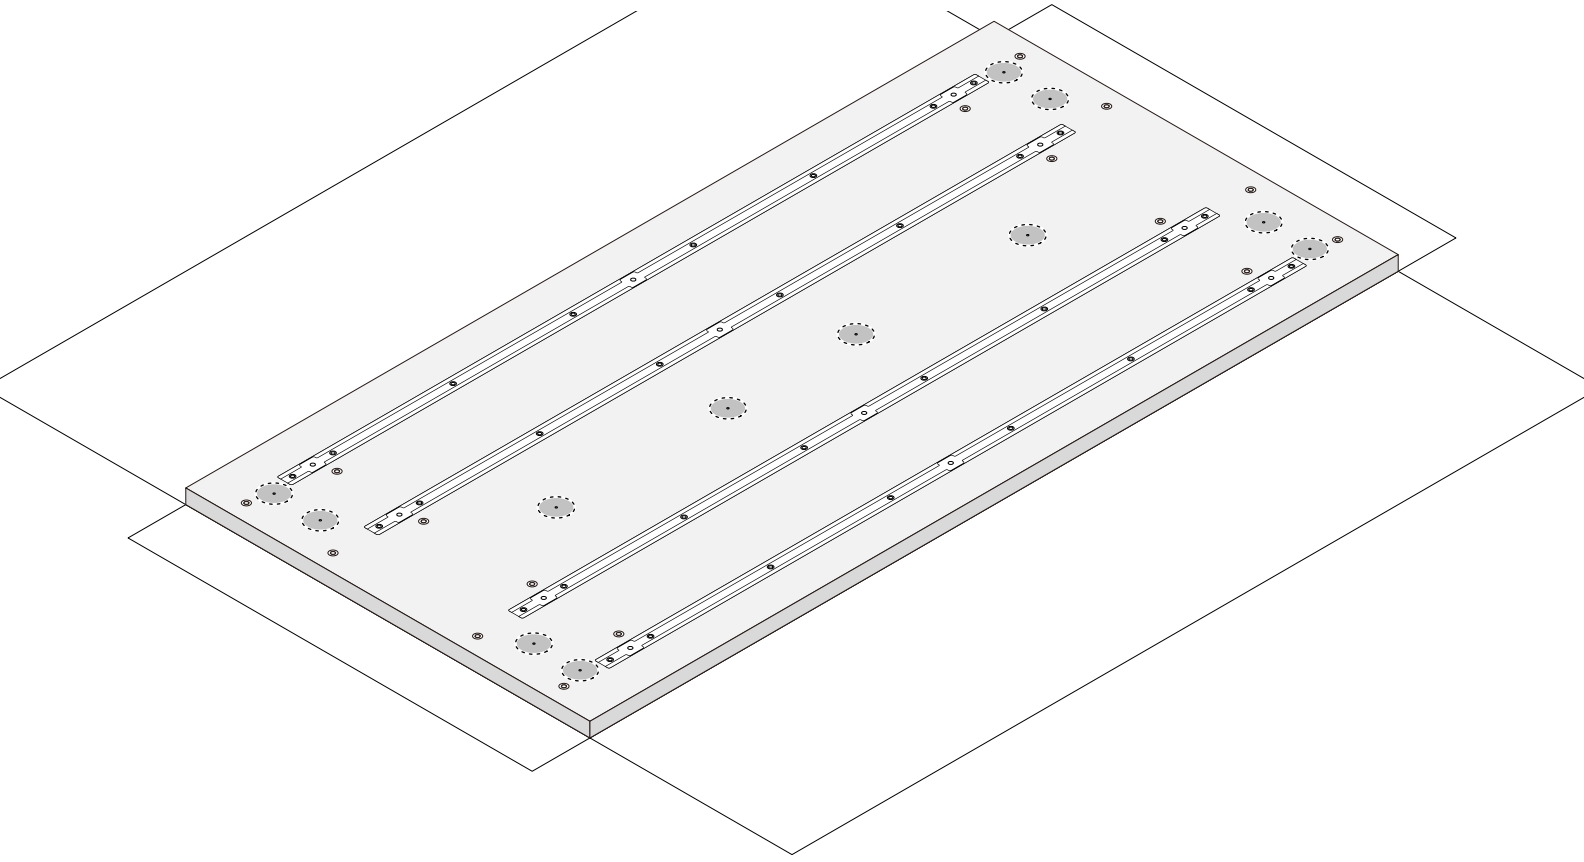

STEP 3

電動昇降脚のフレームを天板に載せる

STEP1で組み立てたフレームを裏返し、
天板の上に静かに載せます。

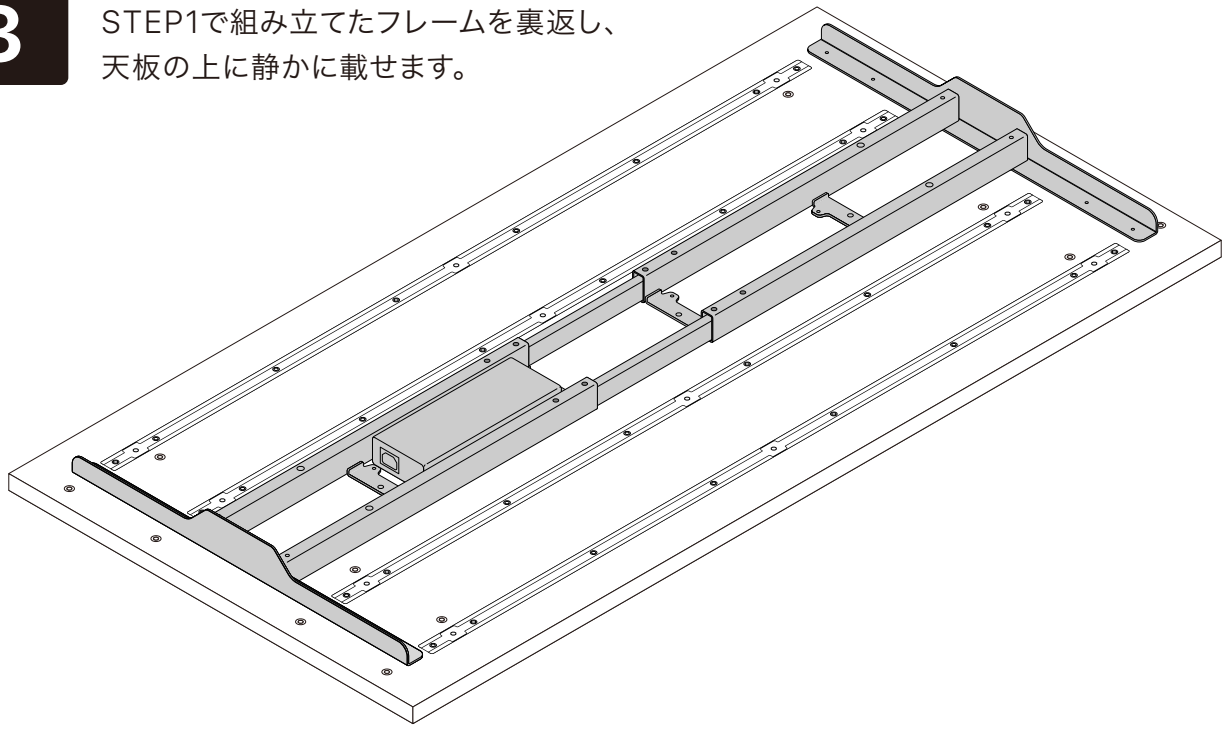

STEP 4

電動昇降脚のフレームの位置を調整する

フレーム中央にある4箇所のイモネジをキーレンチで少し緩め、フレームのネジ穴と天板の下穴が一致するよう位置調整をします。

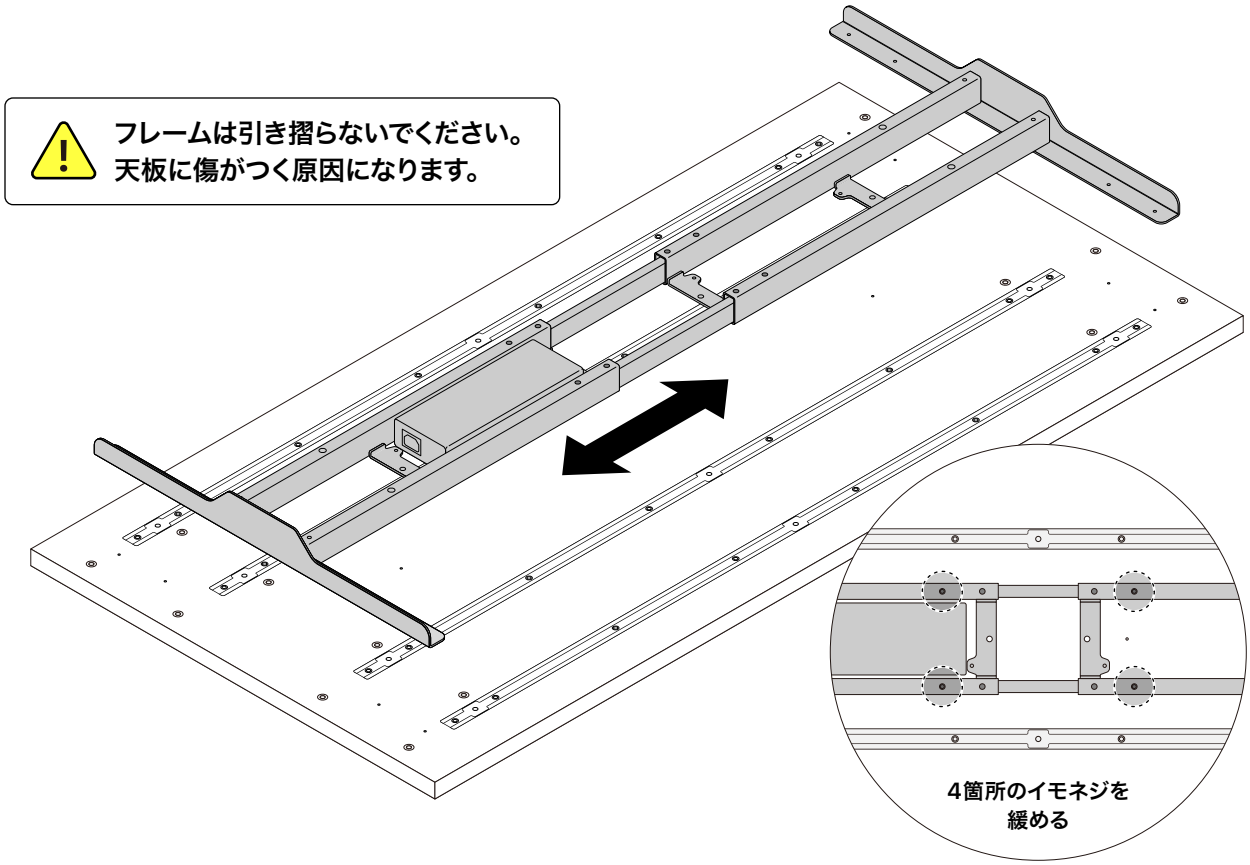

STEP 5

ブリッジの位置を調整する

フレームを繋ぐ2本の細いパーツ（ブリッジ）が
左右片側に寄ってしまわないよう位置を調整します。

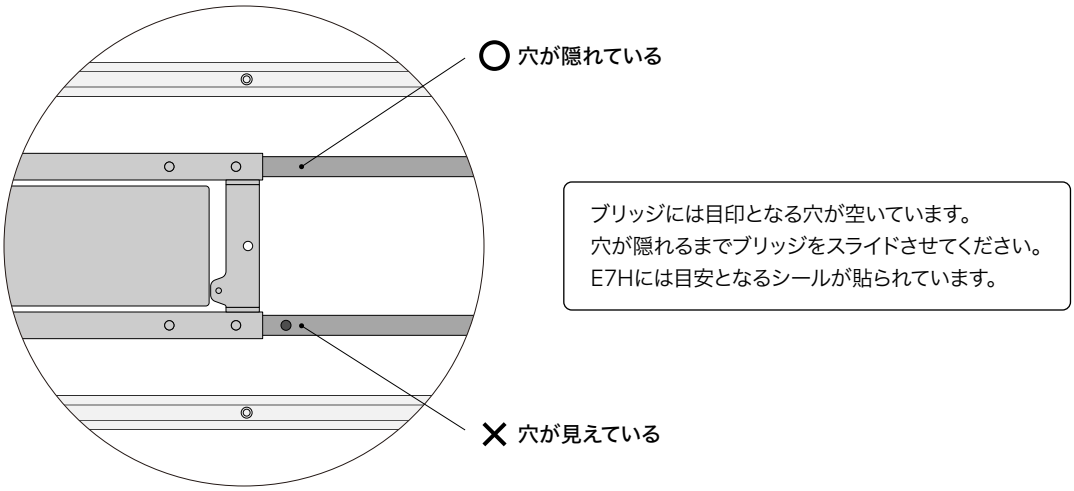

組み立てる

STEP 6

電動昇降脚のフレームと天板を固定する

フレームと天板を、ドライバーや電動ドライバーを使いネジEで固定します。
その後、STEP4で緩めた4箇所のイモネジをしっかりと締め直します。

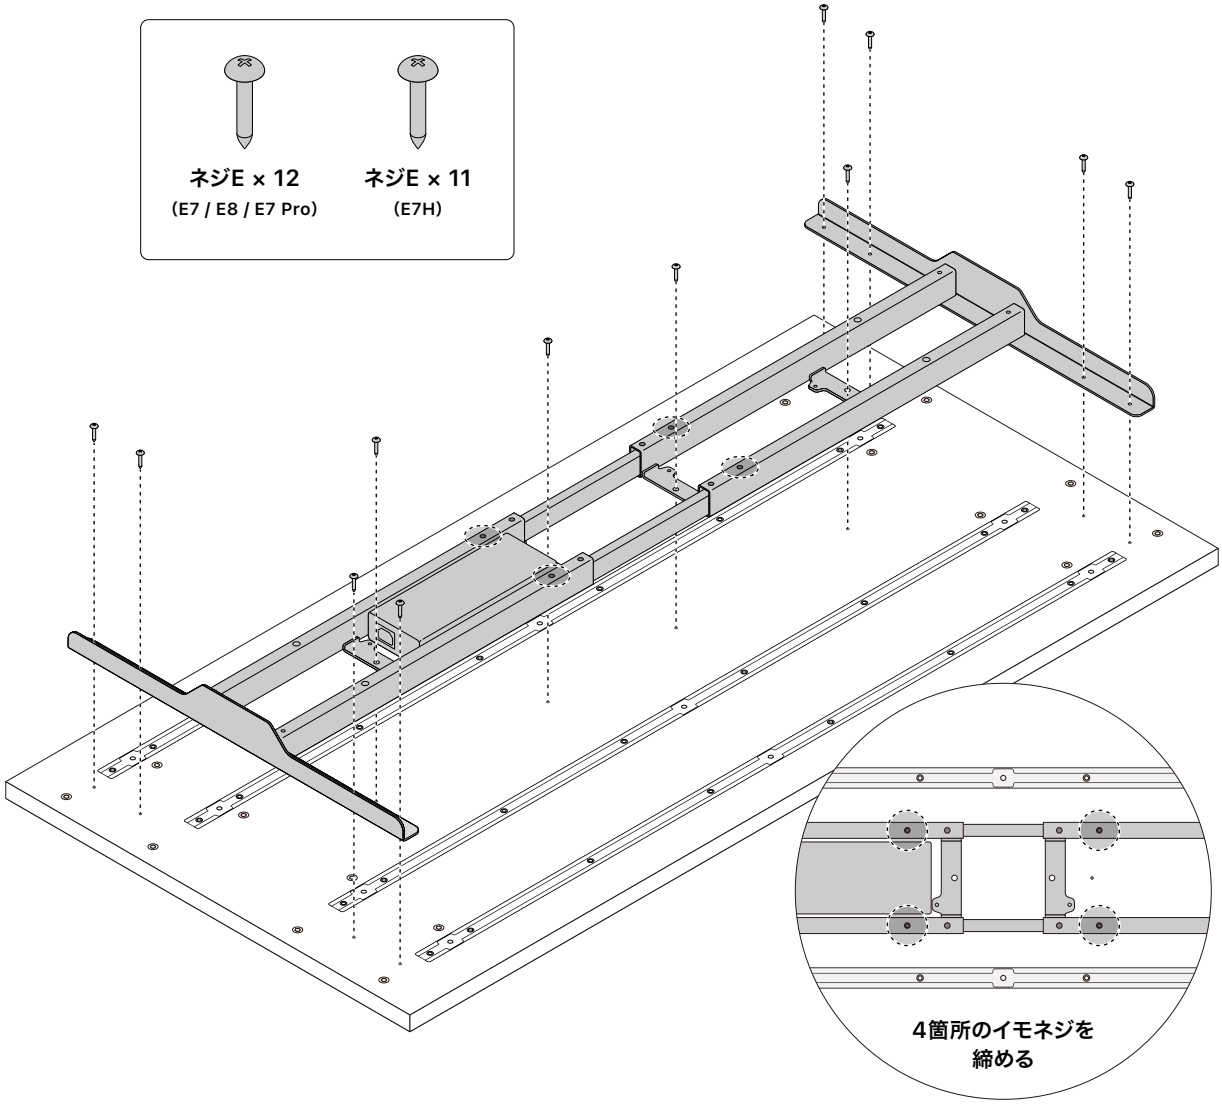

組み立てる

STEP 7

電動昇降脚のフレームに昇降支柱と脚を取り付ける

フレームに昇降支柱を載せ、キーレンチを使いネジで固定します。その後、昇降支柱に脚を取り付けます。E7Hは必要に応じてアジャスターを取り付けます。

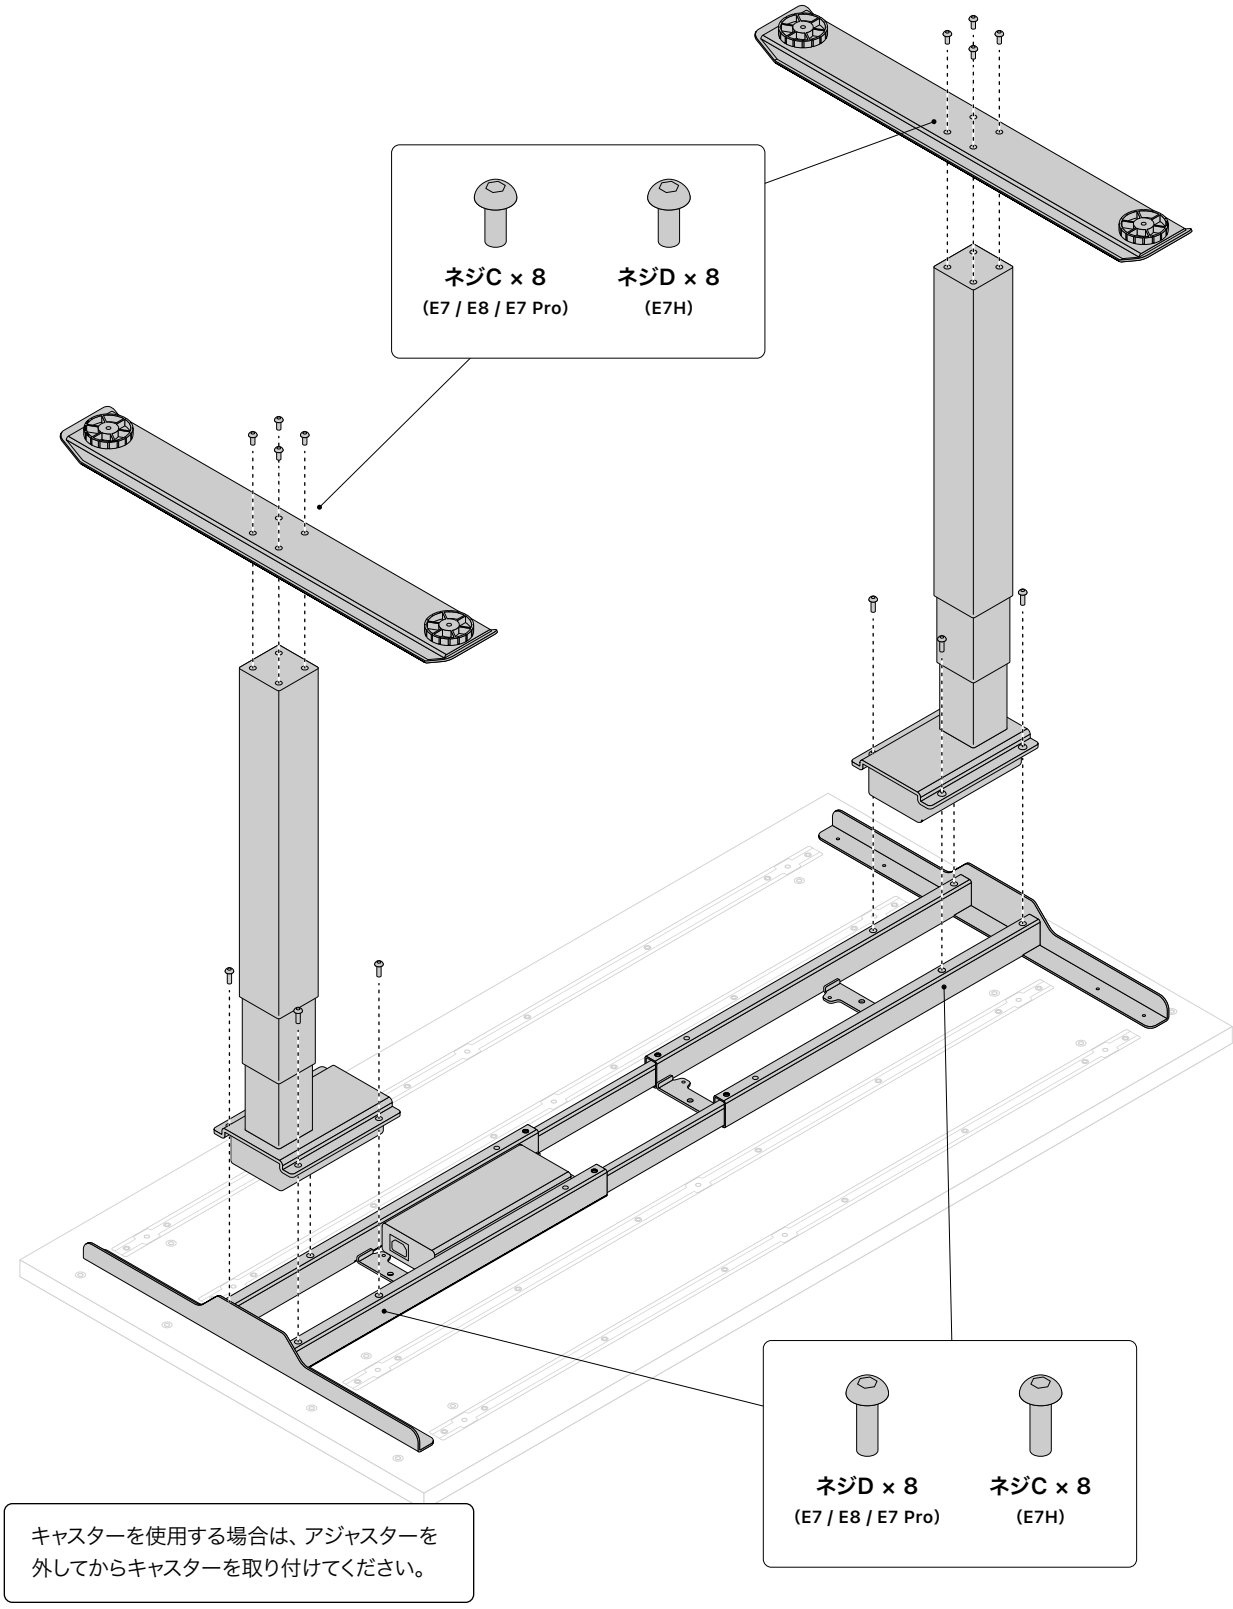

キャスターを使用する場合は、アジャスターを外してからキャスターを取り付けてください。

組み立てる

STEP 8

Desk Controllerを取り付ける

Starter Kitに入っている、Mount for Desk ControllerとDesk Controller用ネジ、Mount 用ネジを使用し、天板の正面側にある鬼目ナットにDesk Controllerを固定します。

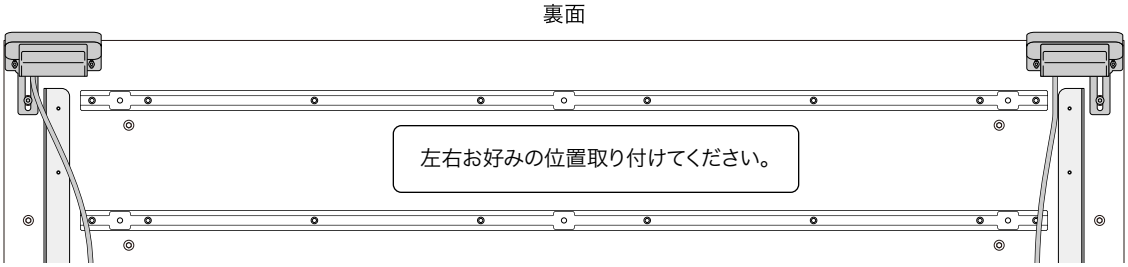

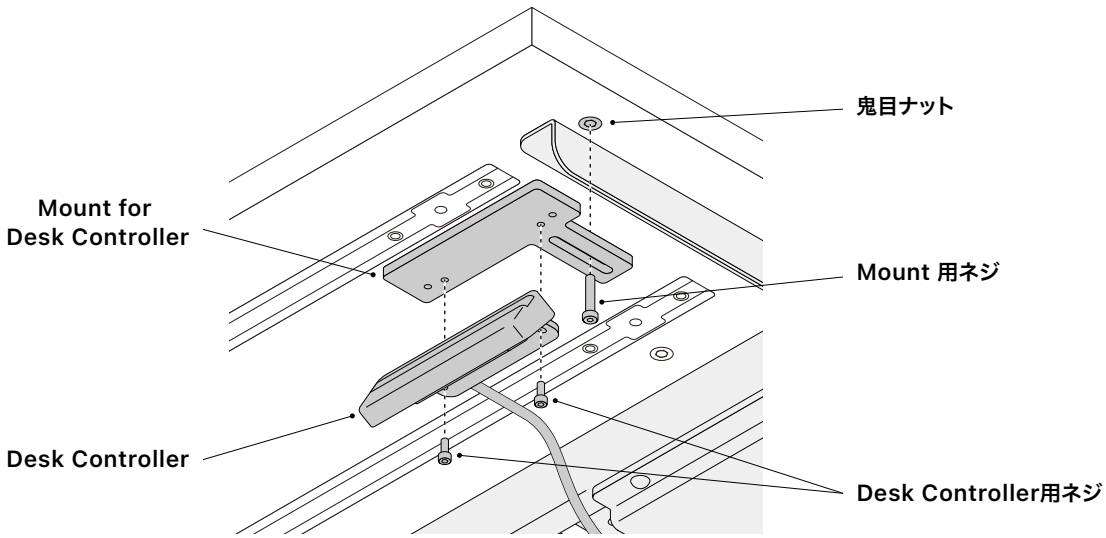

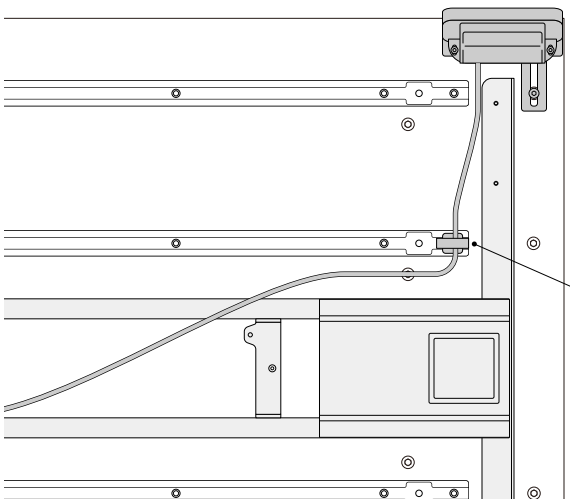

レールにBelt Adapterを取り付け、Desk Controllerのケーブルをビーム側に誘導します。

組み立てる

STEP 9

ケーブル類を接続する

昇降支柱やDesk Controllerのケーブルを、コントローラーボックスに差し込みます。
長さが余ったケーブルはビーム中央付近にまとめておきます。
その後、電源コードを差し込みます。

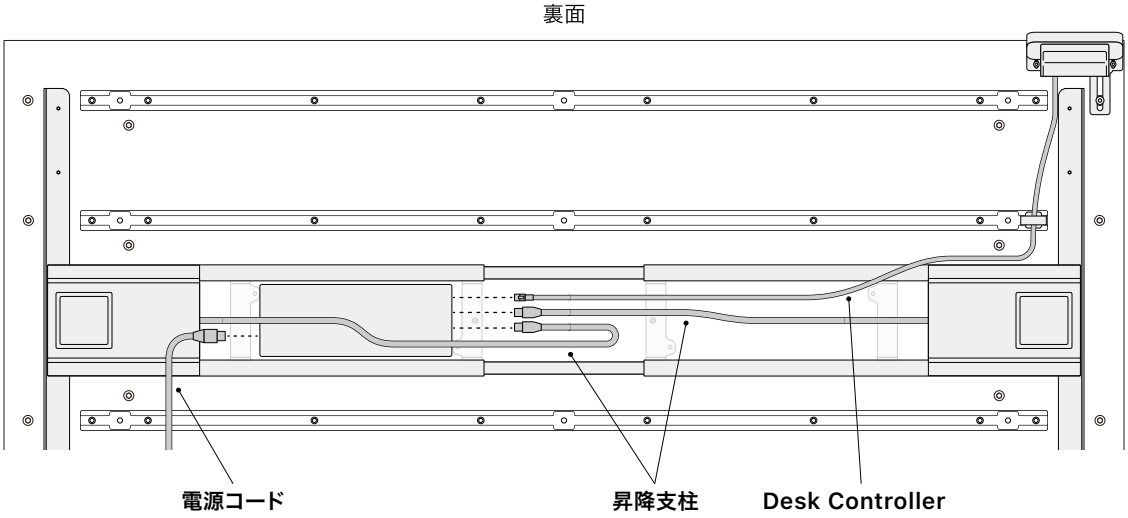

STEP 10

電源昇降脚のケーブルカバーを取り付ける

ケーブルカバーを取り付けて、STEP9でまとめたケーブル類を収めます。

E7 / E8 / E7 Proの場合

ビーム中央内側にある4個のネジ穴にネジBを軽く取り付け、ビームとネジ頭の隙間にケーブルカバーの端を挟み込むようにはめ込みます。ケーブルカバーの手前側と奥側をはめ込んだらネジBをしっかりと締めます。

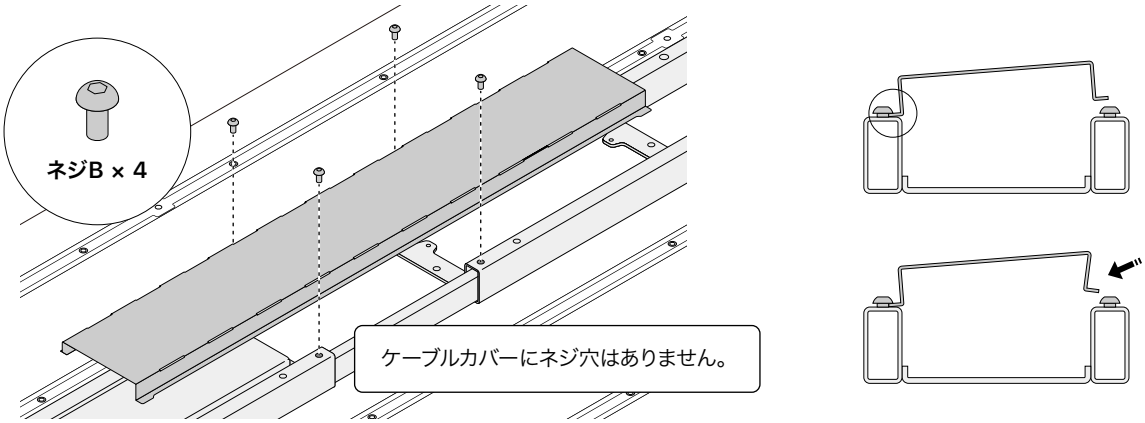

E7Hの場合

ビーム中央の内側の4個のネジ穴にネジBをしっかりと締めます。
その後、ケーブルカバーでビームを挟み込むようにマグネットで固定します。

組み立てる

STEP 11

デスクを起こす

デスクの転倒や破損、部屋の床や壁への損傷に気をつけながら2人体制で作業します。
Desk Controllerの反対側を支点にして、まずはデスクが横向きになるまで起こします。
次に、昇降脚を支点にして完全に起こします。

Desk Controller側が支点にならないようご注意ください。

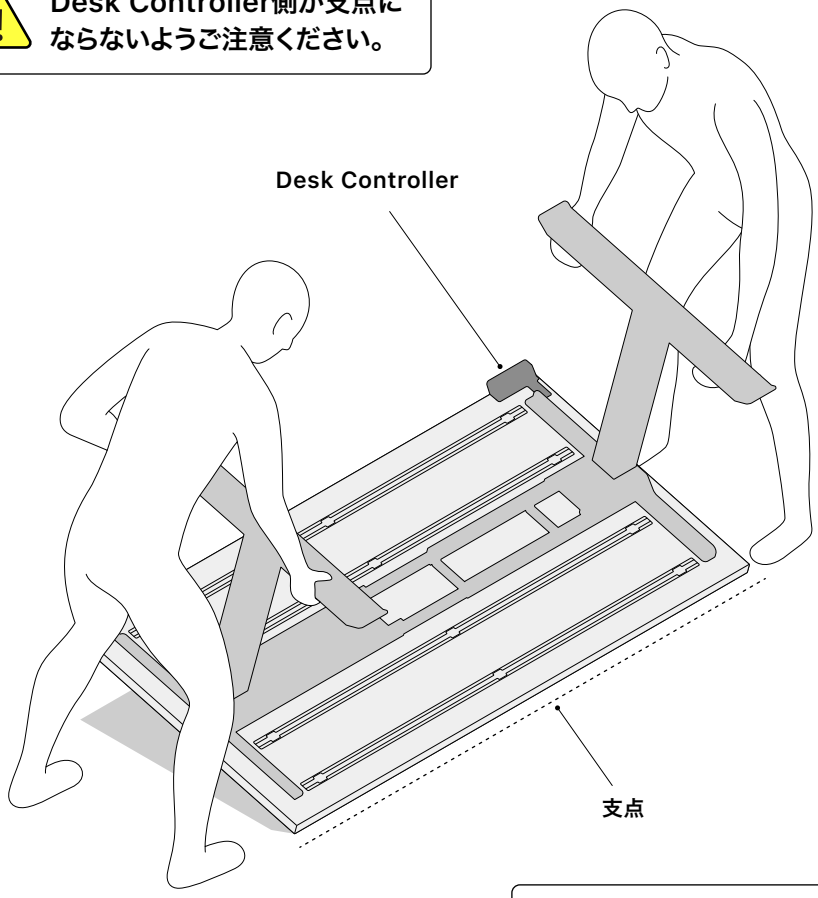

キャスターを取り付けている場合は横滑りしないようご注意ください。

STEP 12

Desk Controllerを操作する

デスクの昇降操作については、Desk Controllerの簡易取扱説明書をご覧ください。

Desk Controller 簡易取扱説明書
https://res.cloudinary.com/preducts-inc/image/upload/shop/manual/desk-controller/preducts-manual-desk_controller.pdf