



P R E D U C T S

Gadget Clamp


取扱説明書

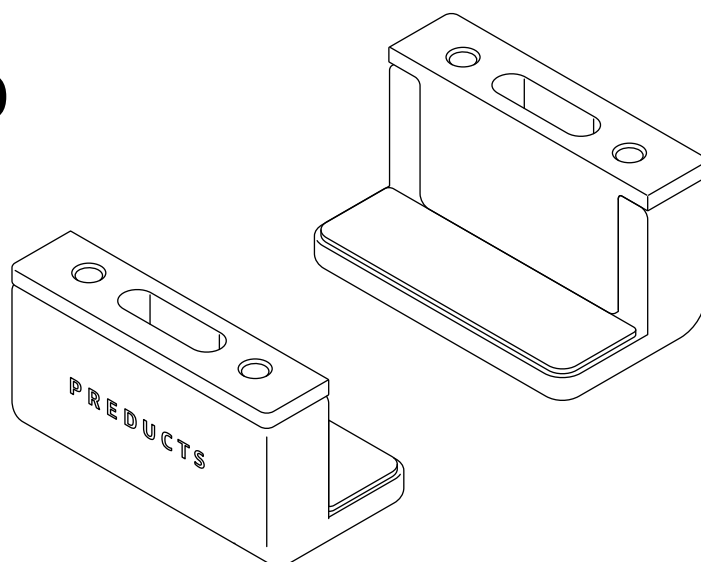

内容物

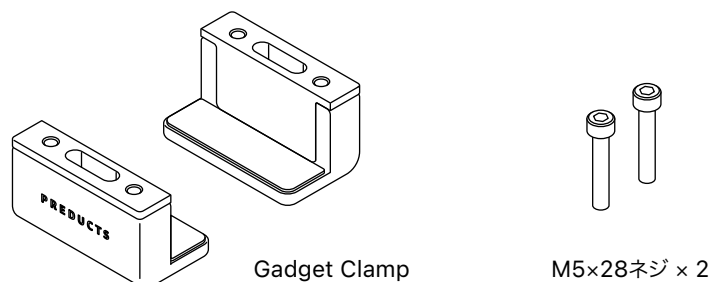


取り付けられるガジェットのサイズ

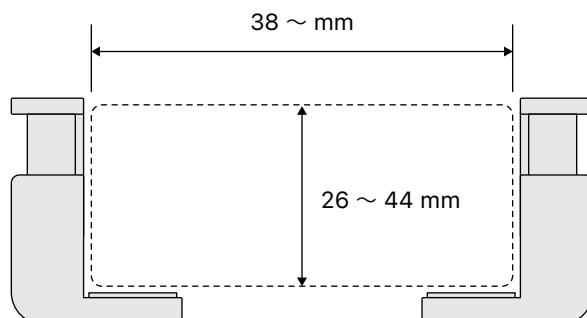

PREDUCTS DESK / DASHBOARDに取り付ける


1

付属のネジとBase Sliderを2個使い、設置するガジェット幅に合わせて左右のGadget Clampをレールに軽く仮固定します。

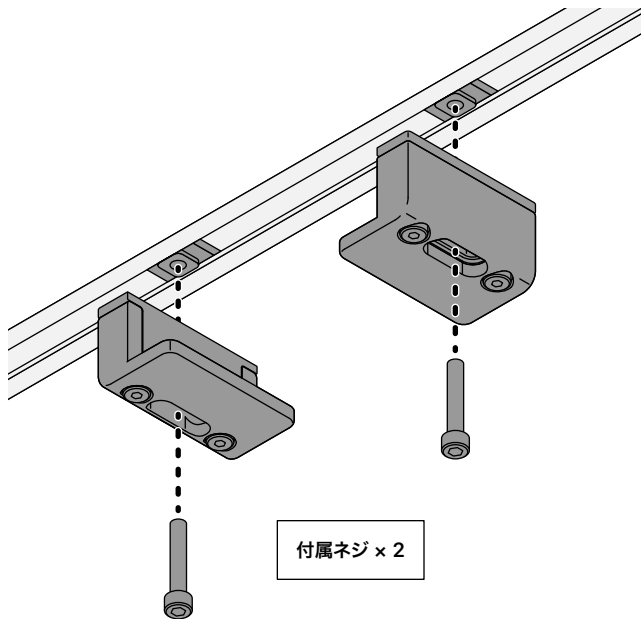


2

Gadget Clampのパーツを固定している4個の調整ネジをキーレンチで緩め、設置するガジェット高よりも少し広くなるよう調整します。

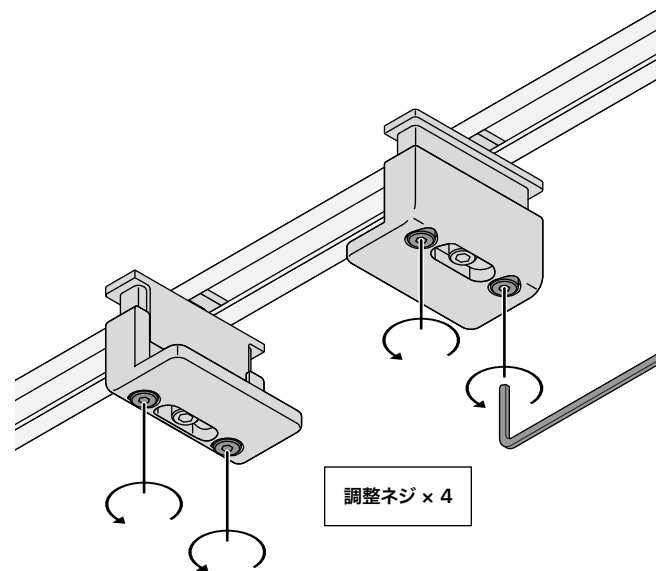


3

軽く固定されたGadget Clampにガジェットを挿入します。ガジェットの幅ピッタリの位置に調整し、①で仮固定した2個の付属ネジをしっかりと締めます。

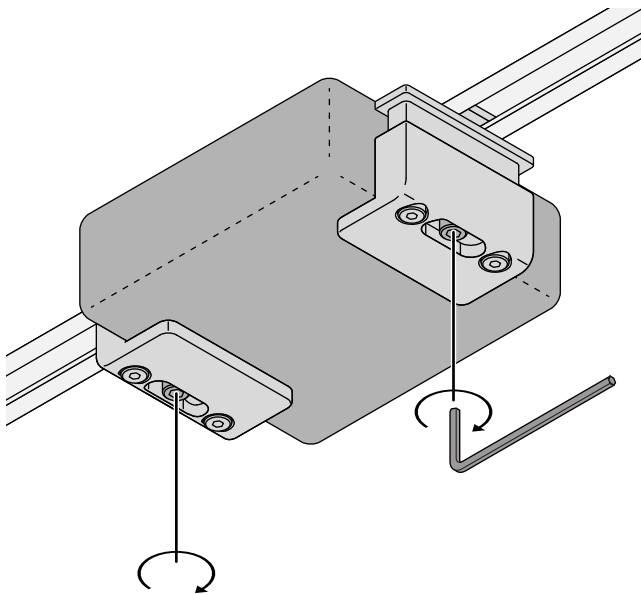

4

②で調整した4個の調整ネジを、ガジェットがズれない程度に締めます。ネジを締め過ぎるとガジェットが破損してしまう恐れがあります。強く締め付けないようご注意ください。

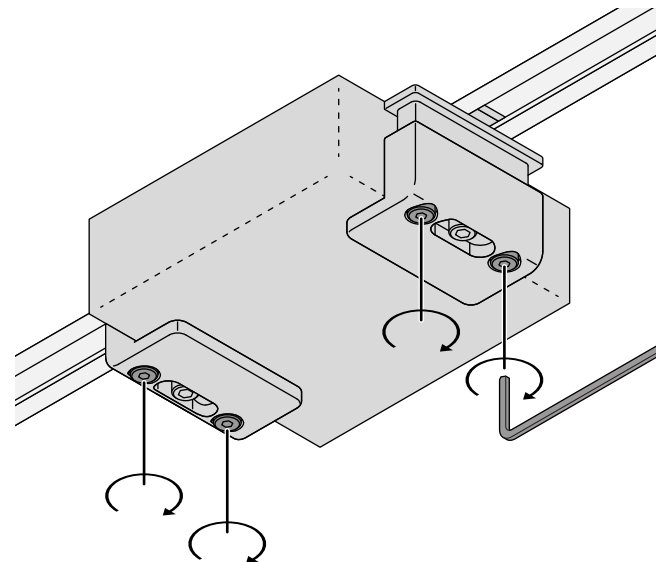

4個の調整ネジは強く締め付けないでください。
ガジェットの破損の原因になります。