


# PRODUCTS


## Mount for PS5

簡易取扱説明書

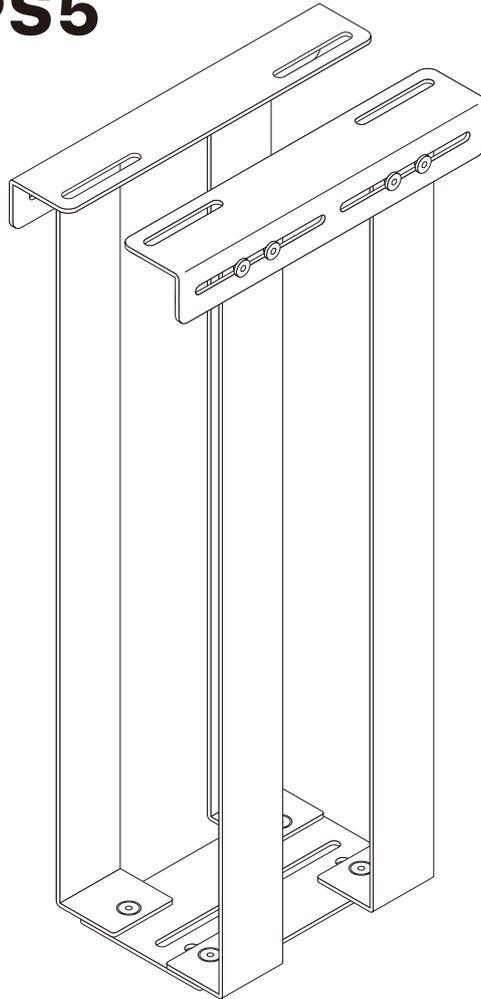


### 内容物


  
M6ボタンネジ × 2

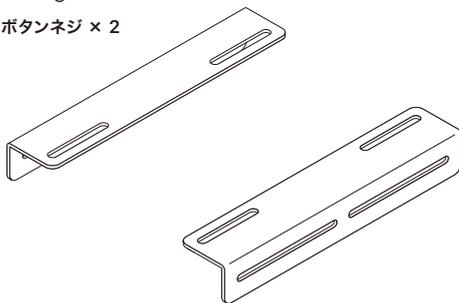

Bracket S × 2

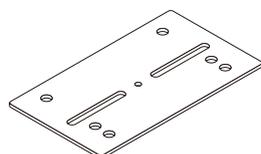

Flat Plate PS5 × 1

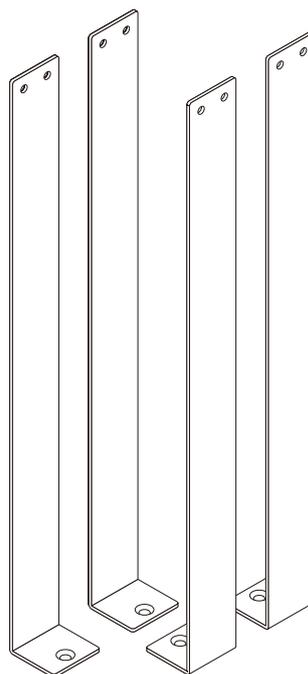

Arm Plate PS5 × 4

  
皿ネジ × 4

  
低頭ネジ × 8

  
袋ナット × 12

  
ローレットビス × 1

# PRODUCTS


## 設置タイプと用意するもの

設置タイプ  
**A**

### レール2本で固定する

全モデル取り付け可能

- Base Slider × 4 (別売)

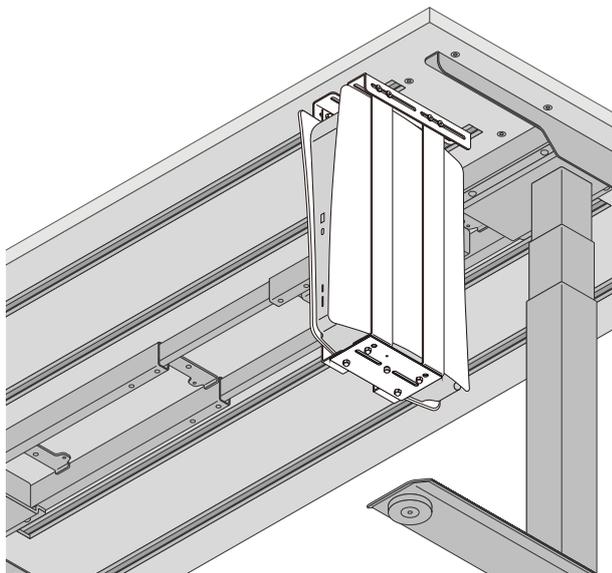


設置タイプ  
**B1**

### 内側のネジ穴とレールを使用して固定する

2023年以前に発売された W160/180 モデルは非対応

- M6 ボタンネジ × 2 (付属)
- Base Slider × 2 (別売)

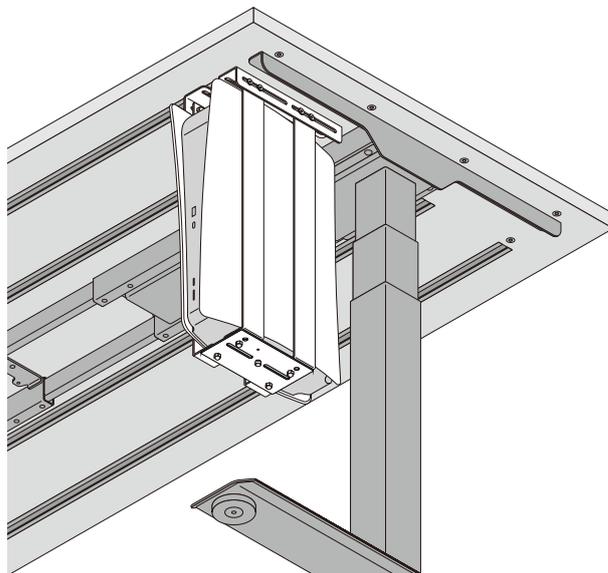


設置タイプ  
**B2**

### 外側のネジ穴とレール（もしくは内側のネジ穴）を使用して固定する


一部モデルは非対応

- M6 ボタンネジ × 2 (付属)
- Base Slider × 2 (別売) もしくは M6 ボタンネジ × 2 (付属)

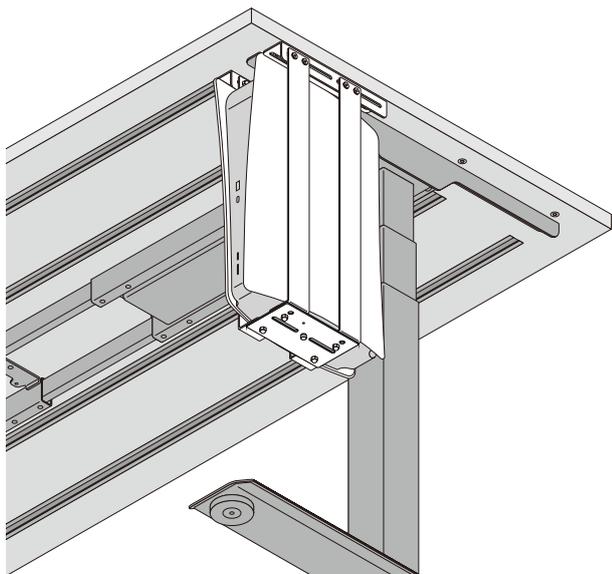


# PRODUCTS


## 設置方法

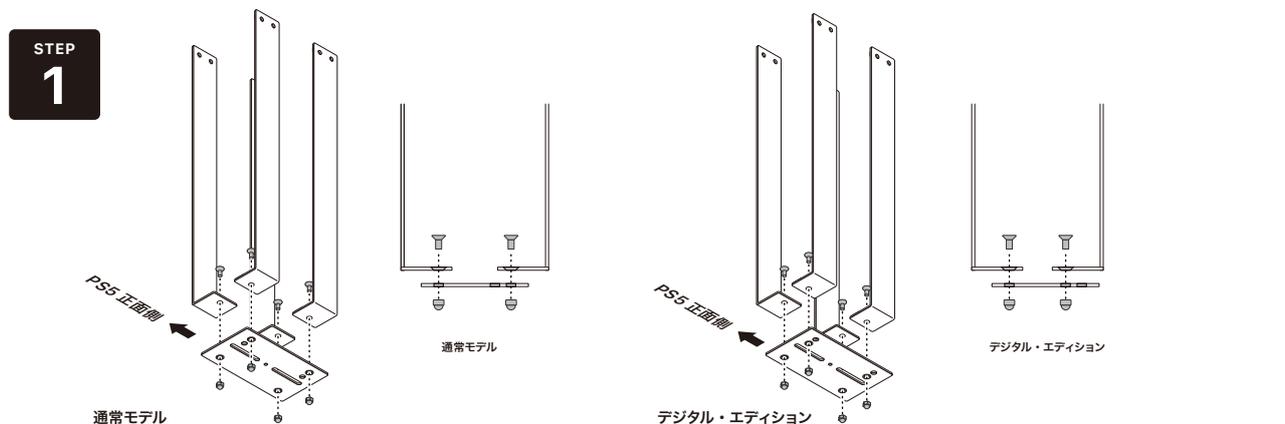


皿ネジと袋ナットを使い、Flat Plate PS5 と Arm Plate PS5 を組み立てます。通常モデルは Flat Plate PS5 の2つ並んだ外側の穴に、デジタル・エディションは内側の穴に Arm Plate PS5 を固定します。

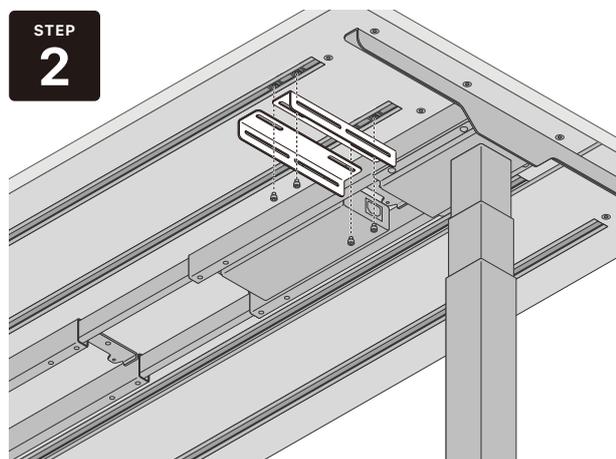


Base Slider (もしくは M6 ボタンネジ) を使用し、レールやネジ穴に Bracket S を仮止めします。

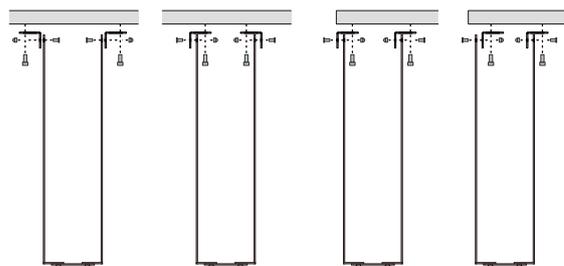

お使いの天板のレールや鬼目ナットの位置に合わせて、Bracket S と Arm Plate PS5 の取り付け位置や向きを変更してください。また、PS5 のディスク挿入口や電源、HDMI ケーブルが昇降脚に干渉しないようご注意ください。

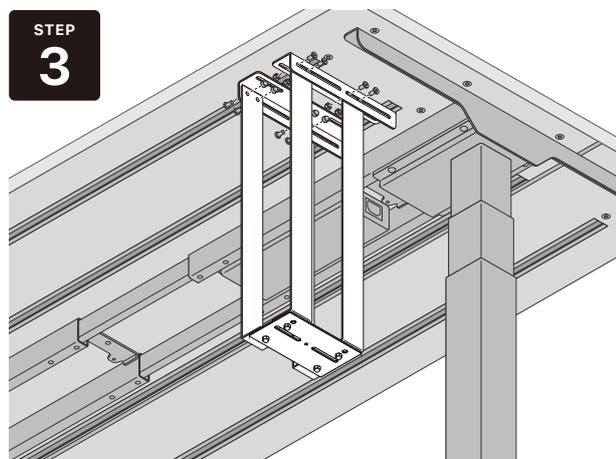

PS5 の横幅やネジ位置に合わせ、低頭ネジと袋ナットを使用し Arm Plate PS5 4つを Bracket S に取り付けます。位置が決まったら仮止めしていた Bracket S をしっかりと固定します。

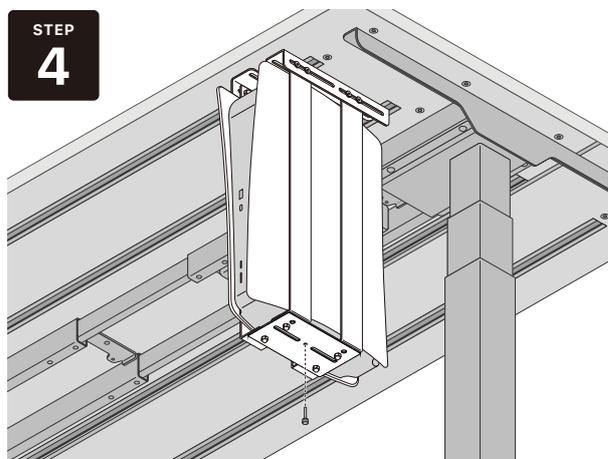

傷をつけないよう慎重に PS5 を設置します。PS5 が入らない場合はレール側の Bracket S のネジを少し緩め、位置を調整し PC5 を設置してからネジを締め直します。Flat Plate PS5 の底面中央にある穴にローレットビスを差し込み、PS5 本体を固定して完成です。