



PRODUCTS

Rig Gadget Arm

取扱説明書

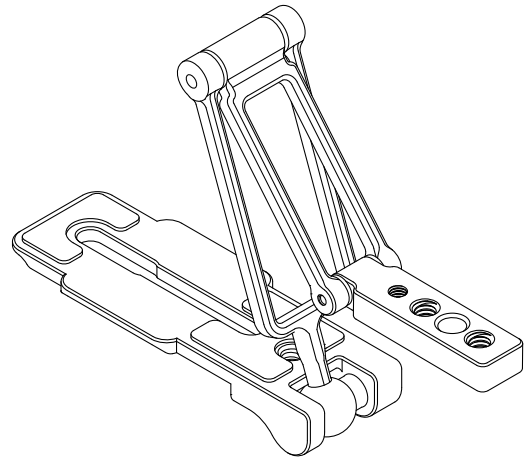

内容物

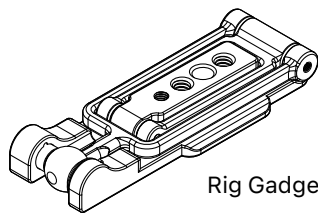

Rig Gadget Arm



M6ネジ




M5ネジ



U1/4インチネジ




ナイロンワッシャー




キーレンチ

仕様

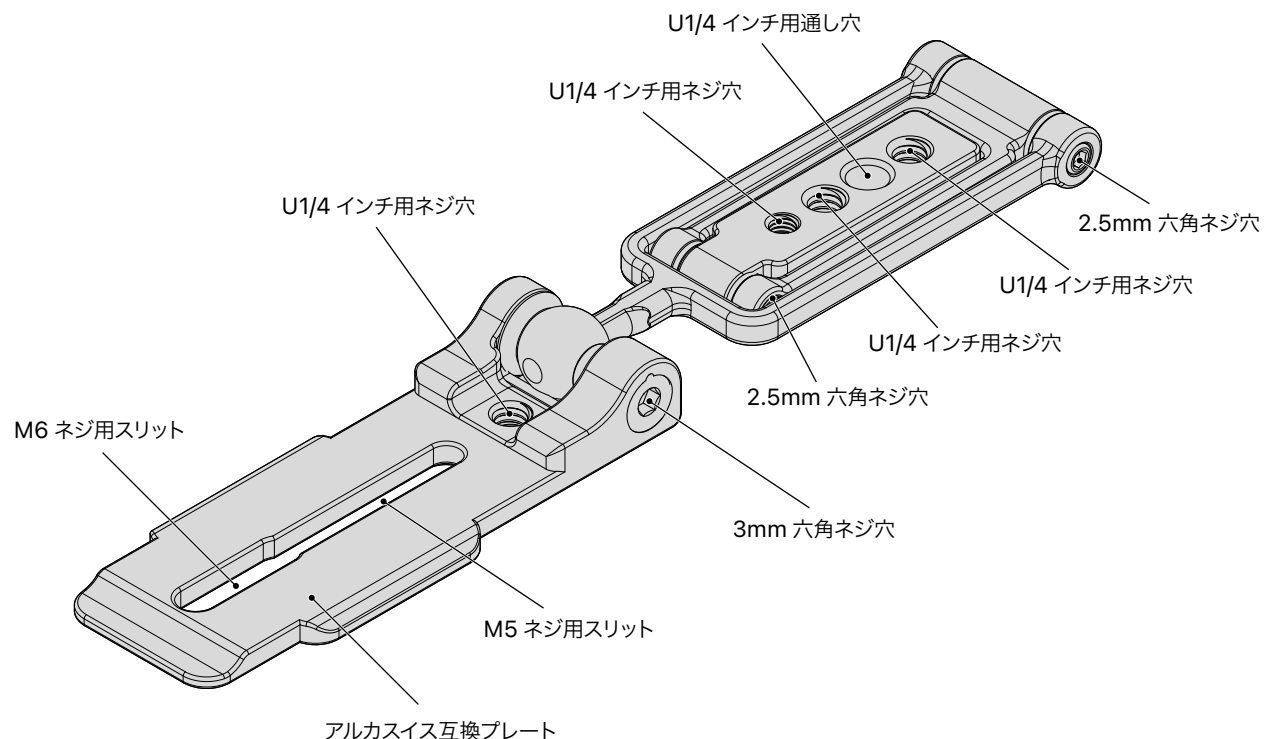


PREDUCTS DESK / DASHBOARDに取り付ける

- 1** Rig Gadget Armを裏返し、チーズプレートごとアームを起こします。

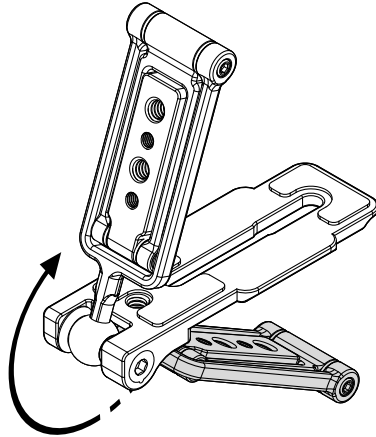

- 2** チーズプレートをアーム内側から押し出し、角度を調整します。

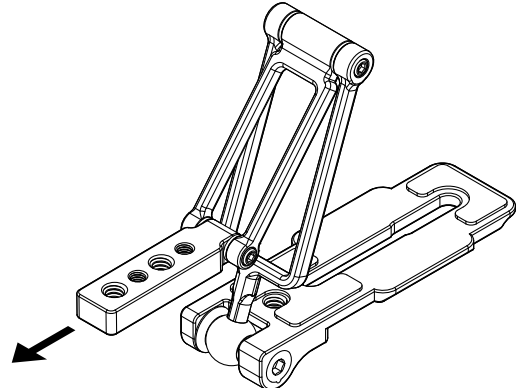

- 3** 別売りのBase Sliderや付属のネジ・ワッシャーを使用し、レールにしっかりと取り付けます。DASHBOARDの鬼目ナットに取り付ける場合は、別途12mmのM5ネジをご用意ください。

DASHBOARD

鬼目ナットに取り付ける

- ・ 12mm M5 ネジ (別途用意)
- ・ ワッシャー (付属)

DASHBOARD

レールに取り付ける

- ・ Base Slider (別売)
- ・ M5 ネジ (付属)
- ・ ワッシャー (付属)

DESK



鬼目ナットに取り付ける

- ・ M6 ネジ (付属)
- ・ ワッシャー (付属)

DESK

レールに取り付ける

- ・ Base Slider (別売)
- ・ M5 ネジ (付属)
- ・ ワッシャー (付属)

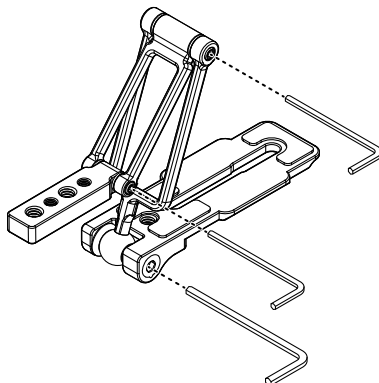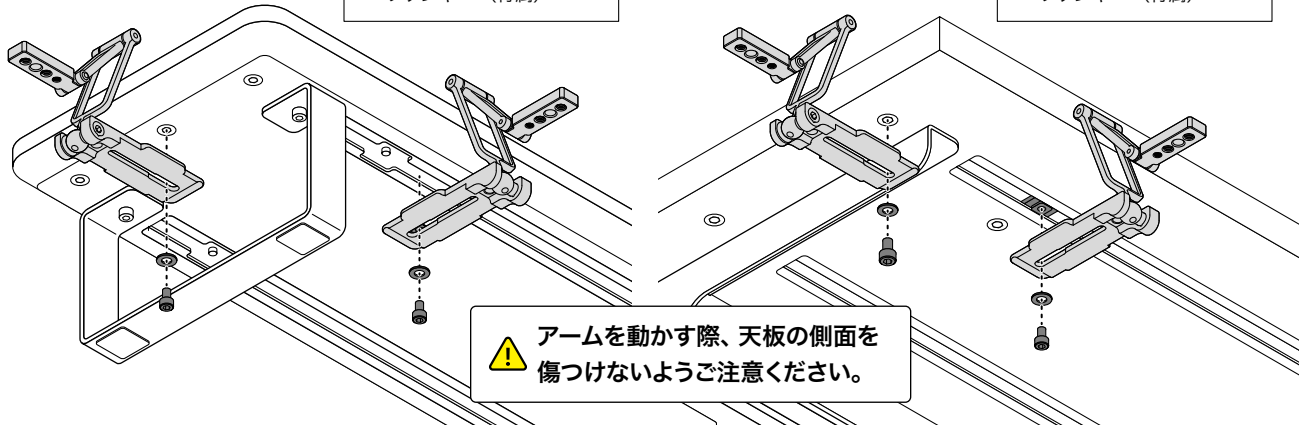

アームの関節が緩くガジェットが支えられない場合は、関節付近の六角ネジ穴をキーレンチで締めてください。
固すぎる場合は、同じネジを緩めて調整してください。