MILLE

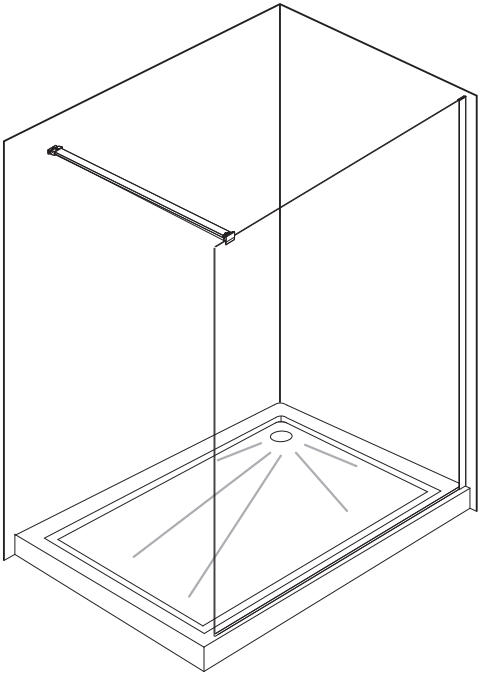

PL	INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
CZ	NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU
SK	NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU
EST	PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND
LT	MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA
LV	MONTĀŽAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA
DE	MONTAGE- UND AUFBAUANLEITUNG
RO	INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ ŞI OPERARE
HU	SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
UA	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ
BY	ІНСТРУКЦЫЯ ПА МАНТАЖЫ І ЭКСПЛУАТАЦЫІ
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
EN	INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE
FR	INSTALLATION ET UTILISATION – MODE

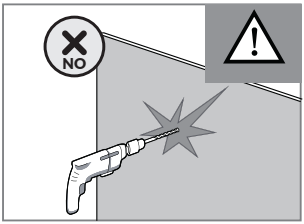
NO

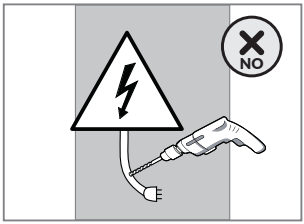
NO

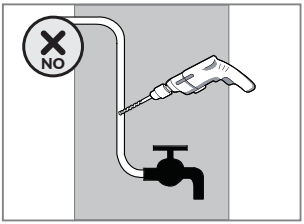
NO

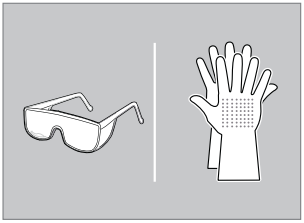

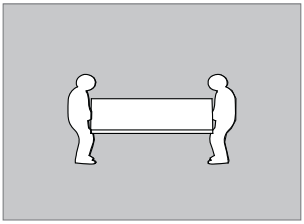

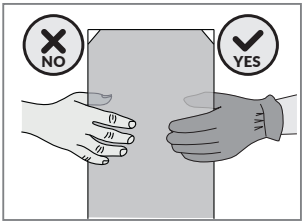
NO
YES

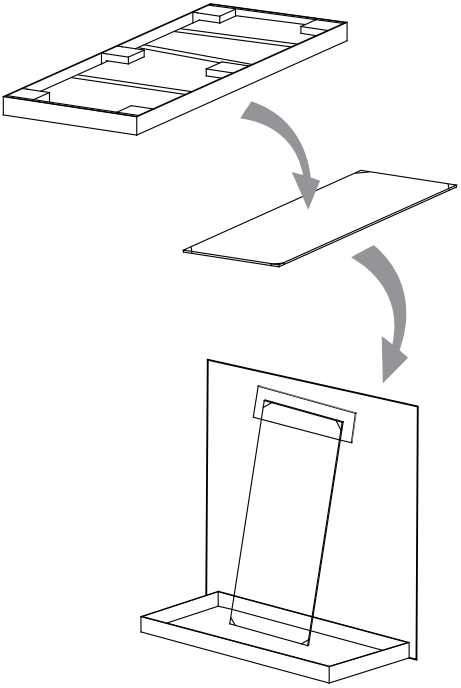

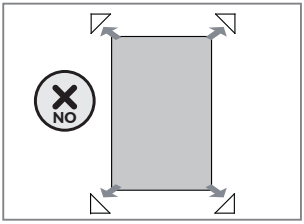
NO

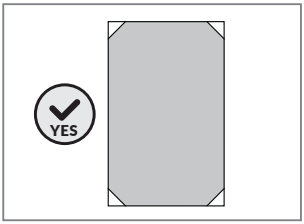
YES

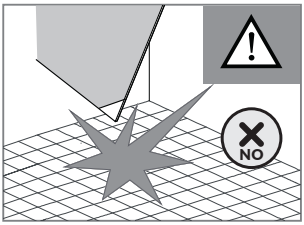
NO

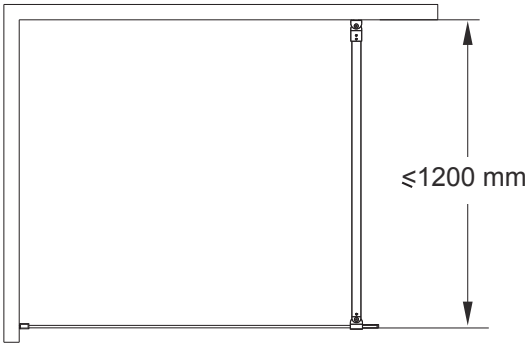
≤1200 mm

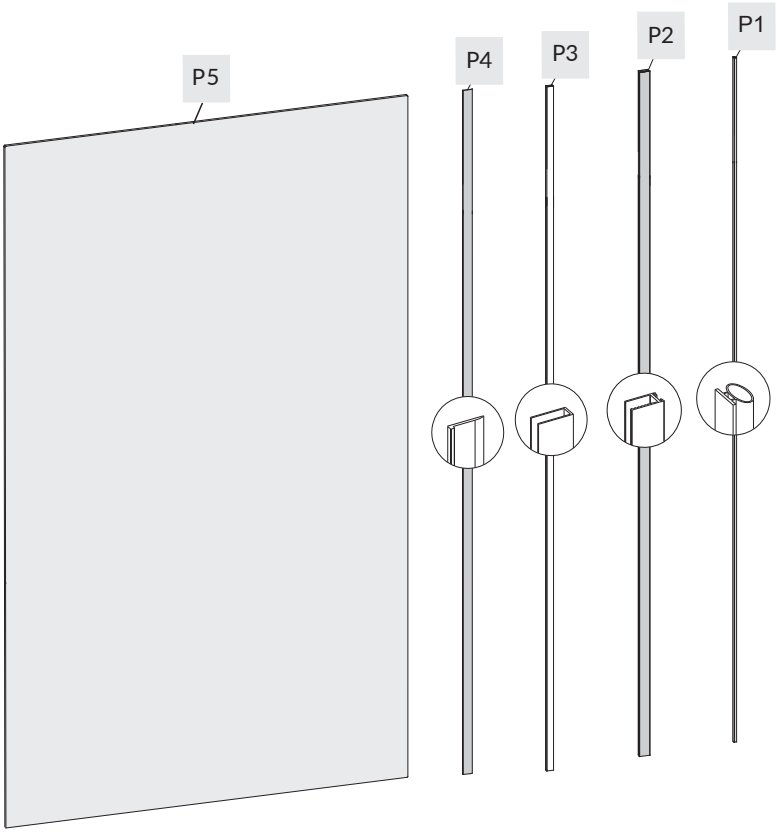
P5
P4
P3
P2
P1



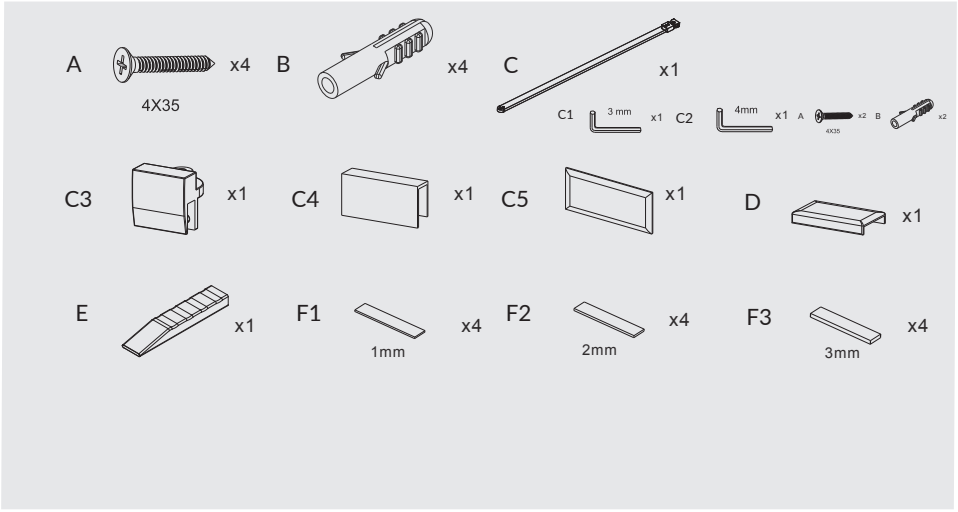
A
x4
4X35
B
x4
C
x1
C1
3 mm
x1
C2
4mm
x1
A
x2
B
x2
4X35
C3
x1
C4
x1
C5
x1
D
x1
E
x1
F1
x4
1mm
F2
x4
2mm
F3
x4
3mm

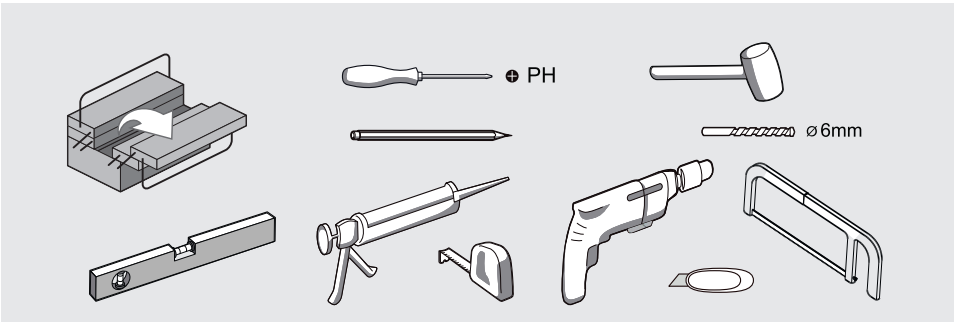
PH
Ø6mm

1.

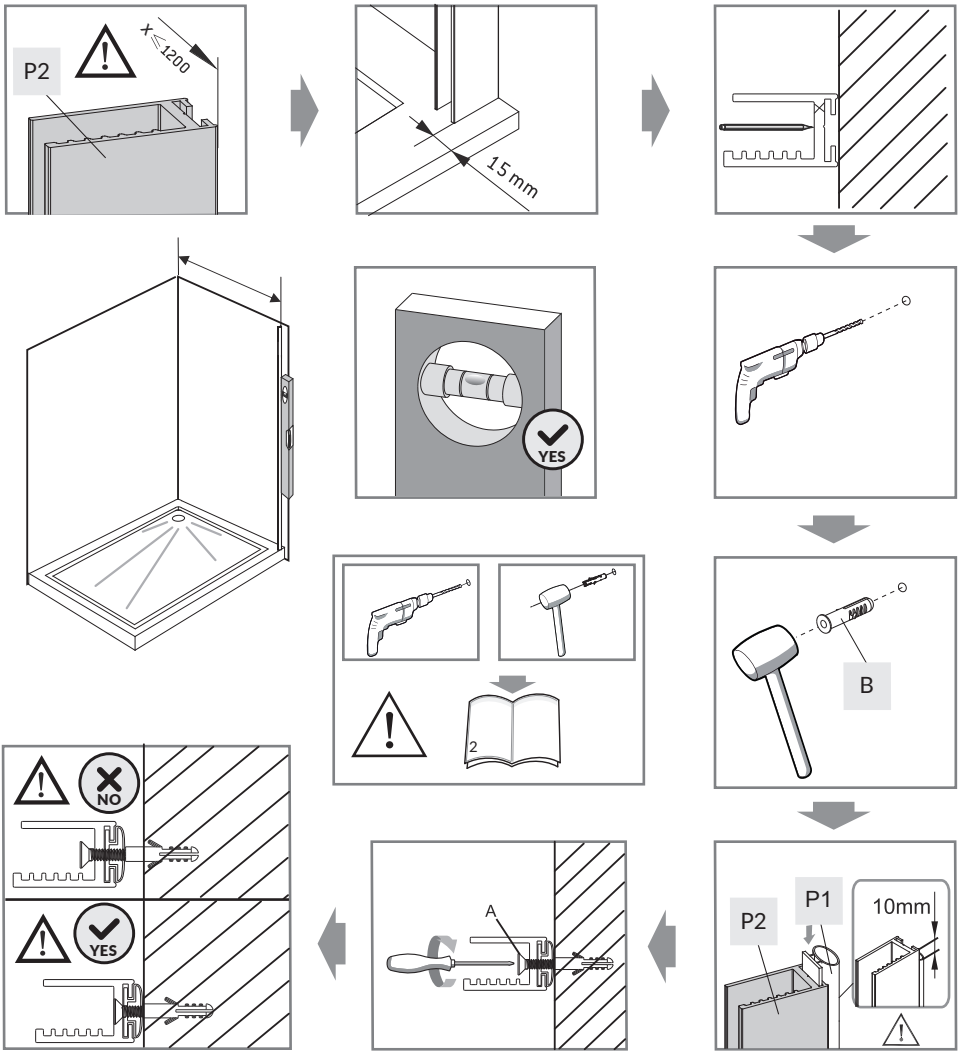
P2
X ≤ 1200
15 mm
YES
2
NO
YES
A
P2
P1
10mm
B

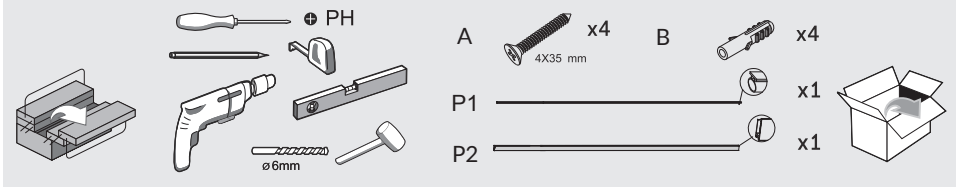
PH
ø6mm
A
x4
4X35 mm
B
x4
P1
x1
P2
x1

2.

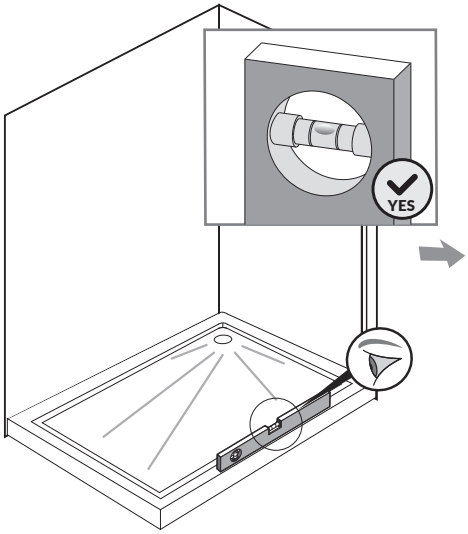

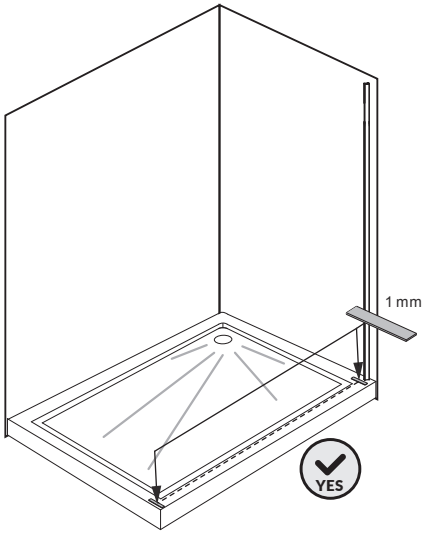

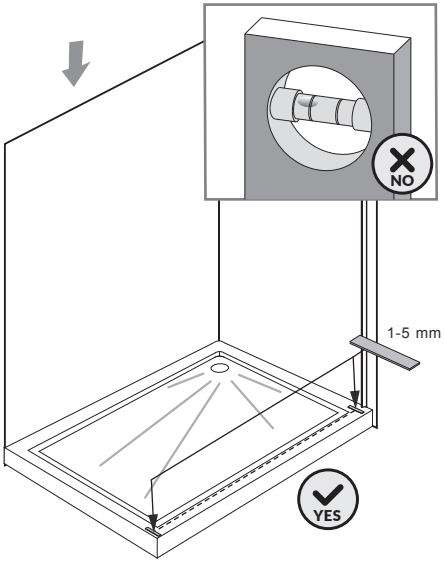

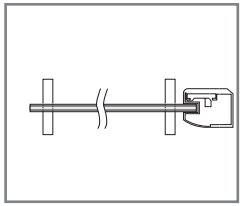



F1 x4 1mm

F2 x4 2mm

F3 x4 3mm

3.

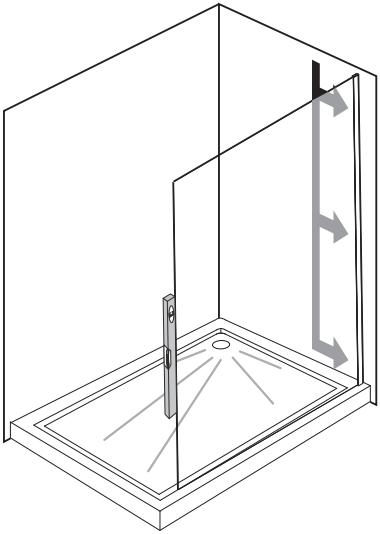

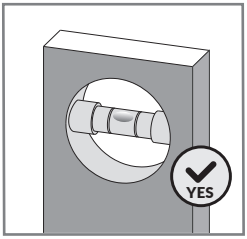

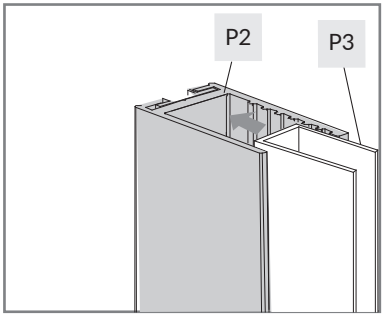

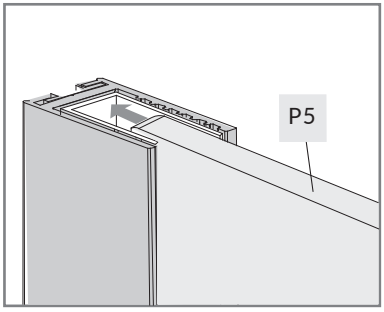

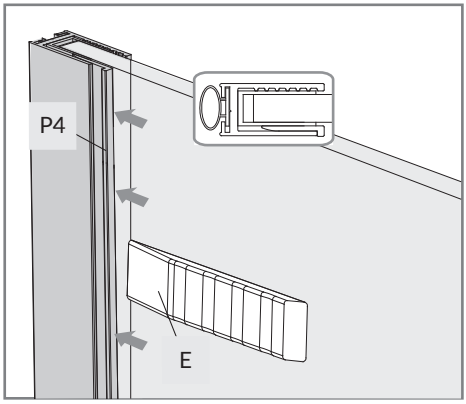



E

P3 x1

P4 x1

4.

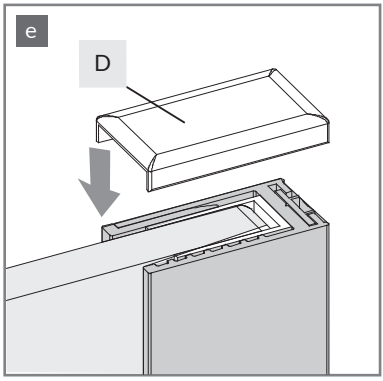

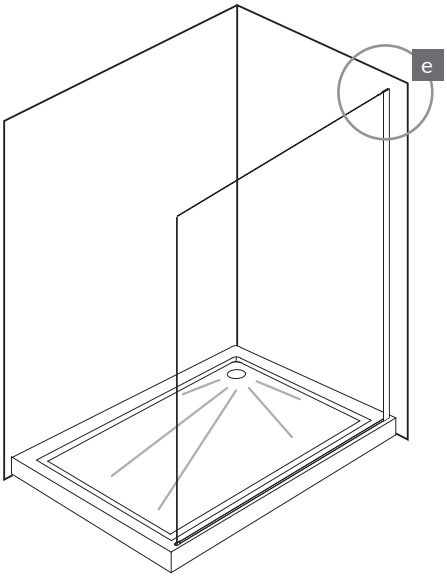



D x1

5.

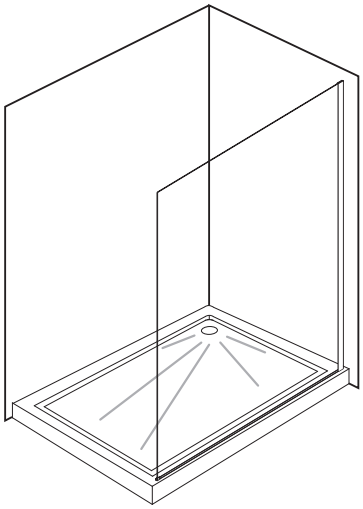

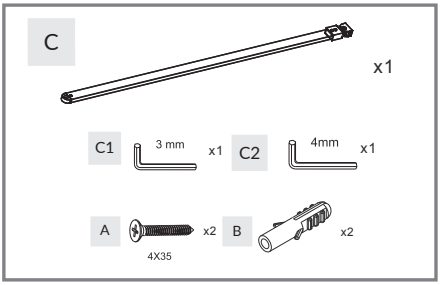

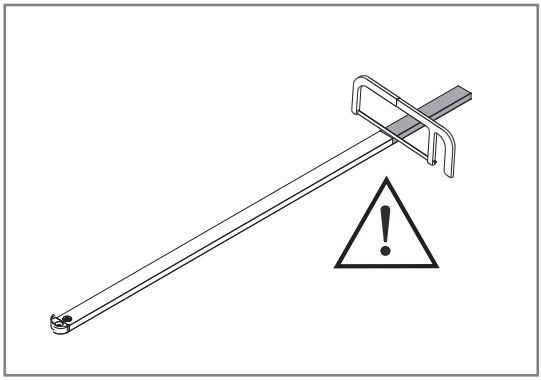

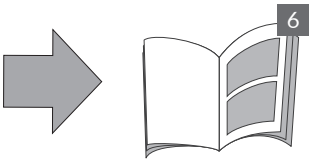



6.

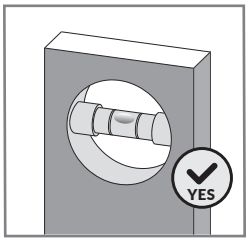

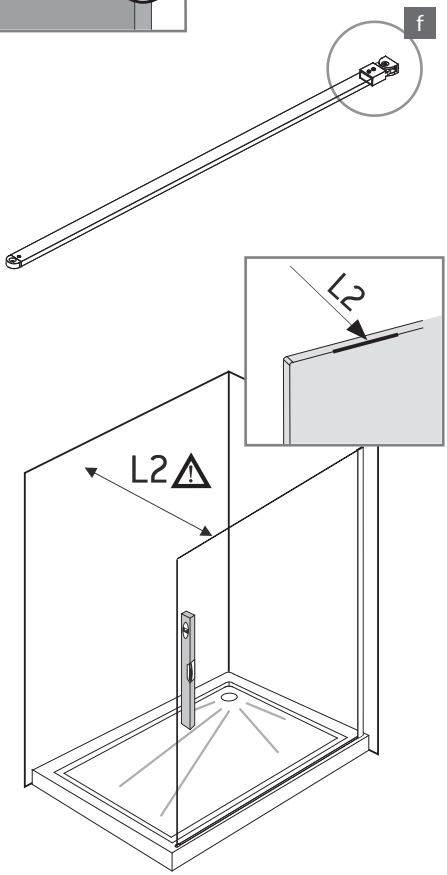

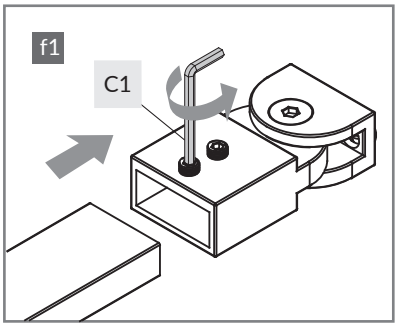

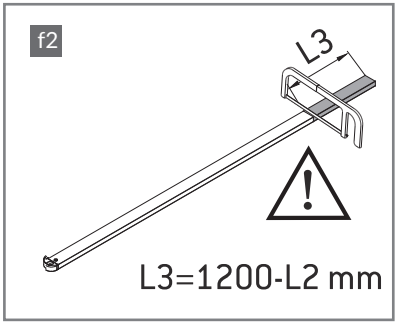

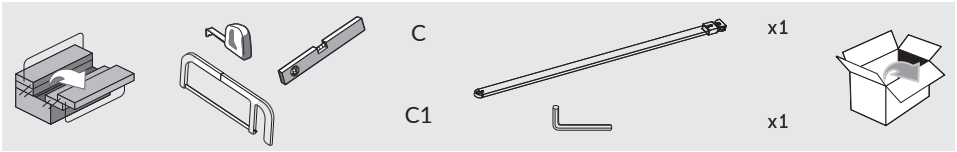

7.

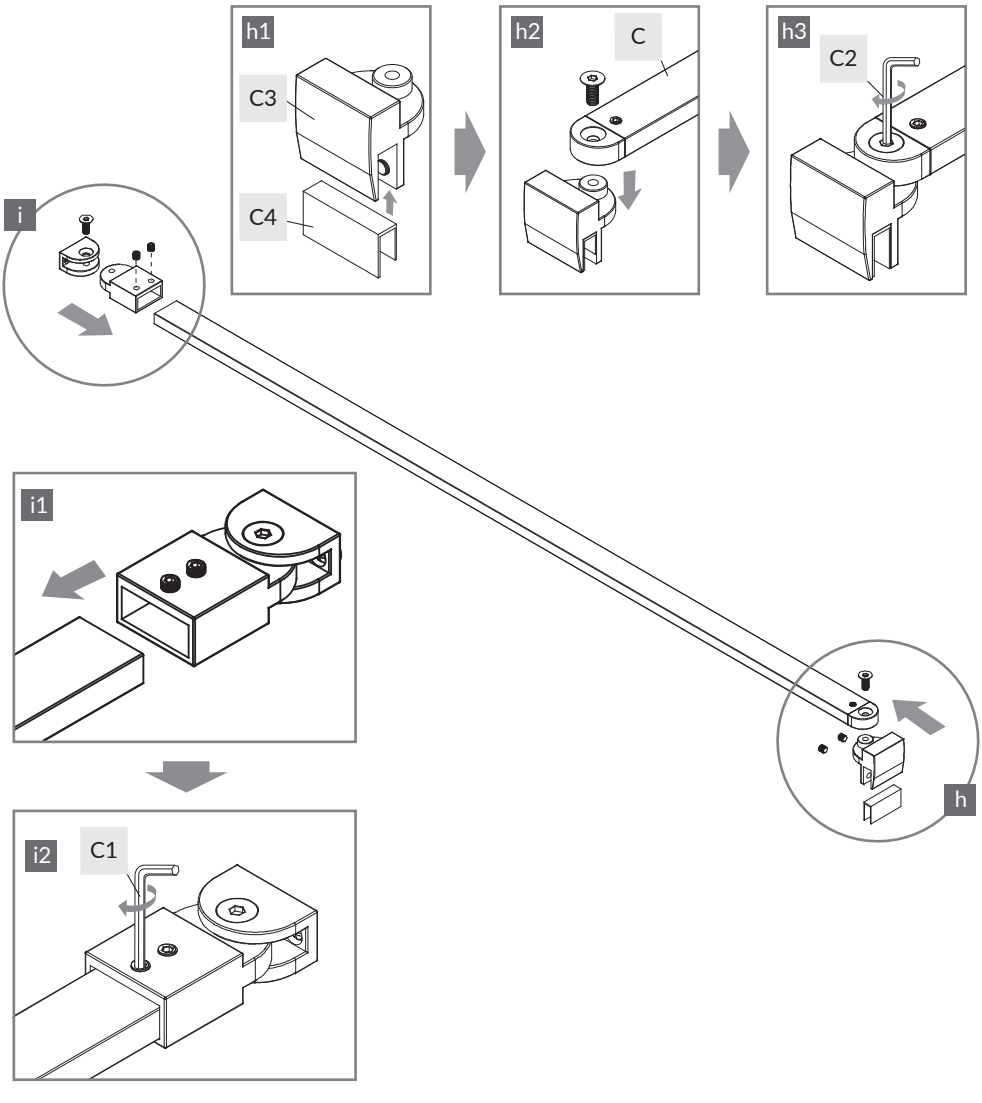

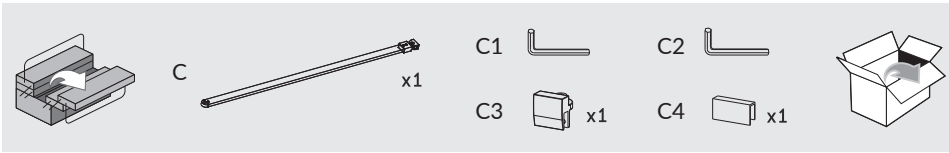

8.

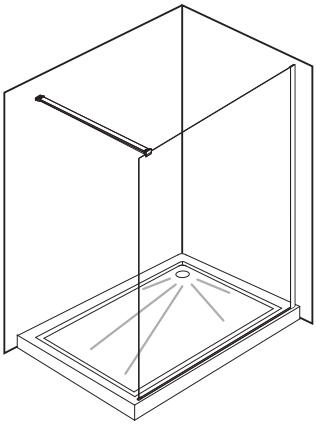

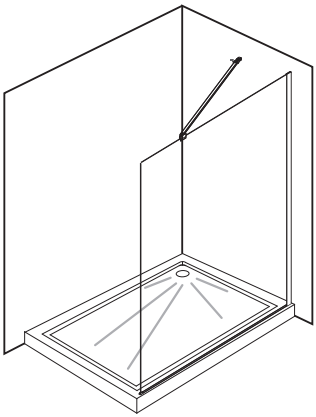

9.

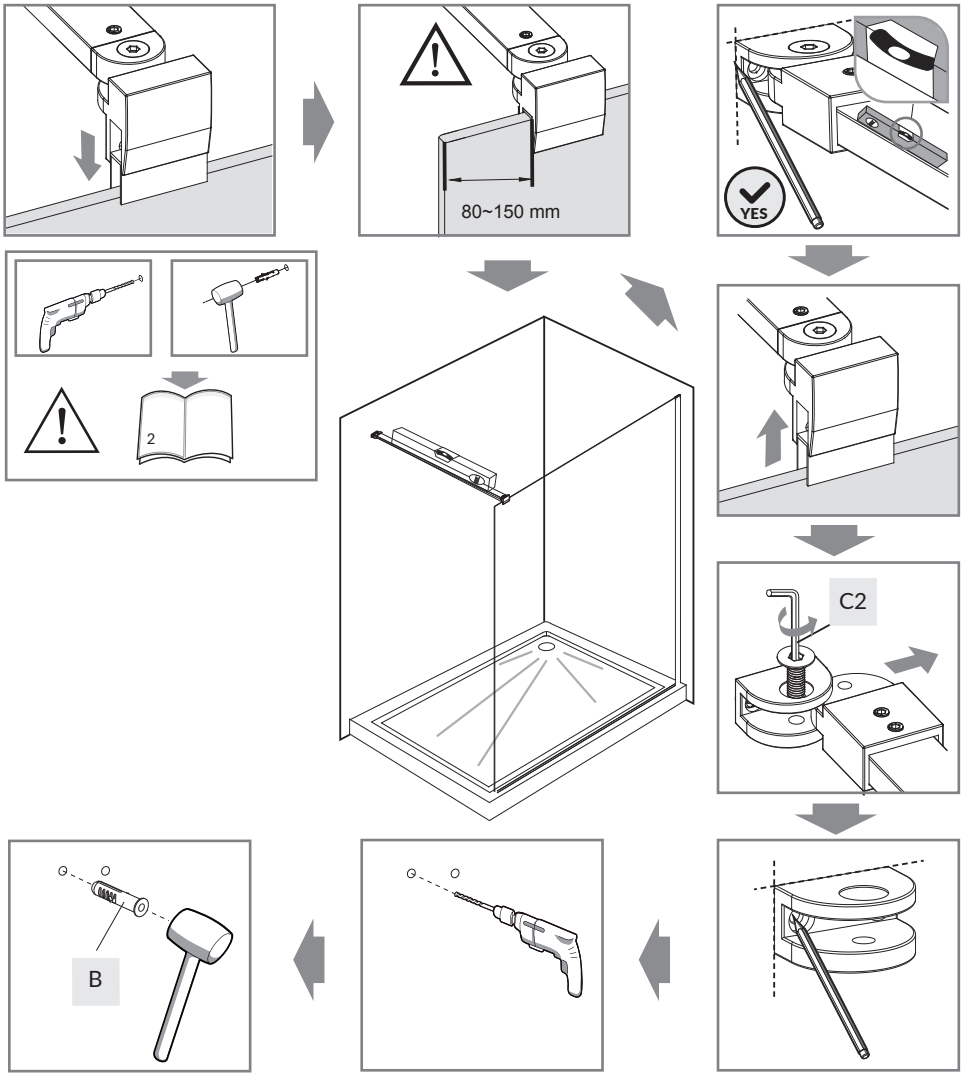

10.

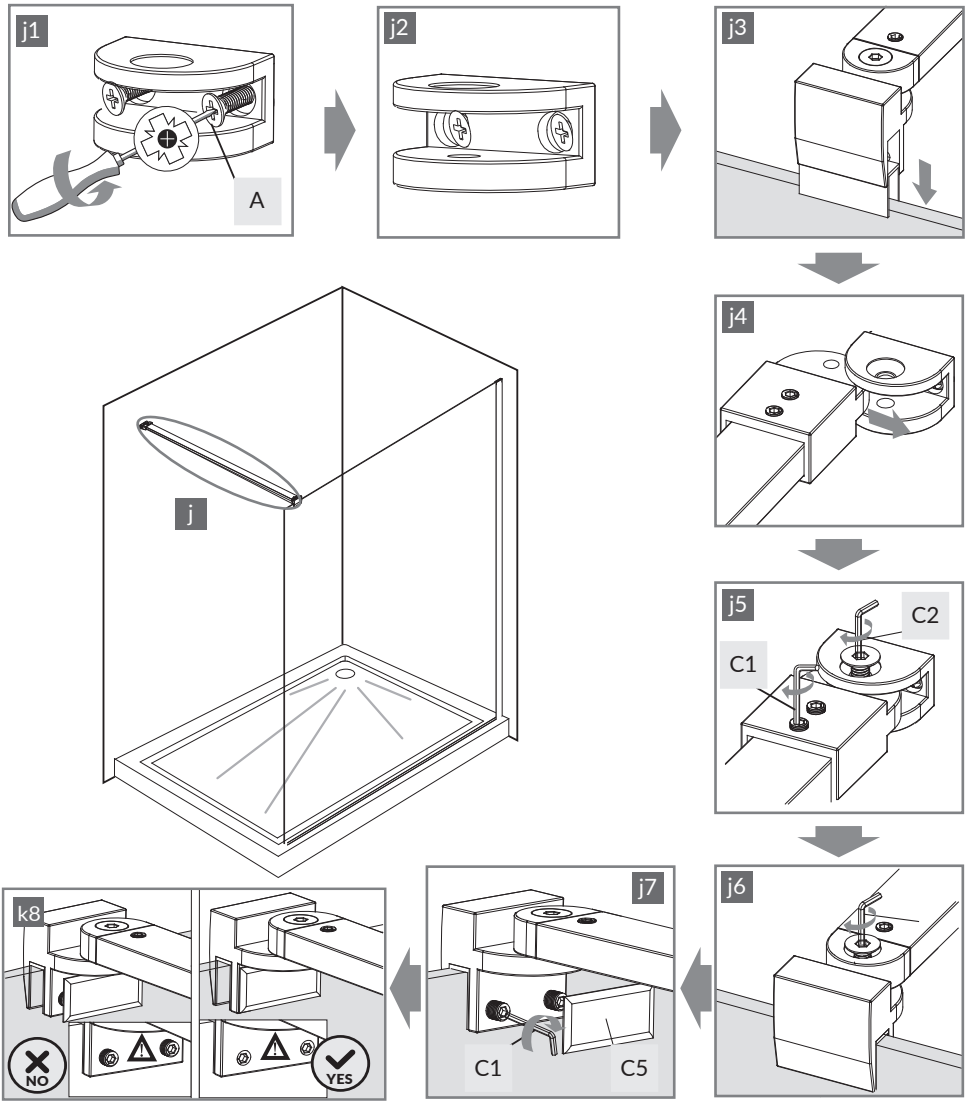



11.

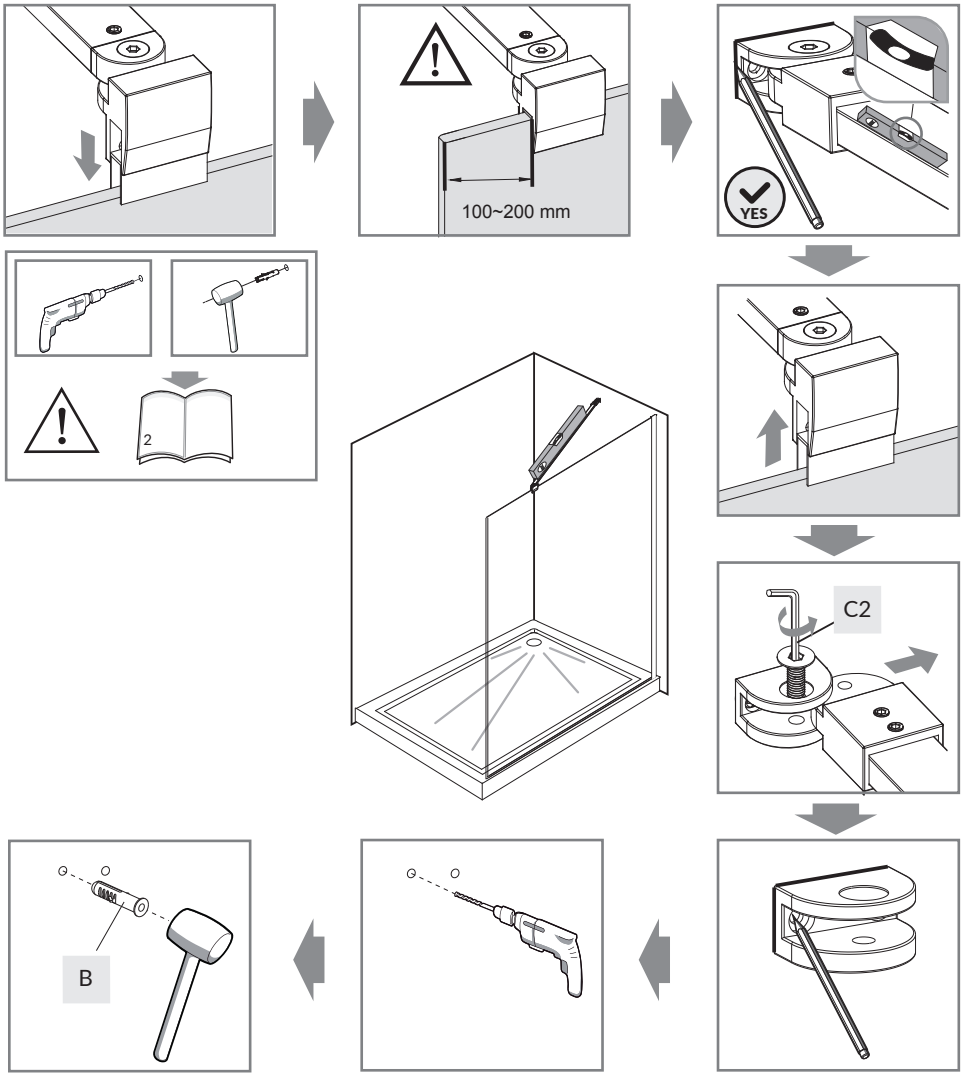

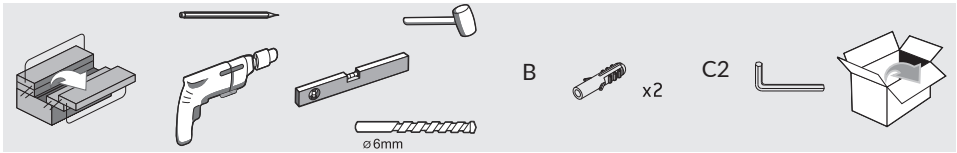

12.

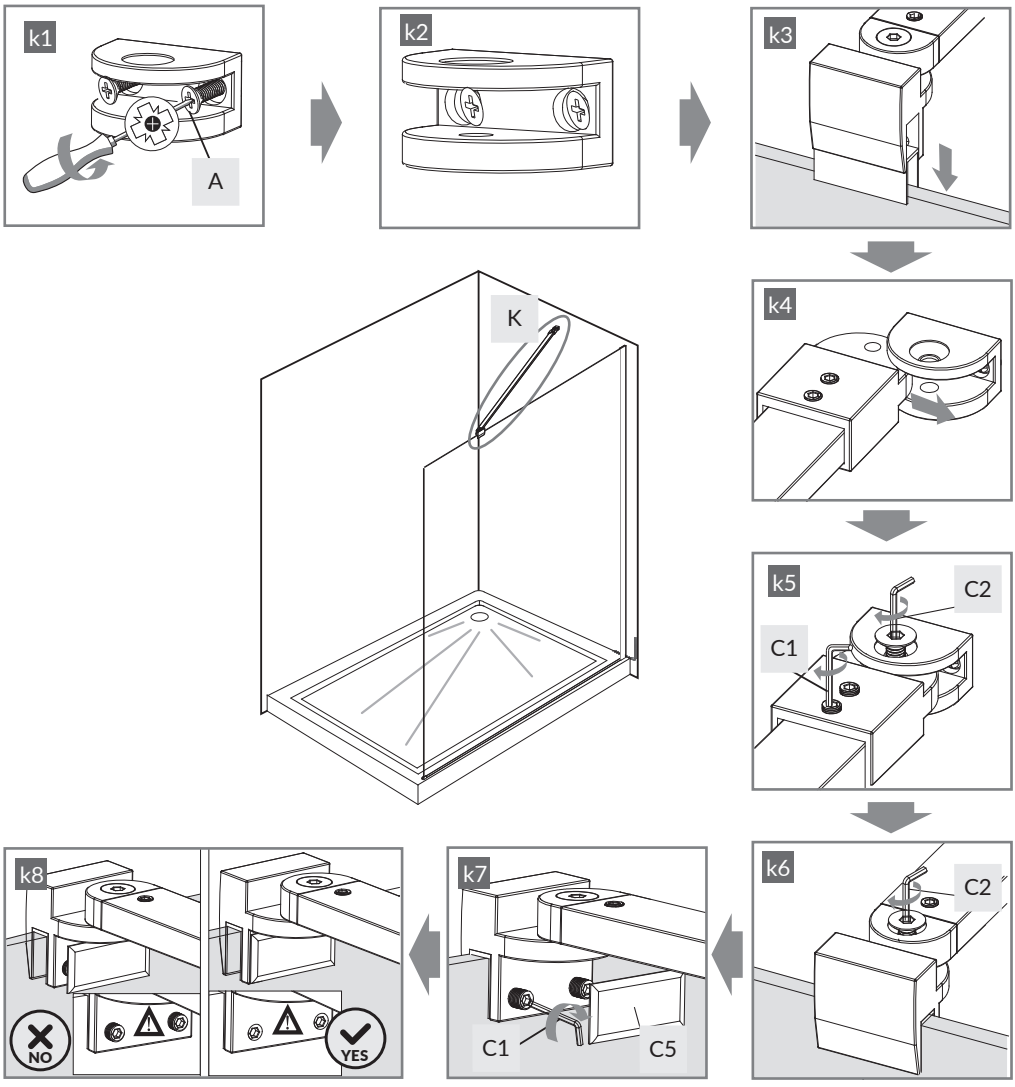

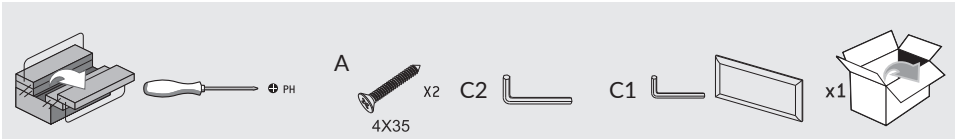

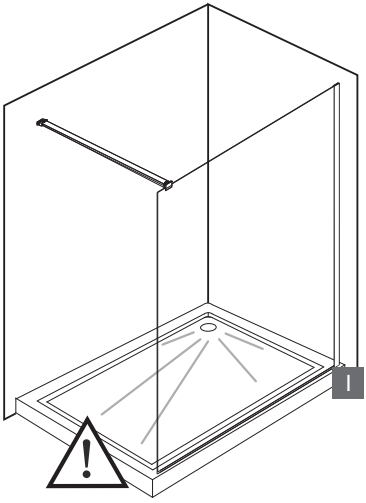

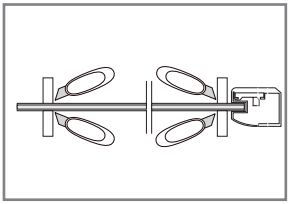

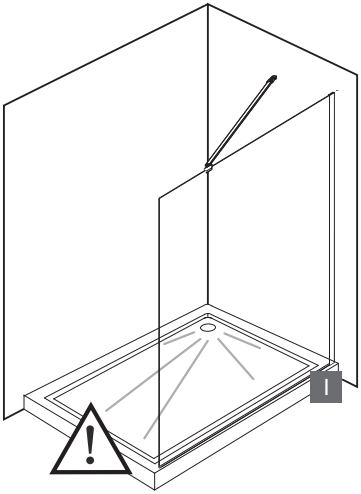

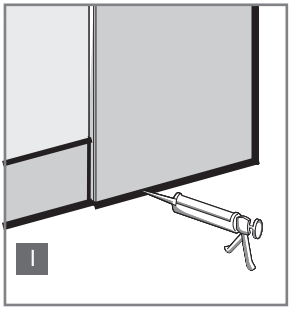

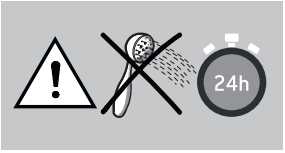
24h