


# WHITEBOARD-APPEN

på Promethean ActivConnect G

**Whiteboard by Promethean** er en skriveapp som skal være lett tilgjengelig for lærere og elever. Appen har de mest nødvendige verktøyene for undervisning og læring og er plassert i hurtigmenyen (rosa knapp) som alltid er tilgjengelig på android-enheten på ActivPanel. Du kan også bruke hurtigmenyen til å ta skjermbilde av nettsider, programmer osv og automatisk importere skjermbildet inn i whiteboard-appen.



Du finner whiteboard-appen under den rosa hurtigmenyen på din ActivPanel. Bruker du den **mørkeblå** knappen får du skrive-tavle. Når du f eks er i en nettside og ønsker screenshot av denne inn i whiteboarden, velg den **lysblå** knappen i stedet.

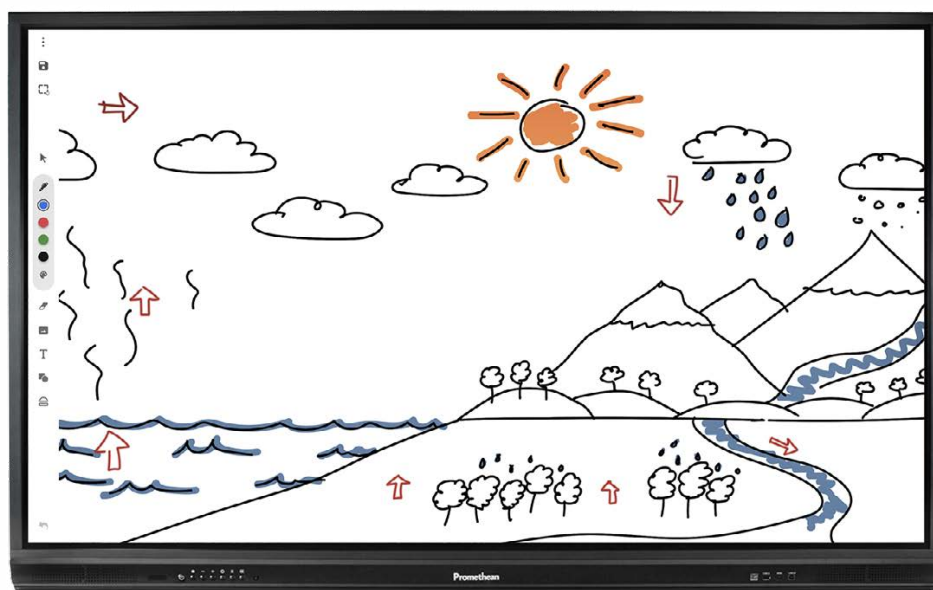

## Uendelig whiteboard

Whiteboarden er uendelig. Du kan se hvor du er i orienteringsruten i øvre høyre hjørne. Zoom inn og ut som du ønsker for å forstørre eller forminske. Sett inn bakgrunner eller maler etter eget ønske.

## Lukke og åpne

Når du skriver og ønsker å gå til en nettside eller annen app - lukk whiteboarden, gjør det du ønsker og når du åpner whiteboarden igjen er alt som det var da du forlot det. Du kan også lagre whiteboard-innhold.

## Sette inn bilder

Du kan sette inn bilder fra Galleriet. Om du ser noe på nettet du ønsker å ta vare på. Hold fingeren på bildet, slipp, velg Lagre og du finner det igjen under Downloads i Galleri-appen. Du kan også bruke bilder fra en USB-penn.

## Meny

- ☰ Hovedmeny
- 📁 Lagre
- 🖼 Skrivebakgrunner
- 👤 Flerbrukermodus
- 🖼 Sett inn bilde fra galleri
- 👉 Velg
- 🖋 Penn / tekstmarkør
- 🎨 Fargevalg
- 🎨 Fargepalett
- 🖋 Viskelær
- 📐 Matematikkverktøy
- ↔ Gjør om
- ↩ Angre

Whiteboarden kan lagres som

- IWB-format
- PDF med hele skriveflaten som er benyttet
- PDF med gjeldende utsnitt
- PNG med gjeldende utsnitt

Ved å trykke på Flerbrukermodus vil skriveflaten bli delt i to vertikalt med en strek og hver side får sin egen undermeny og fungerer dermed uavhengig av den andre siden av skjermen.

Ved å bruke Velg i stedet for Penn vil appen skille naturlig mellom bruk av pennen (skrive), finger (flytte, bevege) og håndflate (viske ut).

## Differensiering

Whiteboard-appen skiller mellom penn (skrive), touch med finger (flytte, zoome, panorere) og stryking med håndflate (viske) når du bruker Velg-knappen.

Bruker du Penn-knappen vil du skrive med fingeren i stedet. Du vil fortsatt kunne viske med håndflaten



## Splitte skjermen i 2

Med knappen Flerbruker-modus kan du dele whiteboarden i to uavhengige deler med egne verktøymenyer.