


Fjerne tastaturlyd på CTOUCH RIVA




Her finner du en enkel beskrivelse for hvordan du fjerner tastaturlyd på CTOUCH Riva.


Trykk på CTOUCH-knappen, vipp oppfra nedre skjermkant med to fingre eller trykk fingeren lenge mot skjermen for å få fram hovedmenyen.

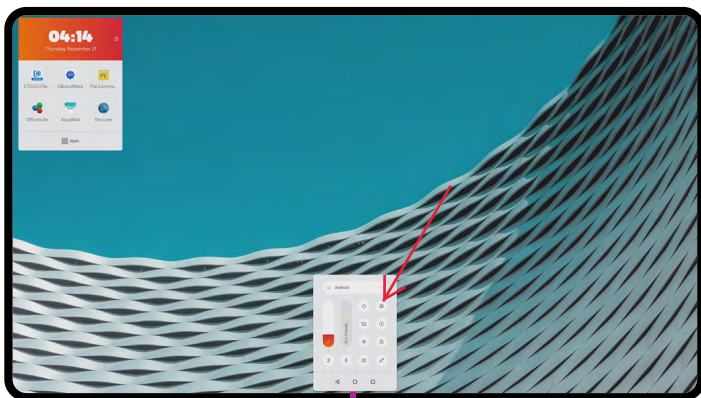


Velg Innstillinger

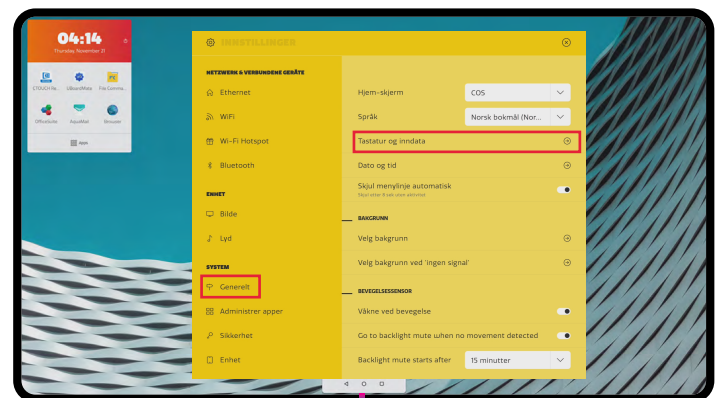


Velg Generelt, deretter Tastatur og Inndata

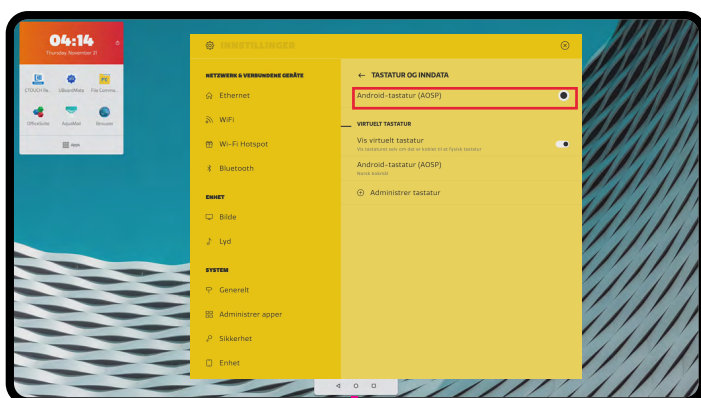

Velg Android-tastatur

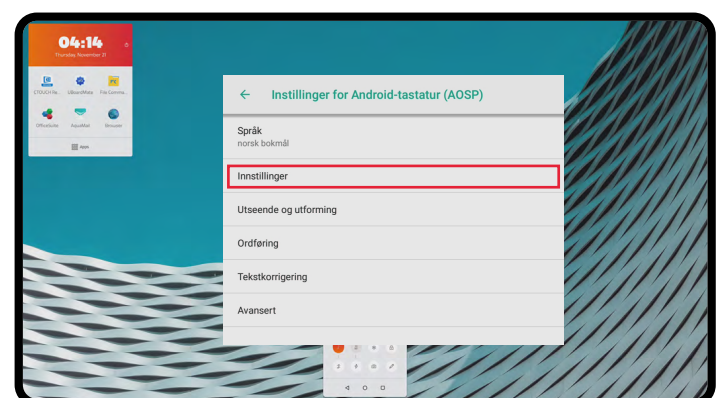

Trykk på Innstillinger

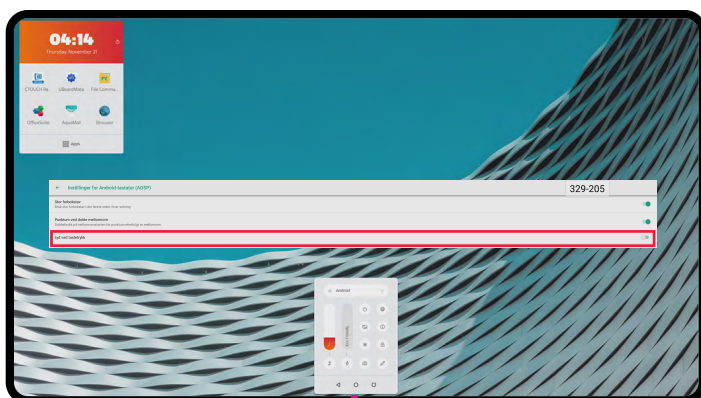

Bruk glidebryteren til å slå av lyd ved tastetrykk