



# HURTIGINNSTILLINGER for AP9 / AP9 Premium

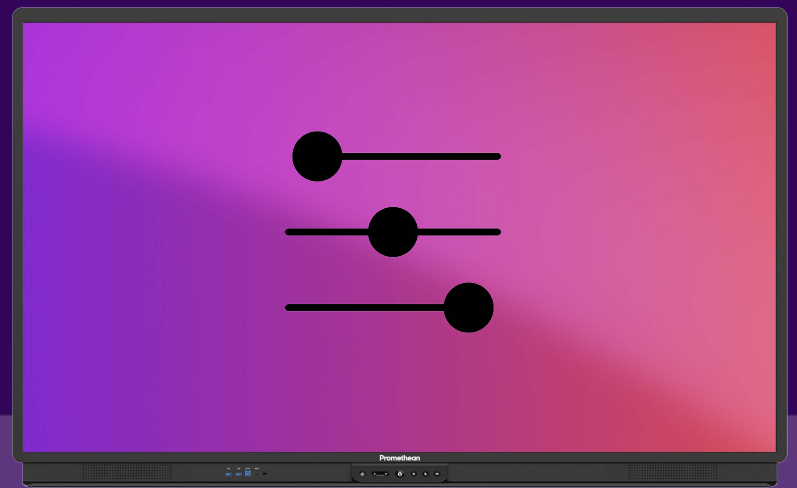


Ikon: pch.vector on Freepik


Trykk på en av volumknappene.

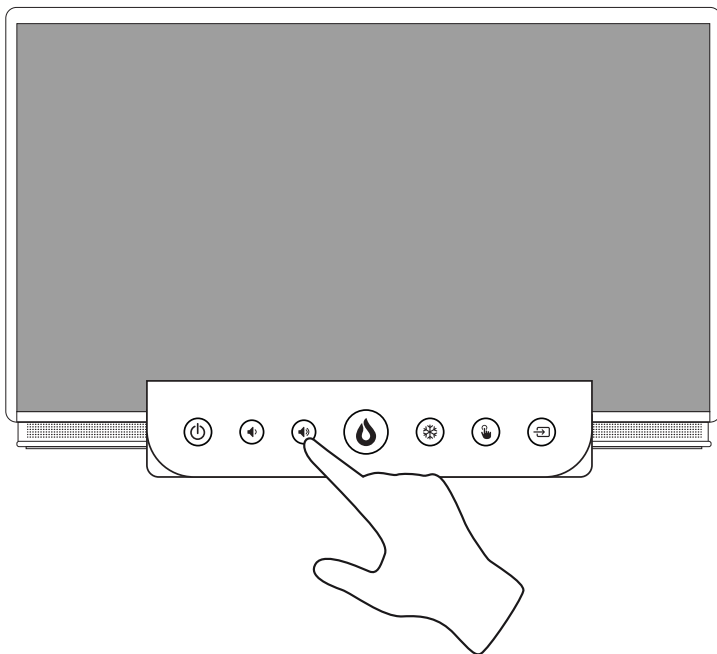

Velg innstillingsikonet til høyre.

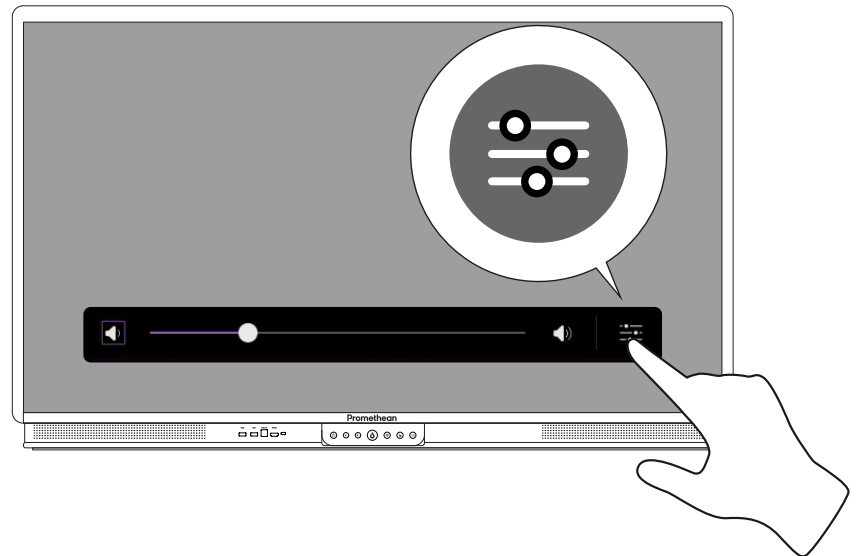


## BILDEINNSTILLINGER

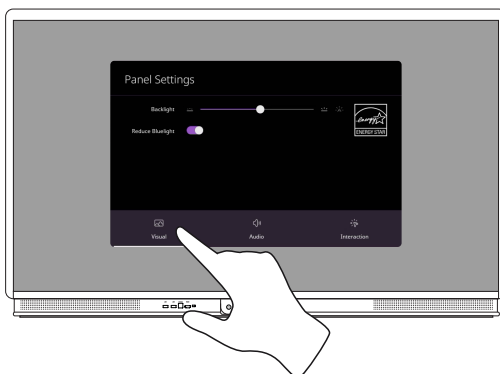


Justering av baklys og reduksjon av blått lys.

## LYDINNSTILLINGER

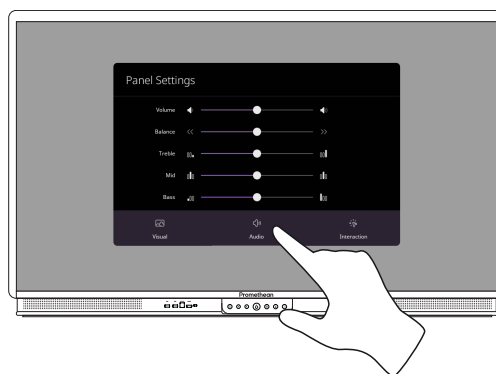

Velg nivå på volum, diskant, midt-tone, bass og balanse.

## INTERAKTIVITET

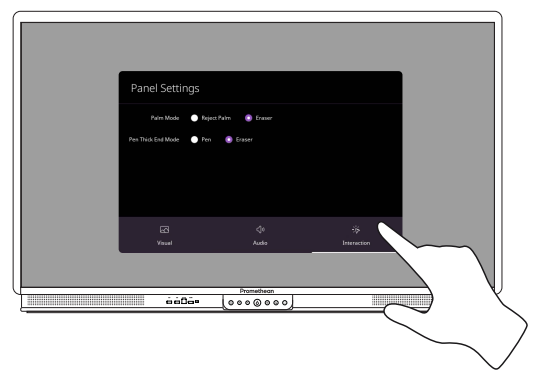

Velg funksjonen hånden og bakenden på pennen skal ha.