


FJERNKONTROLLEN

PÅ AP10 ESSENTIAL OG PREMIUM

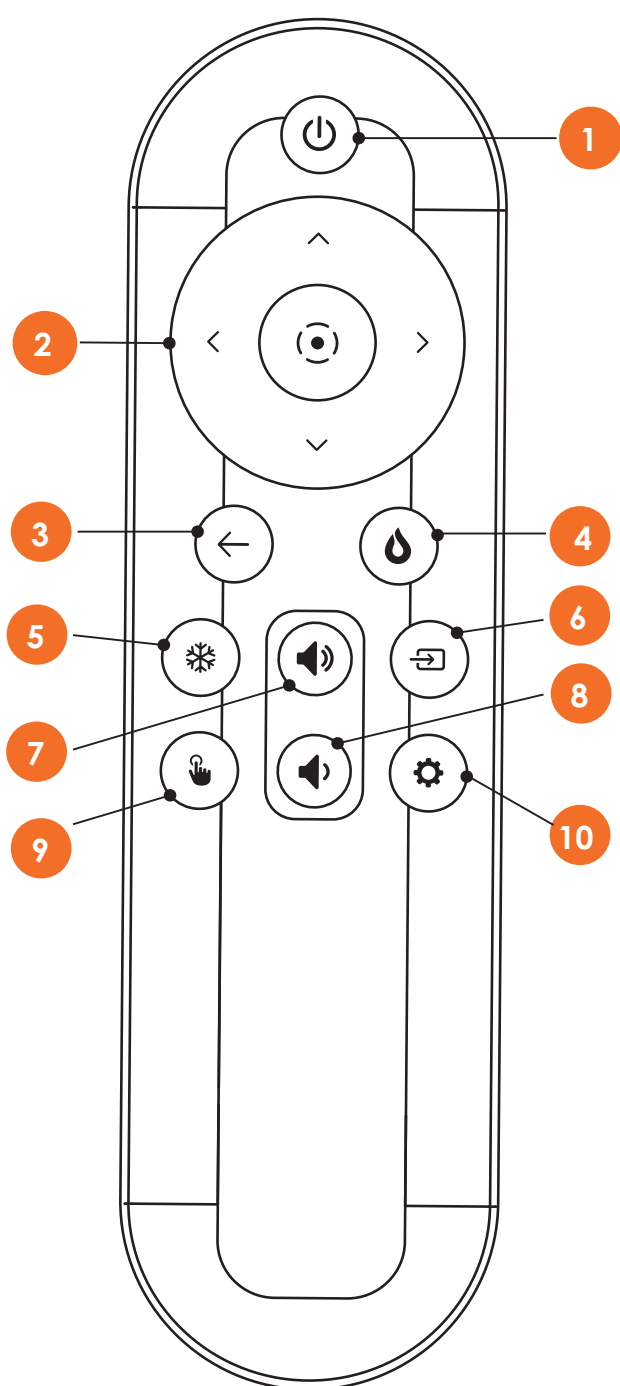

1. Strøm på / av
2. Velg funksjon i menyen
(opp/ned)
Velg verdi på funksjonen
(høyre/venstre)
Bekreft (midten)
3. Gå tilbake
4. Promethean-menyen på
Android OPS eller i
ActivSuite på tilkoblet
enhet
5. Frys/avfrys bildet
6. Velg kilde
7. Øk volumet
8. Senk volumet
9. Slå av/på touch
10. Gå til innstillingene for
bilde, lyd og interaksjon