


CORTEX i3CONNECT ADMIN



Funksjoner inkludert i i3CONNECT CORTEX administrasjonsløsning.

INNLOGGING

<https://cortex.i3-connect.com/>

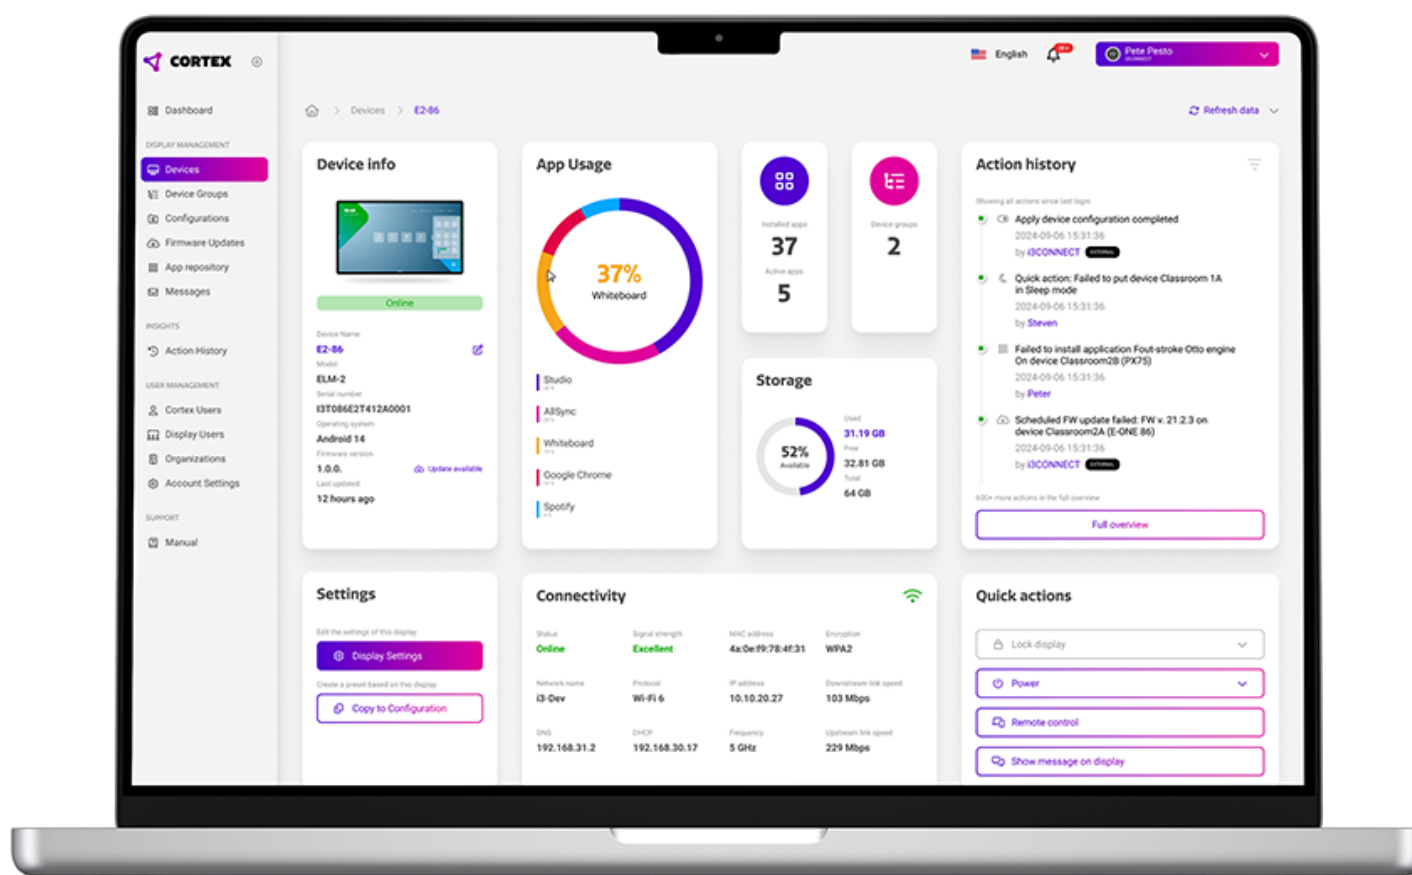

Skal du endre innstillinger på en skjerm: Gå til **Enheter**, velg den aktuelle skjermen og gå ned til **Skjerminnstillinger** for å redigere.

Innstillinger

Rediger innstillingene for denne skjermen

 Skjerminnstillinger

Opprett en forhåndsinnstilling basert på denne skjermen

 Kopier til konfigurasjon

Tilkobling

Status	Nettverksnavn	DNS	Signalstyrke
Frakoblet	Scandec Guest	8.8.8.8	Utmerket
Protokoll	DHCP	MAC-adresse	IP adresse
Wi-Fi 4	192. [redacted]	f2:e9 [redacted]	192. [redacted]
Frekvens	Kryptering	Nedstrøms koblingshastighet	Oppstrøms koblingshastighet
5 GHz	WPA2	150 Mbps	135 Mbps

Funksjoner i Cortex for i3CONNECT Elm2

Her følger en liste over hva man kan gjøre på en Elm2 fra Cortex. Det er også angitt hvilke av disse funksjonene som kan lagres i en konfigurasjon, og dermed gjenbrukes på andre skjermer.

Bla til de neste sidene for fyldigere beskrivelse ved hjelp av illustrasjoner.

TILKOBLING

- Sende legitimasjon for trådløst nettverk
- Slå av og på trådløst hotspot, inkl. endre sikkerhet, frekvensbånd og passord

SKJERM

- Sette energi modus (Normal eller Øko)
- Stette skjerm-modus (Standard, Dynamisk, Livlig, Myk)
- Sette fargeprofil (Naturlig, Kald, Varm)

LYD

- Sette lydutgang (kun interne høyttalere, kun eksterne, begge)

OM

- Lese ut serienummer, modell, Androidversjon, Firmware-versjon

GENERELT

- Sette språk, tidssone og klokkeformat (12/24 t)
- Sette tema (seks forhåndsinnstilte fargeoppsett for hjemskjerm)
- Endre/legge til snarvei-fliser på hjem-skjerm (til apper, nettsider og kildevalg)
- Last opp egendefinert bakgrunnsbilde (jpg/png 3840 x 2160 piksler)
- Sette preferanser for Whiteboard, se illustrasjon
- Aktivere/deaktivere multifunksjonknapp og velge funksjon for denne, se illustrasjon
- Sette/endre HDMI-innstillinger (CEC, ARC, HDMI ut-oppløsning, EDID-versjon)

ADMINISTRATOR-INNSTILLINGER

- Aktivere/deaktivere gjesteprofil og/eller brukerprofiler
- Aktivere/endre/deaktivere PIN for opplåsning
- Aktivere/deaktivere begrenset modus (hindrer tilgang til Android-innstillinger)
- Legge til snarvei-fliser på låseskjerm (krever brukerprofiler eller gjesteprofil)
- Deaktivere Google-apper
- Aktivere/deaktivere firmwareoppdateringer
- Administrere strømstillinger (strømplaner, deteksjon av bevegelse etc), se illustrasjon
- Deaktivere elementer i sidemenyen (hovedmenyen), se illustrasjon
- Deaktivere eller endre navn på kildevalg (HDMI, USB-C etc).
- Sette PIN for tilgang til Administratorinnstillinger

APPER

- Tvinge stopp, slette buffer/data
- Avinstallere egeninstallerte apper
- Installere apper

Whiteboard-preferanse

Innstillinger

- Tilkoblingsmuligheter
- Skjerm
- Lyd
- Om
- Generelt**
- Administrator-innstillinger

Generelt

- Launcher-tema →
- Launcher-fliser →
- Bakgrunn →
- Whiteboard-preferanser →**
- Flerfunksjonsknapp →

Kilde

Innstillinger

- Tilkoblingsmuligheter
- Skjerm
- Lyd
- Om
- Generelt
- Administrator-innstillinger

Whiteboard-preferanser

← Generelt

Automatisk lagring ☒

Plasser menyer nederst ☐

Whiteboard-preferanse
Ved oppretting av nye Whiteboard, åpne alltid i den valgte modusen

Whiteboard-modus
For brukere som foretrekker hvit bakgrunn og brukergrensesnitt

Blackboard-modus
For brukere som foretrekker svart bakgrunn og brukergrensesnitt

VR-verktøy ☐

Preferanse for penn og finger EXPERT ▼



Ekspert-modus
Alle penner har sine egne farge- og tykkelses-innstillinger. Fingeren kan brukes til andre verktøy som markør, former, tekst, viskelær,...

SMTP-innstillinger →

Ikon-biblioteker →

Eksportinnstillinger →

Multifunksjonsknapp

Innstillinger

Tilkoblingsmuligheter

Skjerm

Lyd

Om

Generelt

Administrator-innstillinger

Generelt

Launcher-tema

Launcher-fliser

Bakgrunn

Whiteboard-preferanser

Flerfunksjonsknapp

Kilde

Flerfunksjonsknapp

← Generelt

Aktiver multifunksjonsknappen

Start applikasjon

Start i3Annotate

Bytt kilde

Aktiver hendelse

Frys skjermen

Deaktiver berørings-input

Skjermdump

×

→

→

→

→

→

×

←

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Strøm

Innstillinger

Tilkoblingsmuligheter

Skjerm

Lyd

Om

Generelt

Administrator-innstillinger

Administrator-innstillinger

Administrasjon av tilgang

Firmware

Strøm

Sidemeny

Aktiver/deaktiver sidemenyknapper

Kilder

Systeminnstillinger

Innstillinger

Tilkoblingsmuligheter

Skjerm

Lyd

Om

Generelt

Administrator-innstillinger

Strøm

← Administrator-innstillinger

Ekstern strømatferd

Wake-on-LAN

Start skjermen med ekstern enhet

Slå av ved ikke signal

Strøm på-atferd

Strøm på-modus

Strøm på-kilde

Volum ved oppstart

Forhåndsinnstilt volum ved oppstart

Slå på OPS under oppstart

Konfigurer strømplaner

Konfigurer strømplaner

Deteksjon av inaktivitet

Tidsavbrudd

Når inaktiv

Bruk bevegelsessensor for å våkne