


FJERNONTROLL

til i3-skjermer

Oversikt over knappene på fjernkontroller til i3-skjermer og batteriskift



1. Slå skjermen på / av
2. Lyd av / på (Mute)
3. Start
4. Mellomrom
5. Alt+Tab skifte mellom åpne vinduer
6. Alt+F4 lukker applikasjonen
7. Numerisk tastatur
8. Gå tilbake til forrige versjon
9. Frys skjermen
10. Til hovedmenyen
11. Velg en annen kilde
12. Meny for innstillinger
13. Selvvalgt hurtigknapp
14. 4-veis velgeknapp
15. Baklys av / på
16. Gå tilbake
17. Enter / bekreft valget ditt
18. Side opp / ned
19. Start whiteboarden
20. Lydstyrke opp / ned
21. Kanalvalg opp / ned
22. Funksjonsknapper

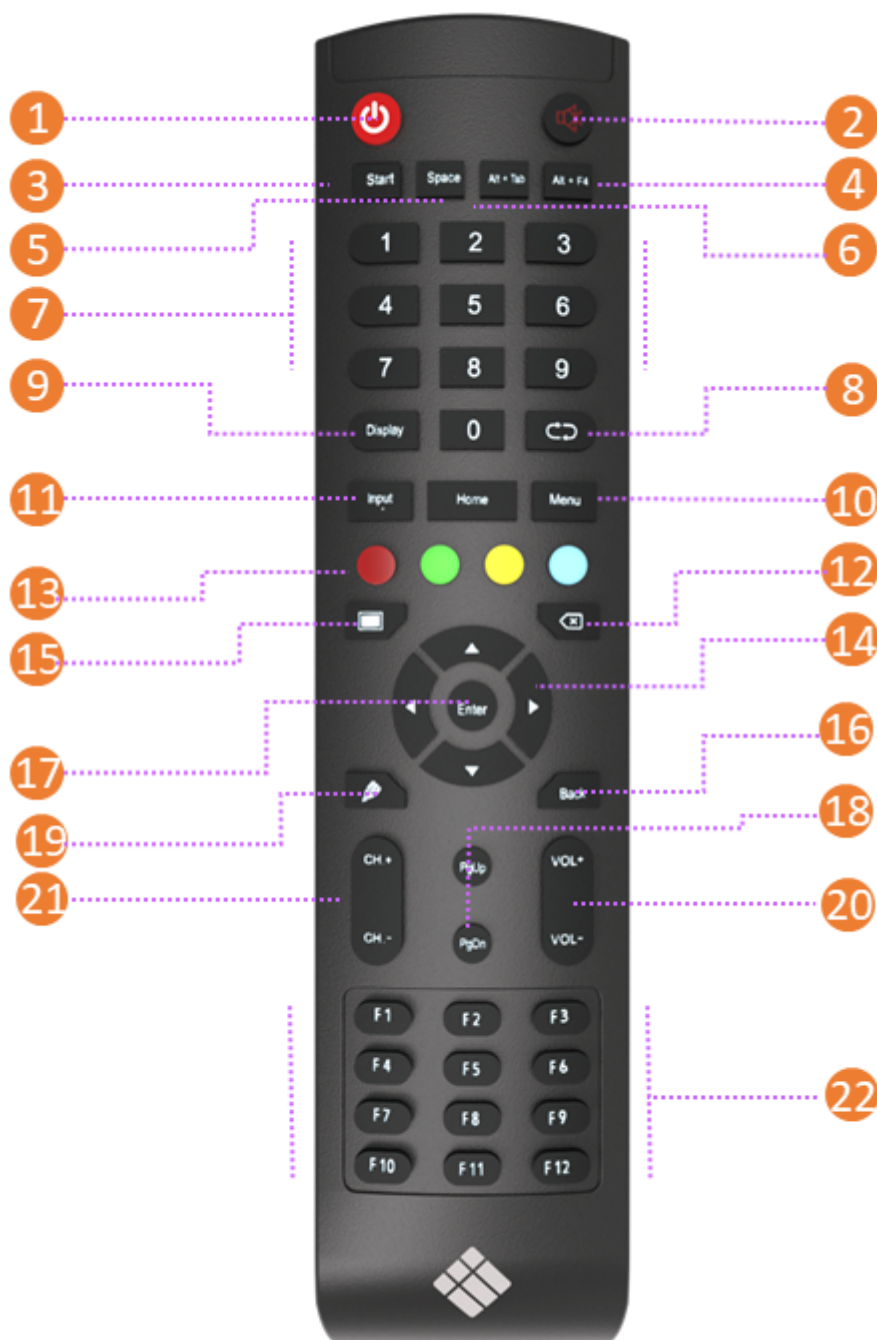

2 x AAA - batterier