

Generell informasjon og bruksanvisning

BG 530 Basic

Viltkamera uten MMS

1.1) Beskrivelse

BG 530 Basic er et digitalt viltkamera, som løser ut på kombinasjonene av varme og bevegelse, f.eks et dyr som beveger seg foran kameraet

1.2) Funksjoner

- Velg mellom 5,8 eller 12 MP oppløsning på bilder
- Velg mellom 1080P eller 720 P Video oppløsning
- 38p Infrarøde night vision LEDs for blitz rekkevidde opp til 30 m (850NM LED)
- Ultra lavt forbruk av strøm i standby(ikke aktivt foran kameraet). Meget lang batteritid. Opp mot 6 mnd ved god batterier og temperatur
- Normal funksjon mellom -22 og +70 grader C
- Innebygd 2" LCD skjerm for å vise funksjoner og playback av bilder og video.
- Kan låses og passordbeskyttes
- Dato, tid, kamera nr og manefase kan vises på bildet
- Alle bilder lagres på minnekortet, støttet opp til 32GB minnekort, SD

1.3) Bruksområder

- Fungerer som et automatisk viltkamera
- Fungerer som et timelapse kamera.
- Kan brukes som overvåkingskamera. NB! Lover og regler gjelder, og bruker må selv sette seg inn i disse

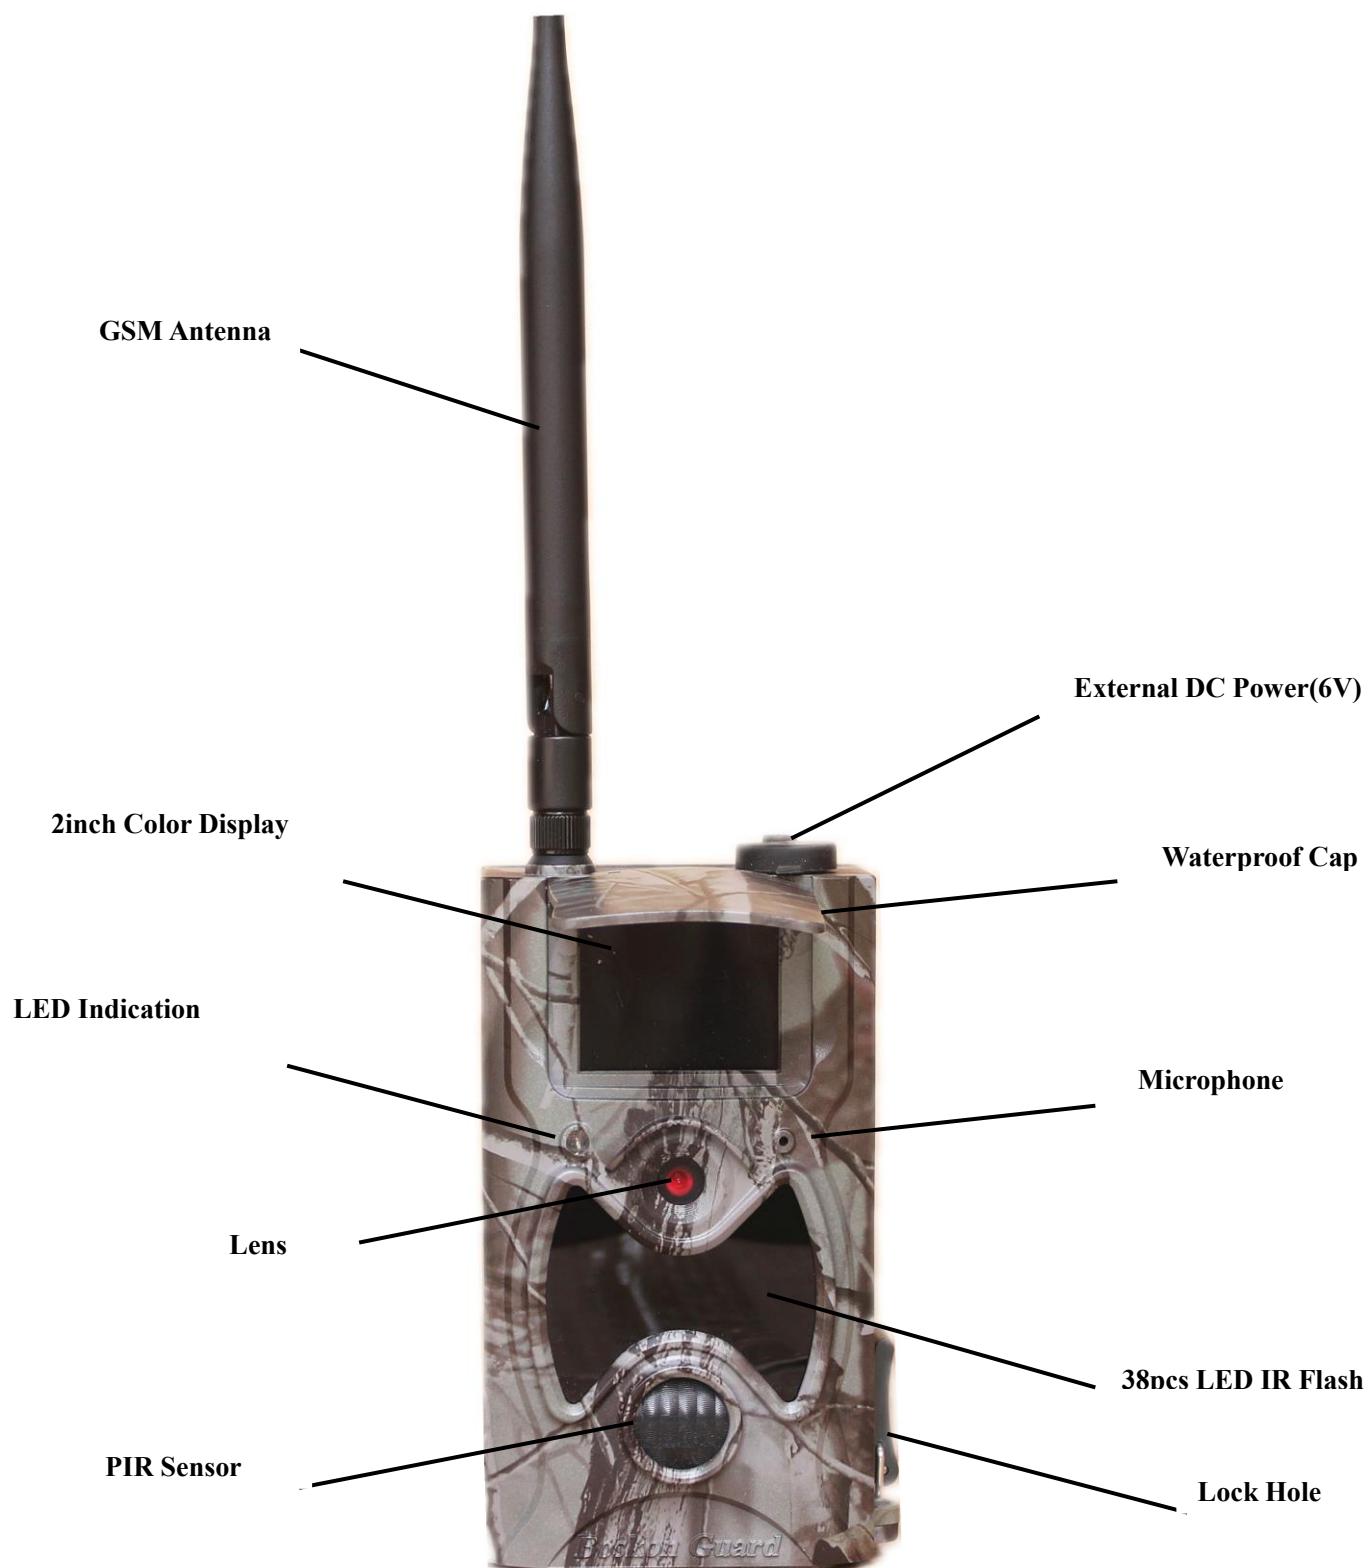



Figure A: Front View of BG-530M




Kameraet har følgende tilkoblinger og bryter: USB , SD-card slot, og en tre-posisjoner bryter med OFF – TEST – On

På baksiden finnes mligheter for festing og regulering ved fastmontering

Bruk litt tid på å gjøre deg kjent med funksjonene

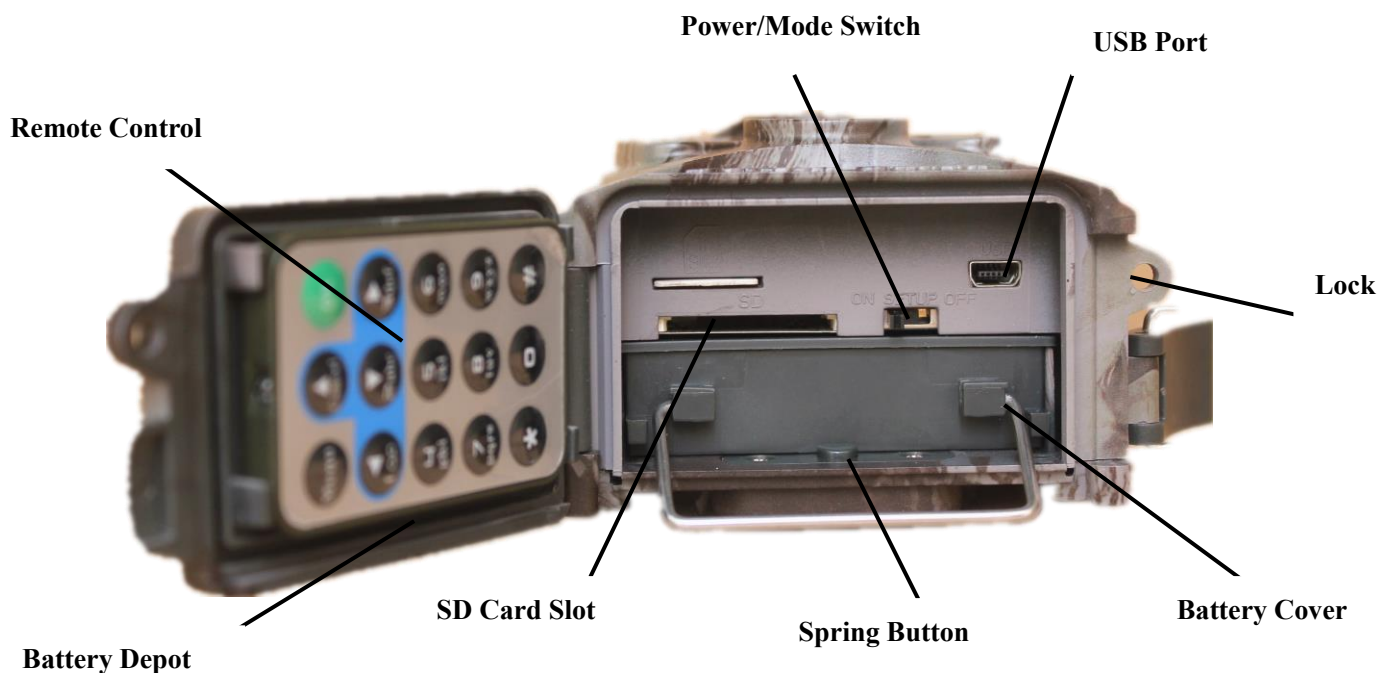

Fjernkontrollen kan plasseres på innsiden av lokket på kameraet. Maks avstand er 9 meter.

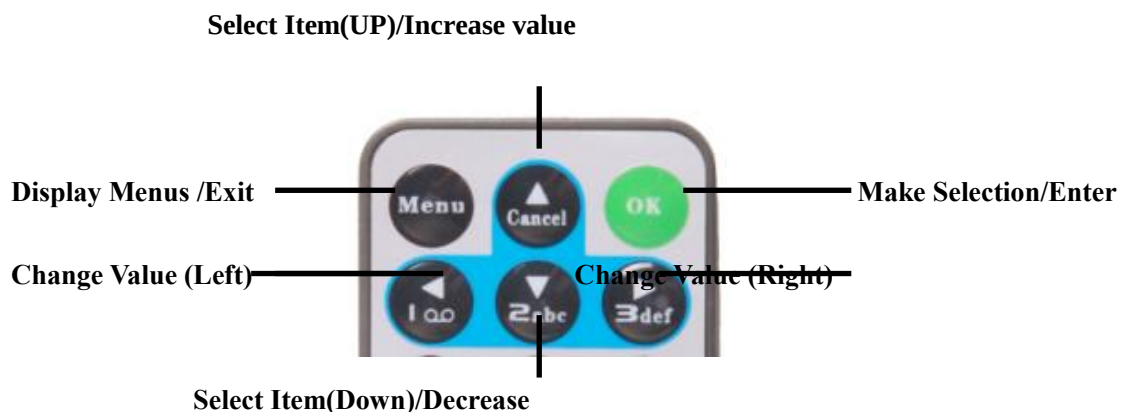

A) Trykk stjernetast “” for å skru på laserpekeren. Denne peker mot senter av motivet og er en god hjelp for å plassere kameraet riktig-
NB! Laser kan skade øyne og skal aldri pekes mot andre mennesker.

NB! Om kameraet ikke er I bruk over lengre tid, anbefles det å fjerne batteriene. Skader som kommer fra lekkasje av batterisyre og lang langring med dette er ikke en reklamasjon.

Kom i gang

2.1) Batterier

Kameraet bruker 8 stk AA batterier med 1,5 V spenning. Oppladbarer batterier kan brukes, men bare med 1,5 V spenning, ikke 1,2V. Oppladbarer batterier gir kortere driftstid. Lithium batterier gir best driftstid i kulde.

Åpne bunnlokket. Power knappen må stå i OFF. Fold ut bøylen og dra ut batteriskuffen. Legg i batterier og sett i skuff.

2.2) SD kort

Dette kameraet leveres med et 4 GB minnekort ferdig isatt fra fabrikk. Minnekortet er ferdig satt opp så man enkelt selv endrer innstillinger med fjernkontrollen. Kameraet bruker SD kort opp til 32 GB.

Ved innseting av nytt/annet SD kort: Åpne bunndekselt, sett kortet inn i kort-åpningene med elektrodene opp. Det passer kun inn en vei. MERK! Kameraet fungerer ikke uten minnekort.



L

2.3) Starte opp kameraet

Før du begynner, merk deg følgende:

Unngå plasseringer der uønsket kombinasjon av temperaturendringer og bevegelse løser ut kameraet. F.eks. aricondition, vifte o.l.

Kameraet høyde over bakken tilpasses bruksområde. Normalt er en til to meter foretrukket

Skrum kameraet over I Test. Nå kan kameraet monteres riktig ved hjelp av skjerm og laserpeker. Fjernkontrollen virker kun i TEST modus. Du kan endre innstillinger eller bruke det som et vanlig digitalt kamera. OK knappen på fjernkontrollen utløser. Skru så over i ON

En rød LED vil blinke i inntil 15 sekunder. Dette er tiden fra du skruer på kameraet til det begynner å ta bilder/løse ut. Det hindrer uønskede bilder i starten og gir deg tid til å bevege deg ut av bildet.

Kameraet vil nå ta bilder i henhold til innstillingene. Standard innstillingen er ett bilde i 5 MP oppløsning.

2.4) OFF Modus

I off modus er kamerafunksjonene av, du kan bytte batterier og minnekort. Merk. Selv i OFF brukes bittlitt strøm. TA derfor ut batterier når kameraet ikke er i bruk over lengre tid.

NB! Kameraet kan ikke settes fra ON til Test. Det skal alltid settes i OFF før det flyttes til test eller til ON via TEST.

3.1) Innstillinger

Disse innstillingene beskriver funksjonene du kan velge på kameraet. De kan enten endres via fjernkontrollen når kameraet står i test, eller forhåndsprogrammeres med PC og lagres på minnekort.

Følgende viser innstillinger ved fjernkontroll i TEST MODUS. Uthevet tekst viser standard innstillinger.

Trykk "MENU" for å gå inn/ut av menyen, trykk   for å navigere i menyen, trykk ,  for å endre innstillingene.

menypunkt	Valgmuligheter	Beskrivelse
Mode	Camera Video Camera+Video	Velg om du vil kun ta bilder, kun ta video, eller kombinere bilder etterfulgt av video
Photo Size	12M Pixel 8M Pixel 5M Pixel	Velg oppløsning. Stor oppløsning tar mye plass på minnekort. 5 Mp er en god standardsetting.
Video Size	1080P 720P VGA	Velg video oppløsning. 720P og 1080 er høyoppløste videoer
Video Length	10sec 20sec 30sec	Velg lengde på video.
Set Clock	MM/DD/YY - HH:MM:SS DD/MMS/YY-HH:MM:SS YY/MM/DD-HH:MM:SS	Trykk Ok for å velge datoformat og sette dato

Interval	ON (Optional from 1Sec to 60Min) OFF	Her kan du velge et tidsintervall kamera skal vente før det kan løse ut på nytt. Opp til 60 min. For eks. Om du ikke vil bruke all plassen på ett motiv som star lenge foran kameraet-
Image Burst	Optional from 1 photo to 5 photo	Her velger du hvor mange bilder som tas pr tagging. 1-5 bilder med 0.8 sek mellomrom
Beep	ON/OFF	Lyd på fjernkontroll
Sense Level	Medium/Low/High	Velg følsomhet på kamera. High kan brukes når forskjellen mellom motiv og omgivelser er liten og kameraet må være følsomt. Low brukes når forskjellen i temperatur mellom kamera og motiv er høye. Medium fungerer godt i de fleste situasjoner, men LOW og HIGH kan bidra til færre «tomme» bilder eller tapte situasjoner.
Time Stamp	ON/OFF	Velg On om dato tid skal vises i nedre bildekant
Playback		Trykk ok for å se tatte bilder og videoer, Trykk høyre pil for å slette, trykk venstre pil for å spille av video. Trykk opp eller ned for å bla og velge.
Multi-Timer	ON/OFF H:M—H:M H:M—H:M H:M—H:M H:M—H:M	I On kan du velge inntil 4 perioder på døgne kameraet skal være aktivt. Utenom angitte tidsrom vil kameraet ikke løse ut. I OFF løser det ut uavhengig av tidspunkt. Tidsrommen skal ikke overlappe. Kan brukes i kombinasjon med Time Lapse
Series Number	ON/OFF Four Digit (From 0-9, A-Z)	Ikke i funksjon
Password	ON / OFF Four Digit (From 0-9, A-Z)	Lag et password for å hinder andre I å bruke ditt kamera
Time Lapse	ON/OFF HH:MM	I on vil kameraet kontinuerlig ta bilder med intervallet du velger. Utløsning på varem og beveglese virker ikke. Timelapse kan gi deg en bildeserie av en aktivitet eller utsikt, som så kan brukes for å lage en time lapse video. (programvare følger ikke med til å lage video)
Format	OK/Cancel	Formaterer minnekortet for ny bruk. NB! Sletter alt som ligger på kortet, Husk å lagre først på PC eller annet lagringsmedium.
Default Set	Enter/Cancel	Tilbakestiller kameraet til fabrikk oppsett
Version		Viser hvilke programvareversjon kameraet har.

3.2) formater

Item	Format
Photo	JPG
Video	AVI
File Format	FAT32

The SD card stores all original pictures and videos in the folder \DCIM\100IMAGE, Pictures are saved with filenamesIMAG0001.JPG and videos like IMAG0001.AVI.

Here are some important notices. You don't need to concern about the file system format of the camera unless you have problems with reading the SD-card by your other equipments. If this happened, please format the SD-card in the camera or in a computer at first and then reinsert the card into your camera to try again.