



Haier

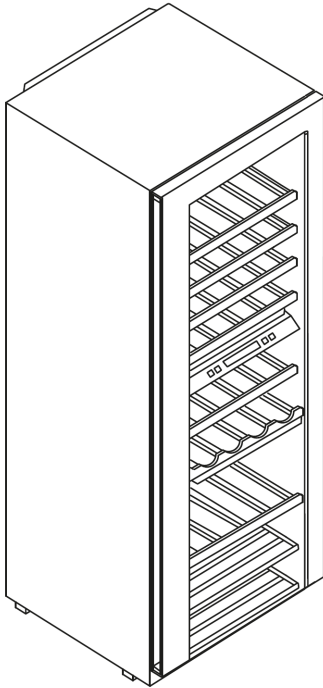

JC-162S

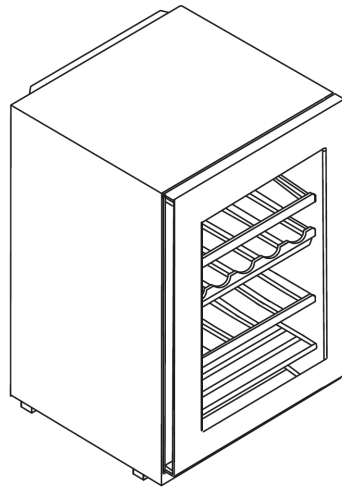

JC-87

הוראות הפעלה למקררי יין

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

תודה על שרכשתם מוצר של Haier

קראו בקפידה את ההוראות לפני השימוש במקרר היין. ההוראות כוללות מידע חיוני שיסייע לכם להפיק את המיטב ממקרר היין ולהבטיח התקנה, שימוש ותחזוקה בטוחים ונאותים. שמרו את החוברת במקום נוח כך שתוכלו תמיד לעיין בה כדי להבטיח שימוש בטוח ומתאים במקרר היין. כשאתם מוכרים את מקרר היין, מוסרים אותו או משאירים אותו מאחורכם בעת מעבר דירה, הקפידו להעביר גם את החוברת כדי שהבעלים החדשים יוכלו להכיר את מקרר היין ואת הוראות הבטיחות.

4.....	הוראות בטיחות חשובות
5.....	התקנת מקרר היין
5.....	הסרת חומרי האריזה של מקרר היין שלכם
5.....	איזון מקרר היין שלכם
6.....	זרימת אוויר נאותה
6.....	חיבורי החשמל
6.....	מקום הצבת מקרר היין
6.....	שימוש בכבל מאריך
7.....	תכונות, ושימוש במקרר היין
7.....	הגדרה ראשונית
7.....	אחסון מומלץ של בקבוקי היין
8.....	התאמות הטמפרטורה
8.....	דגם JC-162S
10.....	דגם JC-87
11.....	מדפים
11.....	התאורה הפנימית
11.....	רעשי פעולה הנשמעים ממקרר היין
12.....	ניקוי וטיפול במקרר היין
12.....	ניקוי ותחזוקה
12.....	הפסקות חשמל
12.....	יציאה לחופשה והעברת המקרר
13.....	איתור תקלות

הוראות בטיחות חשובות

בעת השימוש במקרר יין זה, נקטו תמיד בכל אמצעי הבטיחות הבסיסיים, הכוללים את הפעולות הבאות:

1. קראו את כל ההוראות לפני השימוש במקרר יין זה.
2. השתמשו במקרר יין זה אך ורק למטרה שלשמה נועד, כמפורט בחוברת הוראות הפעלה וטיפול זאת.
3. מקרר יין זה יש להתקין כראוי בהתאם להוראות ההתקנה לפני שנעשה בו שימוש. עיינו בהנחיות הבטיחות בסעיף ההתקנה.
4. מקרר יין זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אם אתם עושים בו שימוש תעשייתי או מסחרי, הקפידו לשמור על התקנים והתקנות הרלוונטיות.
- מקרר יין זה יכול להיות בשימוש ילדים מעל גיל 8 ובני אדם בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים בפיקוח או הודרכו כיצד להשתמש במקרר היין בצורה בטוחה, והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בתפעולו. אל תאפשרו לילדים לשחק במקרר היין. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
5. יש למקם את מקרר היין כך שתקע החשמל יהיה נגיש בקלות.
6. אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר.
7. הקפידו שכל פתחי האוורור בגוף מקרר היין או ביחידת המבנה, יהיו חופשיים מחסימות כלשהן.
8. אל תשתמשו בהתקנים מכאניים או באמצעים אחרים שלא הומלץ על ידי היצרן כדי להאיץ את תהליך ההפשרה.
9. אין לגרום נזק למערכת הקירור.
10. אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך תאי האחסון של מקרר היין, אלא אם הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.

11. אם התאורה הפנימית ניזוקה, למניעת סיכונים, החלפתה תבוצע על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר.

12. מקרר יין זה מיועד אך ורק לאחסון בקבוקי יין.

13. סכנת הילכדות ילדים. לפני שאתם משליכים את מקרר היין הישן שלכם, הסירו את הדלתות, והשאר את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו לטפס בקלות לתוכו.

אין לסלק מכשירי חשמל ואלקטרוניקה כחלק מאשפה לא ממוינת, ויש לפנותם לאתרי סילוק נפרדים. התקשרו לרשות המתאימה כדי לקבל את המידע אודות מערכות האיסוף הקיימות. אם משליכים מכשירים חשמליים עם האשפה הביתית הרגילה, חומרים מסוכנים עלולים לחדור למי התהום, להגיע לשרשרת המזון, ולגרום נזק לבריאותכם. בעת החלפת מכשירים ישנים בחדשים, המשווק, מחויב ע"פ תקנות המחזור, לסלק את המכשיר הישן שלכם, לצורך מחזור.



התקנת מקרר היין

הסרת חומרי האריזה של מקרר היין שלכם

1. הסירו את כל חומרי האריזה הכוללים את הבסיס המוקצף וכל סרטי ההדבקה המחזיקים את האביזרים בתוך ומחוץ למקרר היין.
2. בדקו והסירו את כל שאריות חומרי האריזה, סרטי הדבקה או חומרים מודפסים לפני הפעלת מקרר היין.

איזון מקרר היין שלכם

- במקרר היין שלכם מותקנות רגליות מתכווננות הממוקמות בפינות הקדמיות והאחוריות של מקרר היין. לאחר הצבת מקרר היין שלכם במיקומו הסופי, אזנו את המקרר באמצעות כוונן הרגליות המתכווננות.
- סובבו את הרגליות בכיוון השעון כדי להרים את מקרר היין שלכם, או נגד כיוון השעון כדי להנמיכו. לאחר איזון המקרר, וודאו שכל ארבע הרגליות מוצבות כהלכה על הרצפה. כשמקרר היין מאוזן, קל יותר יהיה לסגור את הדלת.

זרימת אוויר נאותה

- כדי להבטיח את יעילותו המרבית המתוכננת של מקרר היין שלכם, עליכם להתקינו במקום שבו קיימת זרימת אוויר נאותה, ותשתית חיבורי החשמל.
 - להלן מרווחי האווור המומלצים מסביב למקרר היין:
מצדי המקרר.....50 מ"מ
מעל המקרר.....50 מ"מ
מאחורי המקרר.....50 מ"מ
 - כדי להבטיח צינון יין בראוי, אל תמלאו את המקרר יין יתר על המידה.
- הערה:** אם מקרר היין שלכם הובל בשכיבה או בהטיה מכל סיבה שהיא, המתינו כ- 24 שעות לפני חיבורו לרשת החשמל.

חיבורי החשמל

- לפני חיבור מקרר היין לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה שעל לוחית הנתונים המודבקת למקרר תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz.
- חברו את המקרר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 10A לפחות. למניעת סכנת התחשמלות, לעולם אל תנתקו את מוליך ההארקה מכל סיבה שהיא. להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) בזרם דלף מרבי של 30mA.

מקום הצבת מקרר היין

- אל תתקינו את מקרר היין שלך במקום כלשהו שאינו מבודד כהלכה או מחומם, כמו למשל, מוסך, מרפסת וכיוצ"ב. מקרר היין שלכם לא תוכנן לפעול בטמפרטורות סביבה שמתחת ל- 16°C.
- בחרו מיקום מתאים להצבת מקרר היין על משטח קשיח, יציב ומאוזן הרחק מקרינה ישירה של השמש או מקורות חום כלשהם כמו למשל, רדיאטורים, מחממים ריצפתיים, מכשירי בישול וכו'. יש לקזז חוסר איזון של הרצפה באמצעות כיוון הרגליות המתכווננות בפינות התחתונות והאחריות של מקרר היין.
- מקרר היין שלכם מיועד להצבה חופשית בלבד, ואין להתקינו בתוך יחידות ריהוט מובנות.

שימוש בכבל מאריך

- יש להימנע משימוש בכבל מאריך העלולה בנסיבות מסוימות לחשוף אתכם לסיכונים (התחממות יתר ופריצת אש). אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך, השתמש אך רק בכבל מאריך המוארק בהארקה תקנית, עם מוליכים ששטח החתך שלהם הוא 1.5 מ"מ² לפחות.


תכונות, ושימוש במקרר היין

הגדרה ראשונית

לאחר חיבור מקרר היין לרשת החשמל, אפשרו למקרר לפעול ולהתייבב במשך 30 דקות לפחות לפני ביצוע כיוונים כלשהם.


אחסון מומלץ של בקבוקי היין

דגם JC-162S

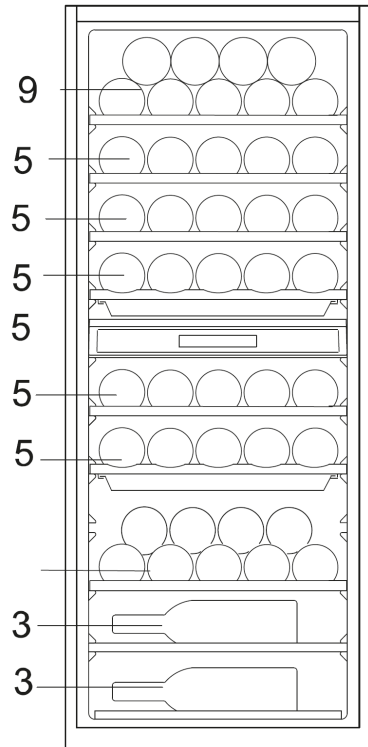


סה"כ 49 בקבוקי יין

דגם JC-87

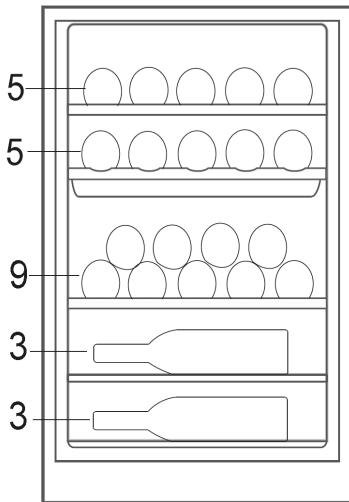


סה"כ 25 בקבוקי יין

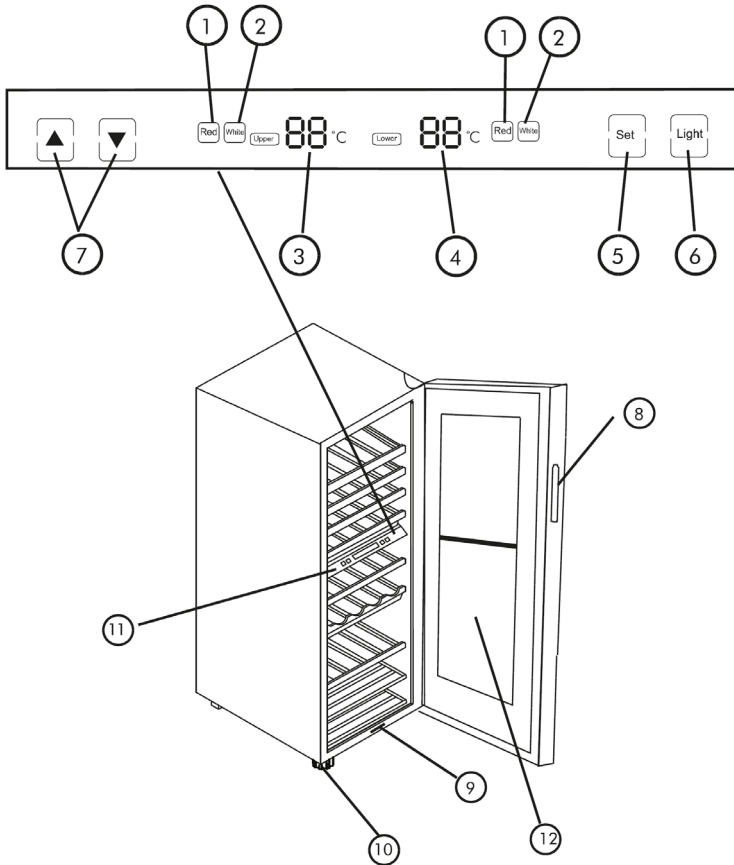

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ⑦ לחצני כיוון הטמפרטורה (מעלה/מטה) | ① נורית חיווי יינות אדומים |
| ⑧ ידית דלת שקועה | ② נורית חיווי יינות לבנים |
| ⑨ מפסק תאורה אוטומטית | ③ צג טמפרטורת התא העליון |
| ⑩ רגליות מתכווננות לאיזון המקרר | ④ צג טמפרטורת התא התחתון |
| ⑪ מדפים פנימיים | ⑤ לחצן הגדרת הטמפרטורה |
| ⑫ דלת זכוכית כפולה | ⑥ לחצן הפעלת התאורה הפנימית |

• מקרר היין מוגדר מראש במפעל הייצור להתאמה אוטומטית של תנאי האקלים והטמפרטורות הנדרשים לאחסון יינות אדומים או לבנים בכל אחד מתאי המקרר. לחצו על לחצן היינות האדומים ① של התא המתאים בעת אחסון יינות לבנים, או לחצן היינות הלבנים ② בעת אחסון יינות לבנים.

- את הטמפרטורה הפנימית במקרר היין תוכלו להגדיר לכל טמפרטורה שבין 6°C - 18°C בכל התאים כדי להתאימם לדרישות אחסון היין שלכם. להגדרת הטמפרטורה, לחצו על לחצן ההגדרות "Set" ⑤ במשך כ- 3 שניות עד שתצוגת הטמפרטורה של התא העליון ③ תתחיל להבהב. לחצו על לחצני החצים מעלה או מטה ⑦ כדי להעלות או להוריד את הטמפרטורה המוגדרת. לאחר שהטמפרטורה הרצויה מושגת, לחצו שוב על לחצן ההגדרות "Set" ⑤ כדי לשמור את ההגדרה בזיכרון. צג הטמפרטורה יחזור להציג את הטמפרטורה הנוכחית בתא העליון. יחלוף זמן מה עד שתושג הטמפרטורה המוגדרת.
- לאחר הגדרת הטמפרטורה בתא העליון, תצוגת הטמפרטורה של התא התחתון ④ תתחיל להבהב. לחצו שוב על לחצני החצים מעלה או מטה ⑦ כדי להעלות או להוריד את הטמפרטורה המוגדרת. לאחר שהטמפרטורה הרצויה מושגת, לחצו שוב על לחצן ההגדרות "Set" ⑤ כדי לשמור את ההגדרה בזיכרון. צג הטמפרטורה יחזור להציג את הטמפרטורה הנוכחית בתא התחתון. יחלוף זמן מה עד שתושג הטמפרטורה המוגדרת.

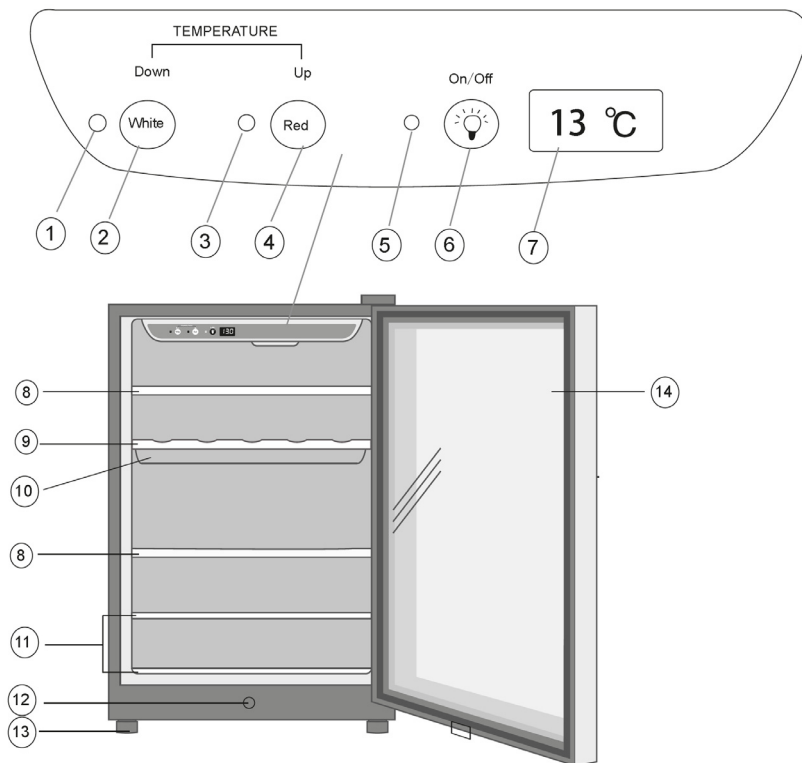

- | | |
|---------------------------------|--|
| ⑦ צג הטמפרטורה | ① נורית חיווי יינות לבנים |
| ⑧ מדף מעץ | ② לחצן אחסון יינות לבנים/הורדת הטמפרטורה |
| ⑨ מדף מעץ | ③ נורית חיווי יינות אדומים |
| ⑩ מגירת מים | ④ לחצן אחסון יינות לבנים/העלאת הטמפרטורה |
| ⑪ מדפי אחסון מוצלבים | ⑤ נורית חיווי תאורה |
| ⑫ מפסק תאורה אוטומטית | ⑥ לחצן הפעלת התאורה הפנימית |
| ⑬ רגליות מתכווננות לאיזון המקרר | |
| ⑭ דלת זכוכית | |

• מקרר היין מוגדר מראש במפעל הייצור להתאמה אוטומטית של תנאי האקלים והטמפרטורות הנדרשים לאחסון יינות אדומים או לבנים. אם תאחסנו בעיקר יינות לבנים, לחצו על לחצן היינות הלבנים "White" ② ומקרר היין ישמור על טמפרטורה ממוצעת שבין 7°C ל- 10°C . אם תאחסנו

בעיקר יינות אדומים, לחצו על לחצן היינות האדומים "Red" ④ ומקרר היין ישמור על טמפרטורה ממוצעת שבין 13°C ל- 16°C .

- את הטמפרטורה הפנימית במקרר היין תוכלו להגדיר לכל טמפרטורה המתאימה לדרישות אחסון היין שלכם. להגדרת הטמפרטורה, לחצו בזמנית על לחצן היינות הלבנים "White" ② ועל לחצן היינות האדומים "Red" ④ במשך כ- 3 שניות, כדי להיכנס למצב הגדרת הטמפרטורה. הורידו את הטמפרטורה בלחיצה על לחצן היינות הלבנים "White" ② והעלו את הטמפרטורה בלחיצה על לחצן היינות האדומים "Red" ④. כל לחיצה תשנה את הטמפרטורה בפסיעות של 1°C . לדוגמא: 3 לחיצות יעלו או יורידו בהתאמה את הטמפרטורה ב- 3°C , 4 לחיצות ב- 4°C , וכך הלאה. לאחר שבחרתם את הטמפרטורה הרצויה, לחצו התאורה ⑥ כדי לשמור את ההגדרה בזיכרון. צג הטמפרטורה יחזור להציג את הטמפרטורה הנוכחית במקרר. יחלוף זמן מה עד שתושג הטמפרטורה המוגדרת.

הערה:

- ⑩ כדי לשפר את רמת הלחות בתוך מקרר היין שלכם, מלאו מים במגירת המים שמתחת למדף השני במקרר.

מדפים

- המדפים עוצבו בחזות מהודרת וניקוי קל. בקבוקים גדולים יותר או בקבוקי מגנום ניתן לאחסן בקלות רבה יותר על המדפים המוצלבים בתחתית מקרר היין.
- מקרר היין מצויד במספר מדפים לאחסון והוצאה קלה של בקבוקי היין שלכם.

התאורה הפנימית

- כדי להשלים את המראה של אוסף היינות שלכם, מובנית בתוך מקרר היין תאורה פנימית הדורה. כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על לחצן התאורה "Light" או "ⓘ" (בהתאם לדגם מקרר היין) כדי להפעיל את התאורה. לחיצה נוספת על הלחצן תכבה את התאורה. ליעילות אנרגטית מרבית, השאירו את התאורה כבויה כאשר אתם לא צופים באוסף היינות שלכם.
- התאורה הפנימית מוארת כאשר דלת מקרר היין נפתחת. עם סגירת הדלת, התאורה כבית.

רעשי פעולה הנשמעים ממקרר היין

- רעשי פעולה הדומים לרעשי מים רותחים, רעשי בעבוע או רעידות קלות נגרמים מהקרר הזורמים בסלילי צנרת הקירור.
- בקרת התרמוסטט תשמיע נקישות בעת הפעלה וכיבוי של מחזורי הקירור.

ניקוי ותחזוקה

אזהרה: כדי למנוע סכנת התחשמלות, נתקו תמיד את מקרר היין שלכם לפני תחילת פעולות הניקוי. התעלמות מאזהרה זו עלולה לגרום לסכנת מוות או לפציעה.

זהירות: לפני השימוש בתכשירי ניקוי, קראו תמיד ופעלו בהתאם להוראות השימוש והאזהרות של היצרן כדי למנוע פציעה או נזק למקרר היין.

ניקוי כללי: • הכינו תמיסת ניקוי המכילה 3-4 כפות אבקת סודה לשתייה המעורבת במים חמים. השתמשו בספוג או מטלית רכה, הטבולים בתמיסת הניקוי וסחוטים, כדי לנגב את מקרר היין שלכם.

• שטפו במים חמים נקיים ויבשו עם מטלית רכה.
• אל תשתמשו בחומרים כימיים, תכשירי קרצוף, אמוניה, כלור אקונומיקה, חומרי ניקוי מרוכזים, ממסים או כריות קרצוף מתכתיות. חלק מהכימיקלים הללו עלולים להתמוסס, לגרום נזק ו/או לגרום לדהיית הגוון של מקרר היין שלכם.

אטם הדלת: • נקו את אטמי הדלת כל שלושה חודשים בהתאם להנחיות שבסעיף "ניקוי כללי". האטמים חייבים להישמר נקיים וגמישים כדי להבטיח אטימה כהלכה.
• מרחו מעט משחת וזילין בצד הציר של האטמים כדי לשמור על גמישות האטמים, ולהבטיח אטימה טובה.

הפסקות חשמל

• ייתכנו לפעמים הפסקות חשמל בשל סופות רעמים או סיבות אחרות. הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר בעת הפסקת החשמל. כאשר אספקת החשמל חוזרת, חברו מחדש את מקרר היין לרשת החשמל.

יציאה לחופשה והעברת המקרר

• לפני יציאה לחופשה או היעדרויות ארוכה, נתקו את מקרר היין מרשת החשמל ונקו אותו ואת אטמי הדלת כמפורט בסעיף "ניקוי כללי". השאירו את הדלתות פתוחות כדי שהאוויר יוכל לזרום פנימה.

• בעת הובלת מקרר המקרר, שנעו אותו תמיד במצב אנכי. אל תובילו את מקרר היין בשכיבה כדי למנוע נזק למערכת הקירור הסגורה.

הערה: לאחר ההובלה, המתינו 24 שעות לפני חיבור מקרר היין לרשת החשמל.

מקרה היין אינו פועל:

- בדקו האם מקרה היין מחובר לרשת החשמל.
- בדקו האם קיים מתח בקו החשמל, באמצעות בדיקת הנתיך בלוח החשמל הדירתי.

נראה שהיין חם מדי:

- דלת מקרה היין נפתחה לעתים תכופות מדי.
- אפשרו לבקבוקי יין שנוספו לאחרונה להגיע לטמפרטורה הרצויה.
- בדקו שאטם מקרה היין אוטם כראוי.
- נקו את סלילי המעבה בגב המקרה.
- כווננו את בקרת הטמפרטורה לטמפרטורה קרה יותר.

טמפרטורת היין קרה מדי:

- אם הטמפרטורה קרה מדי, כווננו את בקרת הטמפרטורה לטמפרטורה חמה יותר.

מקרה היין פועל בתדירות גבוהה מדי:

- ייתכן וזאת פעולה רגילה על מנת לשמור על טמפרטורה קבועה בימים חמים ולחים.
- ייתכן והדלתות נפתחו לעתים קרובות או לפרקי זמן ממושכים מדי.
- סלילי קבל נקי.
- נקו את סלילי המעבה בגב המקרה.
- וודאו שדלת המקרה סגורה כהלכה.

לחות מצטברת במשטחים הפנימיים או החיצוניים של מקרה היין:

- זוהי תופעה רגילה בתקופות של לחות גבוהה.
- הדלת נפתחה לעתים קרובות או לפרקי זמן ארוכים מדי.
- בדקו את אטמי הדלת וודאו שהם אוטמים כהלכה.

דלת מקרה היין לא נסגרת כראוי:

- אזנו את מקרה היין.
- בדקו חסימות, כמו למשל, מבקבוקי יין, מדפים.

Haier

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1 700 700 727