


PILOT

הוראות שימוש והפעלה לטוסטר 2 פרוסות
דגם PILT-1101

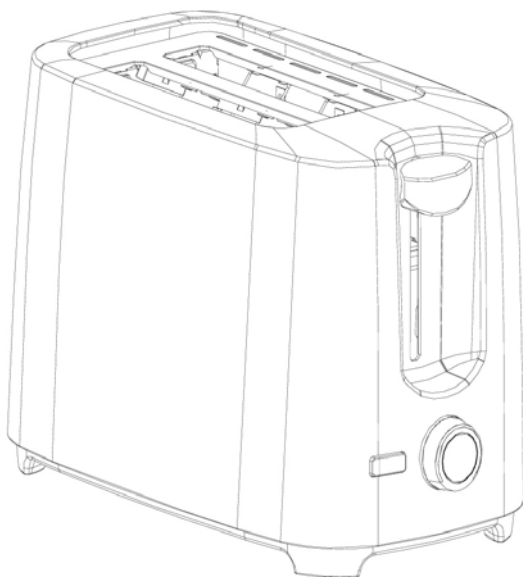

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

לקוחות נכבדים

חברת ניופאן בע"מ מודה לכם על שרכשתם טוסטר חשמלי איכותי ומשוכלל זה. אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.


אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

הוראות בטיחות

- כשמתמשים במכשירי חשמל יש למלא אחר הוראות בטיחות הקשורות למכשירי חשמל, כולל ההוראות הבאות:
1. קראו בעיון את החוברת לפני השימוש בפעם הראשונה.
 2. יש לוודא שנתוני החשמל בתווית הנתונים של המכשיר תואמים לאלו של רשת החשמל בארץ.
 3. אין לגעת במשטחים חמים. השתמשו בידיות או בהתקנים המתאימים.
 4. להגנה מפני התחשמלות אין להשרות או לטבול שום חלק של המכשיר במים או בנוזל כלשהו.
 5. אין להשאיר מכשירים מחוברים לחשמל ללא השגחה צמודה בייחוד במקום שבו נמצאים ילדים.
 6. נתקו את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.
 7. אין להשתמש במכשיר במקרה של נזק לכבל הזינה או לתקע או כשהוא פועל בצורה חריגה. יש להביא אותו לבדיקה בתחנת שרות מוסמכת של היבואן כדי למנוע סכנה.
 8. אין לאפשר לכבל החשמל להשתלשל מעל משטח העבודה או הדלפק ואין לאפשר לו מגע עם משטחים חמים (כיריים).
 9. אין להציב את הטוסטר ליד או על משטחים חמים (כיריים וכד').
 10. יש להשתמש במכשיר רק למטרה לה הוא נועד.
 11. אין להכניס לחריצי הפרוסות פרוסות עבות מדי, כריכים עטופים ברדיד אלומיניום או כלי מתכת כלשהם. הם עלולים לגרום לשריפה.
 12. הלחם עלול להישרף ולכן אין להציב את המכשיר מתחת לחומרים דליקים כגון וילונות, וכד'.
 13. אין לחבר למכשיר אביזרים לא מקוריים או מתוצרת של יצרן אחר. יש להשתמש רק בחלקים המקוריים.
 14. אין לנסות לחלץ מזון כשהטוסטר מחובר לחשמל.
 15. היזהרו כשאתם מוציאים את הפרוסות מהטוסטר אחרי ההשחמה.
 16. המכשיר כולל פין הארקה. הקפידו לחבר את התקע לשקע שכול חיבור הארקה תקינה.
 17. אין לחבר לטוסטר טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק וכד'.
 18. המכשיר מותאם לשימושם של ילדים מגיל 8 ומעלה או אנשים מוגבלים פיזית או שכלית, או החסרים את הניסיון והידע, אלא אם הם נתונים לפיקוח וקבלו הדרכה באשר לשימוש במכשיר בידי מי שאחראים לבטיחותם. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. הניקוי והטיפול לא יבוצעו בידי ילדים אלא אם הם בגיל 8 ומעלה ונתונים לפיקוח.
 19. הרחיקו את המכשיר וכבל הזינה שלו מהישג ידם של ילדים.
 20. כשמשימים פרוסות שאורכן קטן מ-85 מ"מ שימו לב כדי למנוע כוויות כשאתם מוציאים את הפרוסות מהחריצים.
 21. אין להשתמש במכשיר מחוץ למבנה.

22. המכשיר מיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון:
 במטבח צוות עובדים במקום עבודה, משרדים, בתי חווה, לקוחות במלונות,
 ומקומות אירוח דומים, מלוניות אירוח עם ארוחת בוקר.
 23. שמרו את החוברת לשימוש בעתיד.
 24. הטוסטר מגיע עם כבל חשמל קצר למניעת סכנות הנובעות מהיתקלות או מעידה
 על הכבל. ניתן להשתמש בכבל מאריך במידת הצורך, אולם יש לשים לב ולהשגיח
 על הנקודות שלעיל.

חלקי הטוסטר

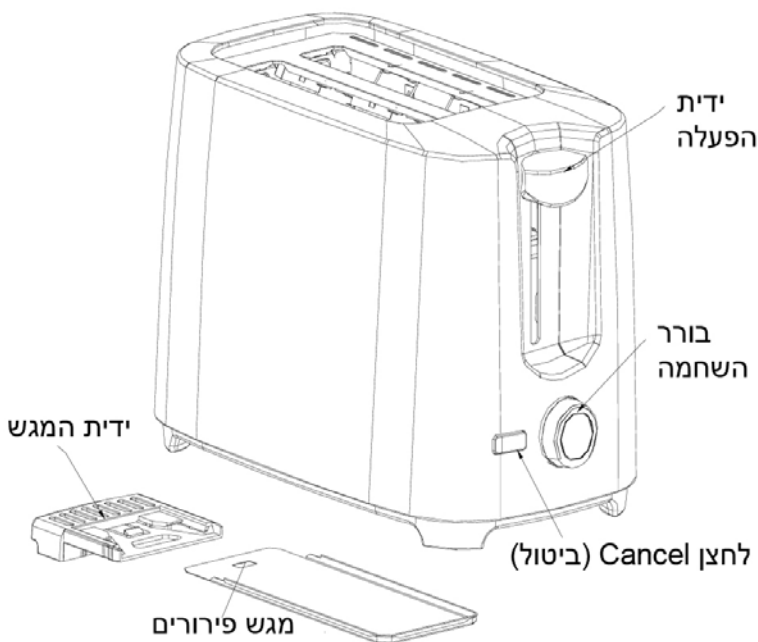

לפני השימוש בפעם הראשונה

כשמחברים את הטוסטר לחשמל ומחממים אותו בפעם הראשונה, הוא פולט מעט עשן וריחות שהם תוצאה משאריות השימון שנשארו על גוף החימום בתהליך הייצור. זו תופעה מוכרת שנעלמת לאחר זמן מה. לכן, מומלץ לפתוח את החלון ו/או לאוורר את המטבח לפני ההפעלה בפעם הראשונה ולחמם ללא לחם וללא מזון.

שימוש והפעלה

1. הכניסו פרוסת לחם רגילה לחרץ. ניתן להכניס 2 פרוסות בו זמנית ל-2 החרצים.
הערה:
שימו לב: לפני ההפעלה, יש לוודא שמגש הפירורים נמצא במקום.
2. חברו את תקע החשמל לשקע שבקיר.
3. סובבו את בורר ההשחמה לדרגת ההשחמה הרצויה. יש 7 דרגות. הנמוכה ביותר היא "1" (השחמה מועטה בלבד) ו-"7" היא הגבוהה ביותר. בדרגה "4" הצנים מתקבל זהוב.
הקלייה היא שילוב של בישול וייבוש הפרוסה. לפיכך, ההבדלים בדרגת הלחות בין לחם אחד לשני יכולים להאריך/לקצר את משך הקלייה.

שימו לב!

- 1) כשמכניסים פרוסה אחת היא מתקבלת יותר כהה מאשר אם מכניסים 2 פרוסות לפרק זמן זהה בדרגת השחמה זהה.
 - 2) כשקולים פרוסות ברציפות, הצבע של הפרוסות האחרונות יהיה כהה יותר מאשר של הראשונות באותה דרגת השחמה.
 4. הורידו את ידית התקן הקלייה למטה עד שהיא תיתפס במקום, נורית החיווי של לחצן Cancel תדלק והטוסטר יתחיל לקלות את הפרוסות. לאחר שהפרוסות השחמו, לדרגה הרצויה, ידית הקלייה משתחררת אוטומטית. ניתן להרימה מעט בצורה ידנית כדי להוציא את הפרוסות המוכנות.
- הערה: הידית ננעלת למטה רק כשהטוסטר מחובר לחשמל.**
5. בזמן הקלייה, ניתן לצפות בדרגת ההשחמה. אם היא מספיקה, ניתן ללחוץ על לחצן Cancel כדי להפסיק את המשך הקלייה בכל שלב.

זהירות

1. הסירו את כל חומרי האריזה לפני ההפעלה.
2. אם הטוסטר מעלה עשן, לחצו על לחצן Cancel כדי להפסיק את הפעולה מיידית.
3. אין להכניס לטוסטר פרוסות שמרוחות בחמאה וכד'.
4. אין לנסות לחלץ לחם שנתקע בחריצים לפני ניתוק הטוסטר מהחשמל. היזהרו לא לגרום נזק למנגנון הפנימי ולגופי החימום בזמן הוצאת הפרוסות.
5. הטוסטר מתאים רק להשחמה של פרוסות לחם רגיל.

ניקוי ותחזוקה

1. לפני ביצוע ניקוי או תחזוקה יש לכבות את הטוסטר, לנתקו משקע החשמל ולאפשר לו להתקרר לגמרי.
2. יש לנגב עם מטלית לחה בלבד ואין לנקות עם כריות ניקוי או תכשירי ניקוי שורטים שיכולים לפגוע בגימור.
3. לסילוק הפירורים, הוציאו את מגש הפירורים מהטוסטר. השליכו את הפירורים והחזירו אותו למקום. אין להפעיל את הטוסטר בלי שהמגש מותקן בו.
4. להסרת שאריות לחם שנשארו בטוסטר, הפכו את הטוסטר ונערו אותו בעדינות. וודאו שמגש הפירורים הוחזר למקומו ומותקן כראוי.
5. כשהטוסטר לא בשימוש ניתן לאחסן את כבל הזינה בתחתית הטוסטר.

שמירת איכות הסביבה

הסימול על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.



רשימות אישיות

תרגום ועריכה: דרור תרגום טכני

PILOT

מוצר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. בבוא היום כשתרצו לפנות את המוצר, העבירו אותו למרכז פינוי למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה ובהתאם להנחיות הרשות המקומית במקום מגוריכם. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

מכשיר זה מסומן בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). על ידי הבטחת סילוק תקין של המוצר, תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם.



הסימן המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין שאין להתייחס אל המוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.

למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה

משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1 700 700 727

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.