



**הוראות שימוש והפעלה  
למכונת כביסה פתח עליון  
דגם BTWE 71253P**

**ניופאן**  
שמות גדולים. אחריות גדולה.



## תוכן העניינים

4	ייעוד המכונה
4	אזהרות והמלצות כלליות
5	לפני השימוש הראשון במכונת הכביסה
6	תיאור המכונה
7	התקנה
8	חיבור לחשמל
9	לפני מחזור הכביסה הראשון
9	הכנות לפני הכביסה
11	דטרגנטים ותוספים
12	ניקוי המסנן/ניקוז שאריות המים
13	ניקוי ותחזוקה
15	דרגת הלחות של הכביסה בסיום התכנית
15	הובלה וטיפול
15	שרות
16	איתור ותיקון תקלות
18	פנל ההפעלה
19	טבלת תכניות הכביסה
20	טבלת ערכי צריכה
20	הוסיפו אבקת כביסה, סגרו את הדלת ובחרו תוכנית כביסה
20	בחירת אפשרות נוספת (ות)
21	השהיית התחלת התוכנית
21	התחלת התוכנית
22	חיווי "דלת נעולה"
22	הפעלת מצב בקרת הורים (נעילת ילדים)
22	נוריות חיווי תקלה
22	סיום התוכנית
22	חיווי עודף דטרגנט
22	שינוי התוכנית, הטמפרטורה והאפשרויות הנוספות, לאחר תחילת התוכנית
22	ביטול (איפוס) תוכנית פעילה לפני סיומה

## ייעוד המכונה


- מכונת כביסה זאת מיועדת אך ורק לכביסה וסחיטה של כבסים המיועדים לכביסה במכונת כביסה ביתיות.
- בעת השימוש במכונת הכביסה, הקפידו על קיום ההוראות הניתנות בהוראות ההפעלה ובטבלת התוכניות.
- שמרו את הוראות ההפעלה ואת טבלת התוכניות; אם אתם מעבירים את המכונה לאדם אחר, העבירו אליה/ה גם את הוראות ההפעלה ואת טבלת התוכניות.

## אזהרות והמלצות כלליות


### 1. הוראות בטיחות

- מכונת הכביסה מיועדת לשימוש פנים דירתי בלבד.
- אל תאחסנו או תשתמשו בנוזלים דליקים בקרבת מכונת הכביסה.
- השגיחו על ילדים קטנים ואל תאפשרו להם לשחק או להפעיל את המכונה.
- מכונה זו אינה מיועדת לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, או שהם חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה של אדם האחראי על ביטחונם או קיבלו ממנו הנחיות הנוגעות לשימוש במכונה.
- אל תנסו לפתוח את מכסה המכונה בכוח.
- במקרה ומתגלה נזק בכבל החשמל, נתקו את המכונה מרשת החשמל ופנו למחלקת התמיכה. רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי להחליף את כבל החשמל.

### 2. אריזה

- חומרי האריזה ניתנים ל-100% מחזור והם נושאים את סמל המחזור . פנו את חומרי האריזה, בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.

### 3. סילוק חומרי אריזה ומכשירי חשמל ישנים

- המכשיר מסומן בהתאם לתקנה האירופית 2002/96/EC לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). על ידי הבטחת סילוק המוצר כהלכה, תעזרו למנוע נזק סביבתי ובריאותי העלול להיגרם ע"י סילוק לא תקין של המוצר.
- הסימן  שעל המוצר, או במסמכים הנלווים, מציינ שאין לטפל במכשיר זה כפסולת ביתית. במקום זאת יש להעבירו לנקודת האיסוף למחזור מכשירי חשמל ואלקטרוניקה. הפינוי חייב להתבצע בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה. למידע מפורט יותר על הטיפול, ההחזרה לשימוש והמחזור של מוצר זה, פנו לרשות המקומית במקום מגוריכם, למשרד להגנת הסביבה או לחנות ממנה רכשתם את המוצר.
- לפני פינוי המכשיר הישן, חתכו את כבל החשמל קרוב ככל שניתן למקום יציאתו מהמכשיר כך שלא ניתן יהיה לחברו חזרה לרשת חשמל.
- סלקו שאריות תכשירי כביסה ממגירת תכשירי הכביסה, התוף, צינור ניקוז המים והמשאבה לפני סילוק המכונה הישנה. שאריות תכשירי הכביסה עלולים להישטף למי תהום ולגרום לזיהומים.

### 4. המלצות כלליות

- לעולם אל תשאירו את המכונה מופעלת ללא צורך. בסיום השימוש נתקו אותה מרשת החשמל וסגרו את ברז אספקת המים.
- לפני ניקוי או טיפול כבו את מכונת הכביסה ונתקו אותה מרשת החשמל.

### 5. הצהרת תאימות

- מכונת כביסה זאת תוכנתה, נבנתה ושווקה בהתאם לדרישות תקני הבטיחות של האיחוד האירופי: 2006/95/EC למתח נמוך ו-2004/108/EC לתאימות אלקטרו-מגנטית

## לפני השימוש הראשון במכונת הכביסה

### 1. הסירו את חומרי האריזה ובדקו

- א. חתכו והסירו את עטיפת הניילון.
- ב. הסירו את כיסוי המגן העליון ואת מגני הפינות.
- ג. הסירו את כיסוי המגן התחתון ע"י הטיה וסיבוב מכונת הכביסה כך שתעמוד על אחת הפינות האחוריות התחתונות. וודאו שחלק הפלסטיק השחור של המגן התחתון (אם קיים בדגם זה) נשאר באריזה ולא בתחתית המכונה.
- פרט זה חשוב, מאחר וחלק פלסטי יזה עלול לגרום נזק למכונת הכביסה בזמן הפעלתה.
- ד. פתחו את המכסה בלחיצה קלה כלפי מטה תוך כדי הרמת הידית. הסירו את כרית הקלקר (אם קיימת).
- ה. הסירו את יריעת ההגנה הכחולה מלוח הבקרה (בהתאם לדגם).
- לאחר הסרת האריזה, וודאו שמכונת הכביסה לא ניזוקה. במקרה של ספק, אל תשתמשו במכונה ופנו למוקד שירות אלקטרה או למקום המכירה של המכונה.
- למניעת סיכונים מיותרים, שימרו את חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, חלקי קלקר וכד') הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אם המכונה הייתה חשופה לטמפרטורה קרה, השאירו אותה בטמפרטורת החדר מספר שעות לפני הפעלתה.

### 2. הסירו את חיזוקי ההובלה

- מכונת הכביסה מצוידת במוטות חיזוק כדי למנוע נזק בזמן ההובלה. לפני השימוש במכונת הכביסה יש להסיר את מסגרת ההובלה (עיינו בפרק "התקנה"/"הסרת מסגרת ההובלה").

### 3. התקינו את מכונת הכביסה

- מקמו את מכונת הכביסה על משטח שטוח ויציב.
- כווננו את הרגליות כדי לוודא שהמכונה יציבה ומאוזנת (עיינו בפרק "התקנה"/"איזון המכונה").
- במקרה של רצפת עץ או רצפה מצופה (למשל, פרקט או למינציה), הציבו את המכונה על לוח עץ לבד (דיקט) בגודל 60x40 ס"מ בעובי של 3 ס"מ לפחות המקובע לרצפה.
- וודאו שפתחי האוויר בתחתית המכונה (אם קיימים) אינם חסומים ע"י שטיח או חומר אחר.

### 4. כניסת מים

- חברו את צינור כניסת המים בהתאם לתקני הבטיחות הרלוונטיים (עיינו בפרק "התקנה"/"חיבור צינור כניסת המים").
- אספקת מים: מים קרים בלבד
- ברז המים: עם מחבר צינור מתוברג "3/4"
- לחץ המים: 100-1000 kPa (1-10 בר).
- חברו את מכונת הכביסה לברז אספקת המים באמצעות צינור חדש בלבד. אין להשתמש בצינור משומש ויש להשליכו.

### 5. צינור הניקוז

- חברו את צינור הניקוז לסיפון או תלו אותו על שפת כיור באמצעות תומך צינור ה-U (עיינו בפרק "התקנה"/"חיבור צינור ניקוז המים").
- אם מכונת הכביסה מחוברת למערכת ניקוז מובנית, וודאו שהמערכת מצוידת במרווח אוורור כדי למנוע כניסת מים וניקוז בו-זמנית (תופעת הסיפון).

### 6. חיבורי החשמל

- הכנת תשתית החשמל תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בהתאם לתקני הבטיחות ולחוק החשמל.
- הנתונים הטכניים (מתח, הספק, נתיכים) מופיעים על לוחית הנתונים שבגב מכונת הכביסה.
- חברו את המכונה לשקע המוארק בהארקה תקנית בלבד. היצרן והיבואן מסירים מעצמם כל אחריות לנזקי גוף או רכוש שיגרמו מאי ציות להוראות בטיחות אלה.

- להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המכונה לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף נגד התחשמלות (ממסר פחת) בזרם דלף של 30 mA.
- אין להשתמש בכבל מאריך או בשקע מפצל.
- לפני כל טיפול או תחזוקה של מכונת הכביסה יש לנתקה מרשת החשמל.
- לאחר ההתקנה, תקע החשמל או מפסק ניתוק רב קוטבי מרשת החשמל חייבים להיות נגישים.
- אל תפעילו את מכונת הכביסה אם היא ניזוקה בעת ההובלה. יש לדווח על כך לשרות אלקטרה.
- החלפת כבל החשמל תבוצע אך ורק ע"י טכנאי מורשה ומיומן משרות אלקטרה.
- מכונת כביסה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד בהתאם לשימושים שנקבעו לה.
- היצרן והיבואן מסירים מעצמם כל אחריות לנזקי גוף או רכוש שייגרמו באופן ישיר או עקיף כתוצאה מאי ציות להנחיות שבחוברת הוראות הפעלה זו.
- המכונה מיועדת לשימוש ביתי בלבד ובהתאם לשימושים שנקבעו לה.

#### מידות המכונה:


רוחב: 400 מ"מ

גובה: 900 מ"מ

עומק: 600 מ"מ

#### תיאור המכונה

(איור 1)

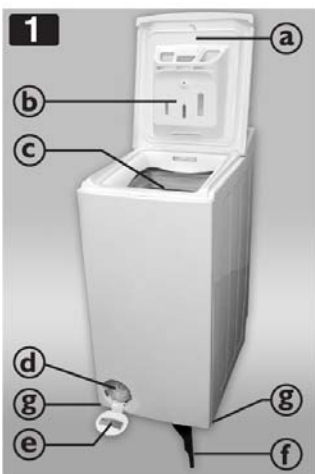

- |    |   |
|----|---|
| a. | מכסה  |
| b. | מגירת הדטרגנטים   |
| c. | תוף   |
| d. | פתח גישה למשאבה מאחורי המסנן  |
| e. | תווית נתונים (מאחורי מכסה פתח המשאבה והמסנן)  |
| f. | ידית הזזה (בהתאם לדגם) להזזת מכונת הכביסה: משכו מעט ביד את הידית, ולאחר מכן דחפו אותו עד הסוף בעזרת הרגל. |
| g. | רגליות מתכווננות  |


## התקנה

### הסרת תושבת ההובלה

מכונת הכביסה מגיעה עם קורת מגן כדי למנוע כל נזק אפשרי בזמן האספקה.

**שימו לב:** לפני השימוש הראשון במכונה יש להסיר את קורת המגן המותקנת בגב המכונה.


1. שחררו את 2 הברגים **A** ואת 4 הברגים **B** בעזרת מברג שטוח או עם מפתח ברגים 8 (איור 2).

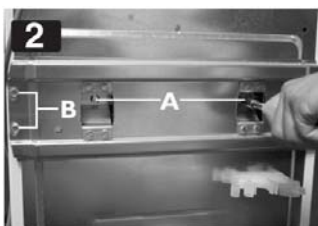

2. הסירו את קורת המגן (איור 3).



3. התקינו את שני המכסים **C** הכלולים באריזה, בפתחים **D** בגב מכונת הכביסה (איור 4).

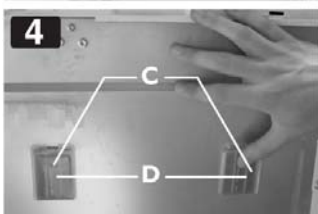

### הערה:


אל תשכחו להחזיר ולהדק את 4 הברגים החיצוניים.

### כיוון הרגליות (איורים 5, 6)

הציבו את המכונה על משטח ישר, ליד שקע חשמל, ברז מים ופתח ניקוז.

אם הרצפה אל מפולסת כווננו את הרגליות (אל תחדירו מתחת לרגליות לוחות עץ, קרטון וכד').

1. סובבו את הרגליות 2-3 סיבובים עם כיוון השעון ואחר כך שחררו את אום האבטחה עם מפתח מתאים.
2. כווננו את הרגליות ידנית.
3. הדקו את אום האבטחה בסיבוב נגד השעון עד שייצמדו לתחתית גוף המכונה. וודאו שהרגליות ניצבות על הרצפה ושהמכונה מפולסת לגמרי (בדקו עם פלס מים).

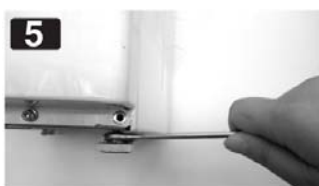


### הערה:


אם אתם מציבים את המכונה על שטיח עבה, שחררו את הרגליות עד תום כדי לוודא מרווח מספיק מתחת למכונה שיאפשר אוורור נאות.

### חיבור צינור כניסת המים (איור 7)

1. הבריגו את קצה הצינור על פתח השסתום בגב המכונה **A**. את הקצה השני חברו לברז והדקו ידנית.
2. וודאו שהצינור לא מכופף ואינו מקופל.
3. בדקו את אטימות החיבורים על ידי פתיחת הברז עד הסוף.

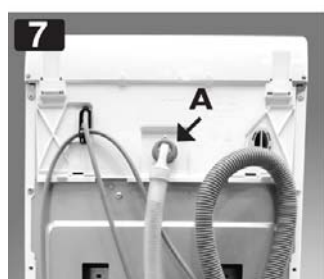


- אם הצינור קצר מדי, החליפו אותו בצינור תואם, עמיד בלחץ (1,000kPa/ min) מאושר בהתאם ל-תקן EN61770) באורך המתאים.
- אם אתם צריכים צינור ארוך יותר, התקשרו למרכז השירות שלנו או למשווק.
- בדקו את תקינות הצינור מדי פעם והחליפו ע"פ הצורך.

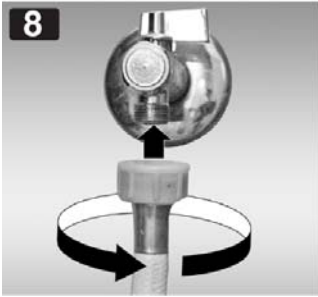

- בדקו בקביעות את תקינות השרוול מתחת לתבריג (איור 8).
- ניתן לחבר את המכונה לברז בלי להשתמש בשסתום אל חזור.



- מערכת למניעת נזילות מים [עצירת הזרמה] (איור 9)**
- חברו את צינור המים לברז. פתחו את הברז עד הסוף וודאו אטימה מלאה של כל החיבורים.
  - אין לחבר את המכונה לברז ערבוב (בטריה) המחוברת למערכת חימום מים ללא לחץ!
  - אל תשרו את מערכת עצירת הזרמה של הצינור במים כיון שההשריה עלולה לגרום נזק למערכת.
  - במקרה של נזק לצינור הגמיש, נתקו את המכונה מהחשמל, סגרו את הברז והחליפו את הצינור.
  - אם הצינור הגמיש קצר מדי, החליפו אותו בצינור עצירת הזרמה באורך 3 מ' (ניתן לרכישה במרכז השירות או אצל המשווק).

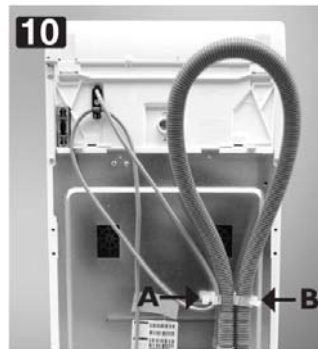

**חיבור צינור ניקוז המים (איור 10)**  
שחררו את צינור הניקוז מהתפס השמאלי. ראו חץ A באיור.

**שימו לב:**

אל תשחררו את צינור הניקוז מהתפס הימני, ראו חץ B באיור. הדבר עלול לגרום לדליפות וכוויות כתוצאה מזרימת המים החמים.

חברו היטב את צינור הניקוז לסיפון או לנקודת ניקוז אחרת. במקרה שיש צורך צינור מאריך השתמשו בצינור גמיש בקוטר זהה ואבטחו את החיבור בעזרת תפסני צינור מתאימים. אורך צינור הניקוז לא יעלה על 2.5 מ'. גובה ניקוז מקס' – 100 ס"מ. גובה ניקוז מינ' 55 ס"מ.

**שימו לב:**

וודאו שצינור הניקוז לא מכופף או מקופל ואבטחו אותו למקומו כדי שלא ייפול בזמן שהמכונה פועלת.

**חיבור לחשמל**




אל תשתמשו בכבל מאריך או מפצל. החיבור לחשמל יבוצע בהתאם לתקנות המקומיות.

1. **אזהרה:** יש לחבר את המכונה לשקע עם הארקה תקינה. מכונת הכביסה מסופקת לרוב עם כבל זינה הכולל תקע שהותאם במפעל ונבדק כדי לוודא חיבור הארקה תקין. אם התקע לא מתאים לשקע שלכם או אם כבל הזינה של המכונה לא כולל תקע עליכם לחבר תקע מתאים אחר ולחברו אותו בהתאם להוראות הבאות:  
אם התקע הלא מתאים יש לנתק ולסלק כדי למנוע תקלות, סכנת התחשמלות במקרה שהתקע יחובר לשקע.



2. חיבור התקע – יבוצע רק בידי חשמלאי מוסמך. הגידים בכבל הזינה מסומנים בקוד הצבעים הבא:
- כחול – ניטרלי (אפס) N
  - חום – פאזה L
  - ירוק/צהוב – הארקה E


לחיבור התקע בצעו את הפעולות הבאות:

- חברו את הגיד הירוק/צהוב לפין המסומן באות E, בסימון  או צבוע ירוק/צהוב.
- חברו את הגיד הכחול לפין המסומן באות N או צבוע כחול.
- חברו את הגיד החום לפין המסומן באות L או בצבע חום.

## לפני מחזור הכביסה הראשון

אנו ממליצים לבצע את מחזור הכביסה הראשון ללא כבסים.

פעולה זו תסיר שאריות מים שנשארו מבדיקות האיכות שבוצעו היצרן.

1. פתחו את ברז המים.
2. סגרו את כנפי התוף.
3. הוסיפו כמות קטנה של תכשיר כביסה (כ- 30 סמ"ק) לתוך תא  במגירת תכשירי הכביסה.
4. סגרו את המכסה.
5. בחרו תוכנית כביסה קצרה (עיינו בטבלת התוכניות).

## הכנות לפני הכביסה

מיון

1. מיינו את הכבסים לפי...

### סוג האריג / הסמל בתווית הטיפול

כותנה, סיבים מעורבים, כבס ולבש / סינתטיים, צמר, פריטי כביסה ביד.


### צבע

הפרידו בין כביסה לבנה וצבעונית. כבסו פריטים צבעוניים חדשים בנפרד.

### גודל

כבסו פריטים במידות שונות באותו מטען כבסים כדי לשפר את יעילות הכביסה ואת הפיזור האחיד בתוף התוף.

### אריגים עדינים

כבסו פריטים עדינים בנפרד: השתמשו בתוכנית מיוחדת עבור צמר טהור חדש  וילונות ופריטים עדינים אחרים. הקפידו תמיד להסיר טבעות וזוים מוילונות או כבסו וילונות עם טבעות או זוים בתוף שק רשת מכותנה. השתמשו בתוכנית המיוחדת עבור אריגים המיועדים לכביסה ביד. כבסו גרביים, חגורות ופריטים קטנים אחרים עם קרסים (כמו, חזיות) בשקי כביסה מרשת כותנה מיוחדים המיועדים למכונות כביסה או בתוף ציפיות עם רוכסנים.


### 2. רוקנו את כל הכיסים

מטבעות, סיכות בטחון ופריטים דומים עלולים לגרום נזק לפריטי הכביסה שלכם כמו גם לתוף והחלל הפנימי של מכונת הכביסה.

### 3. תפסים

סגרו רוכסנים והדקו כפתורים וקרסים. קשרו יחד חגורות או סרטי קשירה רופפים.

### הסרת כתמים

- דם, חלב, ביצים ומרכיבים אורגניים אחרים ניתן בדרך כלל להסיר בשלב האנזימי של התוכנית.
- להסרת כתמי יין אדום, קפה, תה, עשב, פירות וכדומה יש להוסיף תכשיר להסרת כתמים לתא הכביסה העיקרית .
- טפלו מראש בכתמים עיקשים, באמצעות תכשיר מתאים להסרת כתמים.

### צביעה והלבנה

- השתמשו אך ורק בתכשירי צביעה ובתכשירי הלבנה המיועדים למכונות כביסה ביתיות.
- פעלו לפי הוראות היצרן.
- תכשירי צביעה והלבנה עלולים להכתים את חלקי הפלסטיק והגומי של מכונת הכביסה.

### טעינת הכבסים

1. פתחו את מכסה המכונה במשיכה כלפי מעלה.
2. פתחו את התוף
- כשלוחצים על לחצן פתיחת כנפי התוף (איורים 11-12): בדגמים המוצגים באיור 11 כנף התוף מקובע ולא ניתן לפתוח אותו בלחיצה).



3. הכניסו את פריטי הכביסה לתוך התוף אחד אחרי השני ולא יחד. אל תחרגו מכמות הכביסה המרבית של תוכניות הכביסה השונות כמפורט בטבלת תוכניות הכביסה המצורפת.
- העמסת יתר של המכונה תביא לתוצאות כביסה ירודות והיווצרות קמטים.


- הקפידו שהכביסה לא תחרוג מהתוף; במקרה כזה דחפו את הכבסים לתוך התוף כך שייוצר מרווח שיאפשר סגירה טובה של כנפי התוף.
- אין להשתמש בכנפיים כדי לדחוף את הכבסים לתוך התוף.




4. לסגירת התוף, הצמידו את שתי הכנפיים למרכז (איור 14).



- שימו לב:** וודאו שכנפי התוף נעולים כראוי - בהתאם לדגם שברשותכם:
- כל ווי המתכת חייבים להשתלב היטב לכנף האחורית, והכפתור חייב לבלוט מעבר לקצה הכנף האחורית (איור 15).

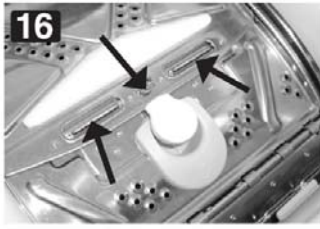

- כל ווי המתכת חייבים להשתלב היטב לכנף האחורית והלחצן חייב לחפוף את הקצה של כנף האחורית (איור 16).

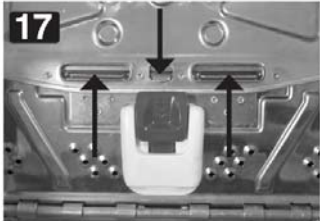

- המחווון שעל הכנף הקדמית חייב לחפוף מעט את הכנף האחורית (איור 17).
- בדקו וודאו שלא נלכדו פריטי כביסה בין הכנפיים, או בין הכנפיים והתוף.

## דטרגנטים ותוספים

- שמרו את תכשירי הכביסה והתוספים במקום בטוח ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים
- אין להשתמש בתכשירים ממיסים (למשל, טרפנטין, בנזין וכד').
- השתמשו אך ורק בתכשירי כביסה ובתוספים המיוצרים במיוחד עבור מכונות כביסה ביתיות.

## בחירת הדטרגנטים והתוספים מתאימים

### סוג תכשיר הכביסה תלוי ב:

- סוג האריג (כותנה, כבש ולבש/סינתטיים, פריטים עדינים, צמר).
- שימו לב: השתמשו אך ורק בתכשירים מסוימים המיועדים לכביסת צמר ופריטי ביגוד עשויים ממיקרופייבר (כמו בגדי ספורט ובגדי ים).
- צבע
- טמפרטורת הכביסה
- דרגת וסוג הלכלוך.

## הערה

- אין להשתמש בנוזל כביסה לשלב הכביסה העיקרית כאשר אתם מפעילים תוכנית עם כביסה מוקדמת (אם קיימת בדגם המכונה שלכם).

## מינון

- מלאו אחר ההוראות שעל גבי אריזת תכשיר הכביסה המתייחסות ל:
- לדרגה ולסוג הלכלוך.
- כמות הכביסה:
- מטען כביסה מלא: יש לפעול לפי הוראות יצרן תכשיר הכביסה.
- חצי מטען כביסה:  $\frac{3}{4}$  מינון תכשיר הכביסה המיועד למטען כביסה מלא.
- מטען כביסה מינימלי (כ-1 ק"ג):  $\frac{1}{2}$  מינון תכשיר הכביסה המיועד למטען כביסה מלא.
- קשיות המים באזורכם (בקשו מידע מחברת המים): למים רכים נדרשת כמות קטנה יותר של תכשיר כביסה.

## הערות:

- מינון גבוה מדי של תכשיר כביסה עלול לגרום להיווצרות הקצפת יתר, ולהקטנת יעילות הכביסה. אם מכונת הכביסה מזהה הקצפת יתר, ייתכן והיא תימנע את פעולת הסחיטה.

## מילוי תכשירי כביסה ותוספים (איור 18)



- תא לשלב קדם כביסה
- תא לשלב הכביסה העיקרית
- תא למרכז כביסה (אופציה)  
עמילן מדולל במים (אופציה)

## שימו לב

אל תמלאו תכשירי כביסה מעבר לסימן מפלס הגובה המרבי "MAX".

## שימוש במלבין על בסיס כלור

- כבסו את הכבסים בתוכנית הכביסה הרצויה (כותנה, סינתטית), הוסיפו את המינרן הנכון של מלבין כלורי לתוך תא המרכז (סגרו בזהירות את המכסה).
- מיד לאחר סיום התוכנית, הפעילו מחזור "שטיפה וסחיטה" כדי למנוע ריח משאריות של מלבין שנותרו במכונה; אם תרצו, תוכלו להוסיף מרכז כביסה.
- לעולם אל תכניסו במקביל מרכז כביסה ומלבין כלורי בתא המרכז הכביסה.

## שימוש באבקת עמילן

- אם תרצו להשתמש באבקת עמילן בצעו את הפעולות הבאות:
- כבסו את הכבסים בתוכנית הרצויה.
- הכינו את תמיסת העמילן לפי הנחיות יצרן העמילן.
- מזגו את תמיסת העמילן המוכנה (מקסימום 100 מ"ל) לתוך תא המרכז שבמחלק תכשירי הכביסה.
- סגרו את המכסה והפעילו תוכנית "שטיפה וסחיטה"

## ניקוי המסנן/ניקוז שאריות המים

מכונת הכביסה שלכם מצוידת במשאבה עם מנגנון לניקוי-עצמי. המסנן אוסף חפצים כמו כפתורים, מטבעות, סיכות ביטחון וכו' אשר נותרו בתוך פריטי הכביסה.

אנו ממליצים לבדוק ולנקות את המסנן בקביעות, לפחות פעמיים או שלש בשנה ובמיוחד:

- כאשר המכונה אינה מנקזת כראוי את מי הכביסה או אם אינה מבצעת את מחזורי הסחיטה.
  - כאשר נורית החיווי לניקוי המסנן ("Clean filter") מוארת.
- חשוב:** וודאו שהמים התקררו לפני תחילת הפעולות לניקוז המכונה. כמו כן, יש לנקז שאריות מים מהמכונה לפני הובלת המכונה.
- נתקו את המכונה מרשת החשמל.
  - פתחו את מכסה המסנן בעזרת מטבע (איור 19).
  - הניחו קערה מתחת לבית המסנן.
  - סובבו את המסנן באיטיות נגד כיוון השעון עד שמים יתחילו לצאת. עדיין אל תוציאו את כל המסנן החוצה.
  - המתינו עד שכל המים יתנקזו.
  - קעת סובבו את המסנן ככל שניתן ושלפו אותו החוצה (איור 20).
  - נקו את המסנן ואת חלל בית המסנן.
  - וודאו שמדחף המשאבה (בחלל שמאחורי המסנן) מסתובב בחופשיות.
  - חזירו את המסנן למקומו והבריגו אותו בכיוון השעון עד הסוף (עד שהידית תהיה מוצבת במצב אופקי).
  - מזגו כליטר אחד של מים לתוך מכונת הכביסה דרך התוף ובדקו שלא קיימת נזילת מים מהמסנן.
  - סגרו את מכסה המסנן.
  - חברו חזרה את המכונה לשקע החשמל.



## ניקוי ותחזוקה

לש לכבות את המכונה לפני ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה.

### מגירת הדטרגנטים

נקו בקביעות את מגירת הדטרגנטים לפחות שלוש עד ארבע פעמים בשנה, כדי למנוע הצטברות שאריות תכשירי כביסה.

1. לחצו על לחצן שחרור מגירת הדטרגנטים והוציאו את המגירה (איור 21). ייתכן ונשארה כמות מים קטנה במגירה. יש למשוך אותה החוצה כך שהם לא יישפכו.



2. שטפו את מגירת הדטרגנטים במים זורמים. תוכלו גם להסיר את פקק הסיפון שבחלק האחורי שלה כדי לנקות אותו (איור 22).

3. החזירו את פקק הסיפון למקום (אם הסרתם אותו).

4. החזירו את מגירת הדטרגנטים למקום באמצעות מיקום התפתונים בתוך הפתחים שבמכסה המכונה, והכנסת המגירה למקום.



הערה: וודאו שמגירת הדטרגנטים הכביסה הוחזרה למקום כראוי.

### מסנן צינור כניסת מים

בדקו ונקו את המסנן בקביעות, לפחות פעמיים עד שלוש פעמים בשנה.


1. נתקו את המכונה מרשת החשמל.

2. סגרו את ברז המים.

3. שחררו את הצינור מברז המים.

4. נקו בזהירות את המסנן הממוקם בקצה הצינור, בלי לפרק אותו (למשל, עם מברשת שיניים).

הערה: אין לטבול את הצינור במים.

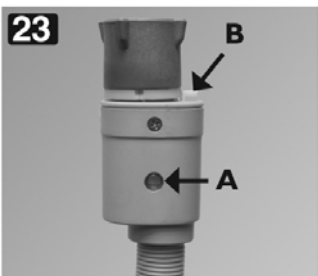

5. הרכיבו חזרה את הצינור הגמיש על הברז. אל תשתמשו בצבת או מלקחיים (סכנת פגיעה במחבר הצינור).

6. פתחו את ברז המים וודאו שהחיבורים מהודקים היטב ואין נזילת מים.

7. חברו חזרה את המכונה לרשת החשמל.



### צינור אספקת המים

(איורים 23, 24, 25, תלוי בדגם)

בדקו את צינור כניסת המים לעתים קרובות כדי לוודא שלא קיימים סימני התייבשות או סדקים, ובמידת הצורך החליפו אותו בצינור חדש זהה.

בצינור כניסת המים שבאיור 23, קיים שסתום בטיחות למניעת כניסת מים בלתי מבוקרת; אם צבע חלון בדיקת שסתום הבטיחות (A) אדום, הדבר מעיד על כך שסתום הבטיחות הופעל, וצריך להחליף את הצינור. נתקו את המכונה מרשת החשמל, סגרו את ברז אספקת המים ופנו

למוקד השרות, כדי שטכנאי מורשה ומיומן יחליף את צינור אספקת המים.

להסרת צינור אספקת מים (איור 23), יש ללחוץ את ידית השחרור (B) (אם קיימת) כלי מטה בזמן השחרור.

אם צינור אספקת המים שלכם מצופה במעטה שקוף (איור 24), בדקו מעת לעת את גוון הציפוי השקוף. במידה וצבע הצינור התחלף לצבע אדום, כפי הנראה קיימת דליפה בצינור ויש להחליפו.

נתקו את המכונה מרשת החשמל, סגרו את ברז אספקת המים ופנו למוקד השרות, כדי שטכנאי מורשה ומיומן יחליף את צינור אספקת המים.



### המעטפת החיצונית ולוח הבקרה

- השתמשו במטלית רכה ולחה במעט תכשיר ניקוי עדין (אל תשתמשו בתכשירי קרצוף שורטים).
- ייבשו במטלית רכה.

### החלל הפנימי

- לאחר סיום תוכנית הכביסה, השאירו את המכסה זמן מה פתוח כדי לאפשר לחלל הפנימי של המכונה להתייבש.
- אם אין אתם נוהגים לכבס בטמפרטורה של  $95^{\circ}\text{C}$ , אנחנו ממליצים לכם להריץ מדי פעם תוכנית כביסה בטמפרטורה של  $95^{\circ}\text{C}$  ללא כבסים, עם כמות קטנה של תכשיר כביסה, על מנת לשמור על ניקיון החלקים הפנימיים של המכונה.

### אטם המכסה

- בהתאם לצורך, נקו אותו במטלית רכה.
- בדקו את מצב אטם בקביעות.

### המסנן

- בדקו את המסנן ונקו אותו בקביעות, לפחות פעמיים או שלוש פעמים בשנה (עיינו בפרק "ניקוז שאריות מים" / "הוצאת המסנן").

### צינור כניסת המים

- בדקו את הצינור בקביעות, וודאו שלא נוצרו בו סדקים וקרעים, ובמידת הצורך החליפו אותו בצינור חדש מאותו הסוג (תוכלו להזמין במוקד השרות).


אל תשתמשו בחומרים דליקים כדי לנקות את מכונת הכביסה




### שליפת חפצים שנפלו בין התוף ודוד המכונה

במידה וחפץ כלשהו נפל מאחורי התוף, תוכלו לשלוף אותו החוצה באמצעות הסרת אחת מלהבי התוף הנשלפים:

1. נתקו את המכונה מרשת החשמל.
2. הוציאו את הכבסים מהתוף.
3. סגרו את כנפי התוף וסובבו את התוף חצי סיבוב (איור 26).

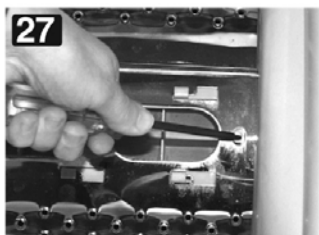

4. השתמשו במברג ולחצו על תפס הפלסטיק תוך החלקת הלהב הנשלף משמאל לימין (איורים 27, 28).

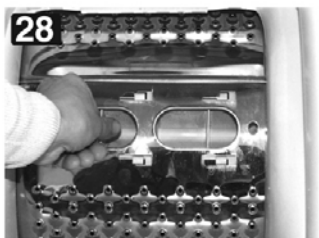



5. הלהב ייפול לתוך התוף.
6. פתחו את התוף: תוכלו לשלוף את החפץ דרך הפתח שנוצר בתוף.
7. מקמו את תפס הפלסטיק של הלהב מעל הפתח בצד הימני של התוף (איור 29).

8. לאחר מכן החליקו את להב הפלסטיק מימין לשמאל עד שיינעל למקומו בנקישה.
9. סגרו חזרה את כנפי התוף, סובבו את התוף חצי סיבוב, וודאו שכל נקודות העגינה של הלהב הנשלף מהודקים.
10. חברו את המכונה חזרה לרשת החשמל.

## דרגת הלחות של הכביסה בסיום התכנית

דרגת הלחות בסיום התכנית תלויה בסוג הבד, בתכנית שנבחרה ובמהירות הסחיטה. להשגת לחות נמוכה, מומלץ לקחת בחשבון את תכנית הכביסה המתאימה לתווית הבגד ולבחור במהירות סחיטה מרבית לתכנית.

## הובלה וטיפול

(איור 30)

וודאו שהמכונה כבויה וסגרו את ברז המים..



1. נתקו את המכונה מרשת החשמל.
2. סגרו את ברז המים.
3. הסירו את צינור אספקת המים מברז אספקת המים, ואת וצינור הניקוז מיציאת הניקוז.
4. רוקנו את שאריות המים מצינורות כניסת המים והניקוז (עיינו בפרק "ניקוי המסנן/ניקוש שאריות המים").
5. המתינו עד שהמים יתקררו כדי למנוע סכנת כוויות.
6. על מנת להקל את שינוע המכונה, משכו מעט כלפי חוץ את הידית הממוקמת בתחתית חזית המכונה (אם קיימת בדגם המכונה שברשותכם), ולאחר מכן דחפו אותה בעזרת הרגל עד שתיעצר. לאחר מכן החזירו את הידית למקומה המקורי, והציבו.
6. הרכיבו חזרה את מסגרת ההובלה.
7. הובילו את המכונה במצב אנכי.

## שרות

### בטרם תפנו לקבלת שרות

- בדקו האם תוכלו לפתור את הבעיה בעצמכם.
- הפעילו את התכנית מחדש כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.
- במידה ועדיין יש תקלה, פנו למרכז שרות מוסמך.


! דרשו תמיד שרות מטכנאי שרות מוסמך.

### ציינו בפני מרכז השרות:







- את מהות הבעיה.
  - את דגם המכונה.
  - את המספר הסידורי של המכונה.
- ניתן למצוא את המידע בתוויות הנתונים הממוקמת בחלק האחורי של המכונה.


## איתור ותיקון תקלות

מכונת הכביסה שלכם מצוידת במספר פעולות בטיחות אוטומטיות המאפשרות לאתר תקלות בזמן ולהגיב בצורה המתאימה. תקלות אלה לעיתים קרובות כה מזעריות שניתן לפותרן תוך דקות ספורות.

תופעה/בעיה	סיבות אפשריות- פתרונות אפשריים וטיפים
מכונת הכביסה לא מתחילה לפעול, ונוריות החיווי אינן מוארות	<ul style="list-style-type: none"> <li>התקע אינו מוכנס היטב לשקע החשמל בקיר;</li> <li>קו החשמל המזין את השקע אינו תקין (השתמשו במנורת שולחן או מכשיר דומה כדי לבדוק אותו).</li> </ul>
מכונת הכביסה לא מתחילה לפעול למרות שלחצתם על לחצן "התחלה/הפסקה"	<ul style="list-style-type: none"> <li>המכסה אינו סגור היטב.</li> <li>פעולת "נעילת לחצנים"  הופעלה (אם קיימת בדגם שברשותכם). לשחרור נעילת הלחצנים, לחצו בו-זמנית על לחצן הטמפרטורה ועל לחצן בורר מהירות הסחיטה והחזיקו אותם לחוצים במשך 3 שניות לפחות. חיווי המפתח יעלם מהצג ותוכלו להתחיל את תוכנית הכביסה.</li> </ul>
המכונה נעצרת במהלך התוכנית, ונורת חיווי "התחלה/הפסקה" מהבהבת	<ul style="list-style-type: none"> <li>פעולת "עצירת שטיפה" הופעלה (אם קיימת בדגם שברשותכם) סיימו את פעולת "עצירת השטיפה, בלחיצה על לחצן "התחלה/הפסקה" או באמצעות בחירה והתחלה של תוכנית "ניקוז".</li> <li>נבחרה תוכנית כביסה אחרת - בחרו חזרה בתוכנית הכביסה הרצויה ולחצו על "התחלה/הפסקה".</li> <li>תוכנית הכביסה נקטעה ומכסה המכונה נפתח- סגרו את המכסה והתחילו מחדש את תוכנית הכביסה בלחיצה על לחצן "התחלה/הפסקה".</li> <li>מערכת הבטיחות של המכונה הופעלה (עיינו בפרק "תיאור חיווי התקלות").</li> <li>ברז המים סגור או צינור כניסת המים מפותל (נורית חיווי "ברז מים סגור" מוארת).</li> </ul>
בסיום תוכנית כביסה, שאריות תכשיר/תוספי כביסה נותרו במגירת הדטרגנטים	<ul style="list-style-type: none"> <li>מגירת הדטרגנטים אינה מורכבת כראוי, או שהיא סתומה (עיינו בפרק "טיפול ותחזוקה").</li> <li>המסנן בצינור כניסת המים חסום (עיינו בפרק "טיפול ותחזוקה").</li> </ul>
המכונה רועדת במהלך הסחיטה	<ul style="list-style-type: none"> <li>המכונה אינה מאוזנת; הרגליות אינן מכווננות כהלכה (עיינו בפרק "התקנה").</li> <li>תושבת ההובלה לא הוסרה; לפני השימוש במכונה יש להסירה.</li> </ul>
תוצאות הסחיטה הסופית אינן מספקות	<ul style="list-style-type: none"> <li>המכונה מצוידת במערכת גילוי ותיקון של חוסר איזון. אם בתוף קיימים פריטים כבדים בודדים (כגון חלוק אמבטיה), מערכת זו עשויה להקטין את מהירות הסחיטה באופן אוטומטי או אפילו לקטוע לחלוטין את הסחיטה כדי להגן על מכונת הכביסה.</li> <li>הקצפת יתר מנעה את תהליך הסחיטה; בחרו והתחילו תוכנית "שטיפה וסחיטה" הימנעו ממינון יתר של תכשירי כביסה (עיינו בפרק "תכשירי כביסה ותוספים").</li> <li>לחצן בורר מהירות הסחיטה מכוון למהירות סחיטה נמוכה.</li> </ul>
זמן התקנה התארך או התקצר משמעותית מהזמן הראשוני שהופיע בצג (אם קיים בדגם המכונה שברשותכם)	<p>זאת פעולה רגילה של מכונת הכביסה המתאימה עצמה לגורמים שיכולים להשפיע על משך זמן תוכנית הכביסה, כמו למשל: היווצרות הקצפת יתר, חוסר איזון בתוף מפריטי כביסה כבדים, זמן התחממות ארוך יותר כתוצאה מטמפרטורה נמוכה של מים המוכנסים למכונה. כתוצאה מכך, הזמן הנוטר לסיים התוכנית מחושב מחדש, ומעודכן אם יש צורך בכך. בנוסף, במהלך שלב מילוי המים, מכונת הכביסה קובעת את עומס הכביסה ובמידת הצורך משנה בהתאם את תצוגת הזמן המקורי.</p> <p><b>בצגים מסוימים (בהתאם לדגם), בעת תהליך העדכון יופיע בצג חיווי אנימציה.</b></p>




תיאור – הסיבות - הפתרונות	חיווי המופיע בצג (אם קיים בדגם המכונה שברשותכם)	נורית חיווי תקלה מוארת
<p>המכונה נעצרת במהלך התוכנית. "כנפי התוף פתוחים" (כנפי התוף לא נסגרו כראוי). לחצו על לחצן "איפוס"  במשך כ- 3 שניות לפחות, והמתינו עד שנורית חיווי "דלת פתוחה"  תואר.</p> <p>פיתחו את המכסה וסגרו את כנפי התוף, לאחר מכן בחרו והתחילו חזרה את התוכנית הרצויה. אם התקלה נמשכת, פנו למוקד שרות אלקטרה.</p>	<p>"bdd"</p> <p><b>(במכונות כביסה ללא צג: כל נורית חיווי התקדמות תוכנית הכביסה מאירות)</b></p>	
<p>"תקלה ברכיב אלקטרוני"</p> <p>בחרו בתוכנית "ניקוז" והתחילו אותה, או לחצו על לחצן "איפוס"  במשך כ- 3 שניות לפחות.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• חיווי תקלה מ- "F02"</li> <li>• ל- "F35"</li> <li>• (למעט קוד תקלה "F09")</li> </ul>	
<p>"מפלס המים גבוה מדי" (לאחר ביטול תוכנית כביסה או הפעלה שגויה). כבו את המכונה ולאחר מכן הפעילו אותה חזרה, בחרו בתוכנית "ניקוז" והפעילו אותה בתוך 15 שניות.</p>	<p>"F09"</p>	
<p>"תקלה בהתקן עצירת מים"</p> <p>כבו את המכונה, נתקו אותה מרשת החשמל וסגרו את ברז המים. הטו את המכונה בזהירות קדימה כדי לאפשר למים שהצטברו לזרום החוצה מתחתית מכונת הכביסה. לאחר מכן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• חברו את המכונה חזרה לרשת החשמל.</li> <li>• פתחו את ברז המים (אם המים זורמים מיד לתוך המכונה מבלי שהמכונה הופעלה, קיימת תקלה; סגרו את ברז המים ופנו למוקד שרות אלקטרה).</li> <li>• בחרו והתחילו את תוכנית הכביסה הרצויה.</li> </ul>	<p>"FA"</p>	<p>"שרות" </p>
<p>"הקצפת יתר"</p> <p>הקצפת יתר קטעה את תוכנית הכביסה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• בחרו והתחילו את תוכנית "שטיפה וסחיטה" .</li> <li>• לאחר מכן בחרו והתחילו חזרה את תוכנית הכביסה הרצויה, עם מינון קטן יותר של תכשיר כביסה.</li> </ul> <p><b>אם תקלה כלשהי המפורטת לעיל חוזרת על עצמה, נתקו את המכונה מרשת החשמל, סגרו את ברז אספקת המים ופנו למוקד שרות אלקטרה.</b></p>	<p>"Fod"</p>	
<p>מים לא מסופקים למכונת הכביסה או זרם המים חלש מדי. נורית חיווי "התחלה/הפסקה" מהבהבת.</p> <p>בדקו האם:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ברז המים לא מספיק פתוח ולחץ המים אינו מספיק.</li> <li>• קיימים פיתולים בצינור כניסת המים.</li> <li>• מסנני הרשת של צינור כניסת המים חסומים (עיינו בפרק "טיפול ותחזוקה").</li> <li>• המים שבצינור כניסת המים קפאו.</li> <li>• חלון בדיקת שסתום הבטיחות של צינור כניסת המים צבוע באדום (במידה ובמכונת הכביסה שלכם מותקן צינור כניסת מים המופיע באיור 23 - עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה");</li> </ul> <p>נתקו את המכונה מרשת החשמל, סגרו את ברז אספקת המים ופנו למוקד השרות, כדי שטכנאי מורשה ומיומן יחליף את צינור אספקת המים. לאחר שהתקלה אותרה, התחילו מחדש את תוכנית הכביסה בלחיצה על לחצן "התחלה/הפסקה". אם התקלה חוזרת על עצמה, נתקו את המכונה מרשת החשמל, סגרו את ברז אספקת המים ופנו למוקד השרות.</p>		<p>ברז המים סגור </p>

תיאור – הסיבות - הפתרונות	חיווי המופיע בצג (אם קיים בדגם המכונה שברשותכם)	נורית חיווי תקלה מוארת
<p>המכונה אינה מנקזת את מי הכביסה ונעצרת בשלב הכביסה הרלוונטי; נתקו אותה מרשת החשמל ובדקו האם:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• צינור ניקוז המים מפותל או מעוך.</li> <li>• המשאבה או המסנן חסומים (עיינו בפרק "ניקוי המסנן/ניקוז שאריות המים").</li> <li>• <b>זהירות: לפני ניקוז המים מהמכונה, וודאו שהמים התקררו.</b></li> <li>• המים שבצינור ניקוז המים קפאו.</li> </ul> <p>לאחר שהתקלה אותרה, בחרו בתוכנית "ניקוז" והתחילו אותה בלחיצה על לחצן "התחלה/ הפסקה", או לחצו על לחצן "איפוס" במשך כ- 3 שניות לפחות, ולאחר מכן הפעילו מחדש את התוכנית הרצויה. אם התקלה חוזרת על עצמה, נתקו את המכונה מרשת החשמל, סגרו את ברז אספקת המים ופנו למוקד השרות.</p>		<p>"ניקוי המשאבה"  </p>

במידה ולא קיימת במכונת הכביסה שלכם תצוגת הזמן הנותר, בדקו ונסו לאתר את מקור הבעיה, ובצעו את ההנחיות המתאימות שבחוברת זו.

### פנל ההפעלה

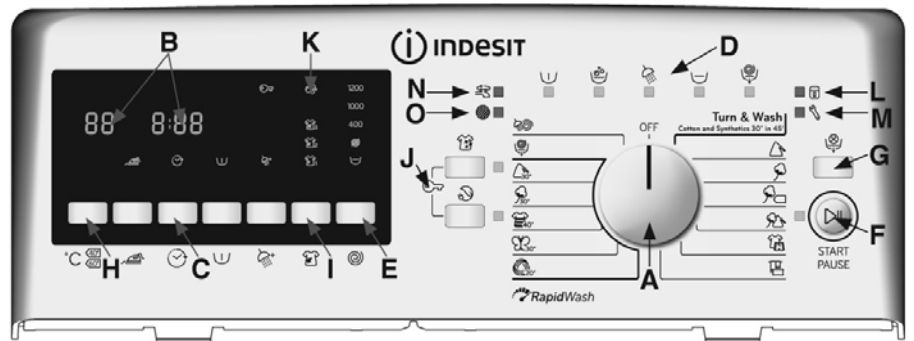

- A. בורר תוכניות כביסה
- B. טמפרטורה, זמן
- C. לחצן "השהיית התחלה"
- D. מחוון התקדמות התכנית
- E. בורר מהירות סחיטה (כולל עצירת ניקוז)
- F. לחצן התחלה/הפסקה
- G. לחצן אתחול/ניקוז
- H. לחצן טמפרטורה
- I. בורר דרגת לכלוך
- J. נורית חיווי בקרת הורים (נעילת לחצנים)
- K. מחוון התראת מינון יתר
- L. נורית חיווי דלת נעולה

המכונה מצוידת בפונקציות בטיחות אוטומטיות המאבחות תקלות בשלב מוקדם ומגיבות בהתאם. לדוגמה:

- M. חיווי "שרות"
- N. חיווי "ברז מים סגור"
- O. חיווי "ניקוי משאבה"



## טבלת ערכי צריכה

תכנית כביסה	טמפרטורה (°C)	משקל הכביסה (kg)	מים (l)	צריכת חשמל (kWh)	זמן תכנית משוער (שעות/דקות)	%
הפוך וכבס	30	3.5	43	0.40	0:45	
סינתטיים	60	3.0	54*	0.89	2:05	40
סינתטיים	40	3.0	50	0.56	1:50	
כותנה	95	7.0	58*	2.10	2:35	64
כותנה	60	7.0	52	1.33	2:35	
כותנה	40	7.0	64	0.99	3:00	
כותנה חסכונית**	60	7.0	48	0.90	4:00	62
כותנה חסכונית**	60	3.5	34	0.75	2:50	
כותנה חסכונית**	40	7.0	48	0.75	2:45	
כותנה חסכונית**	40	3.5	34	0.65	2:30	
מעורבים	40	7.0	55	0.80	2:00	
בגדי ספורט	40	3.5	57	0.75	1:30	
מצעים ומגבות	60	3.5	55	1.10	2:00	
צמר	20	1.0	40	0.10	0:35	
עדינים	30	1.5	50	0.50	0:45	
צבעוניים	40	3.5	40	0.47	0:59	
כותנה	30	3.5	42	0.25	0:30	
סינתטיים	30	3.0	40	0.31	0:50	

ערכי הצריכה נמדדו בתנאים מבוקרים כרגילים, בהתאם לתקן IEC/EN60456. נתוני הצריכה בבית עשויים להשתנות בהשוואה לערכים שבטבלה בשל שינויים בלחץ המים, טמפרטורת המים, כמות וסוג הכביסה.  
\* להורדת טמפרטורת המים, מעט מים קרים מתווספים למכונה בסיום שלב הכביסה העיקרית, לפני ניקוז המים מהמכונה.  
\*\* הזמן המוצג בתצוגה עלול לחרוג מהערכים שבטבלה מכיוון שהוא לוקח בחשבון את תנאי התפעול באותו הזמן.

### הוסיפו אבקת כביסה, סגרו את הדלת ובחרו תוכנית כביסה

1. הכניסו את הכביסה לתוף, סגרו את דלתות התוף וודאו שהסגירה טובה.
2. הוסיפו את תכשיר הכביסה והתוספים כמתואר בפרק "תכשירי כביסה ותוספים" בחוברת זו.
3. סגרו את המכסה העליון.
4. סובבו את בורר התכניות לתכנית הרצויה. משך התכנית יוצג בתצוגה. נורית החיווי ליד לחצן "הפעלה (הפסקה)" תהבהב. ניתן לשנות את הטמפרטורה ועצירת ניקוז/מהירות הסחיטה בלחיצה על לחצני "הטמפרטורה" ו-"מהירות הסחיטה" לפני תחילת התכנית.

### בחירת אפשרות נוספת (ות)

בכל עת במהלך תוכנית הכביסה, תוכלו לבחור או לבטל אפשרות נוספת, כל עוד טרם בוצע שלב הכביסה הרלוונטי לגביה, בתכנית הכביסה הנוכחית.

#### לחצן "גיהוץ קל"

- כשבחרים באפשרות זו, תכנית הכביסה ומהירות הסחיטה משתנים על מנת להקטין את קימוט הבגדים.

#### לחצן "כביסה מוקדמת"

- לכביסה מלוכלכת מאוד בלבד (למשל, עם חול או בוצ). הכביסה המוקדמת מאריכה את התכנית בכ-15 דקות.
- אין להשתמש בתכשיר כביסה נוזלי לשלב הכביסה העיקרית בעת בחירת תוכנית עם "כביסה מוקדמת".

### לחצן שטיפה נוספת

- מסייעת למנוע שאריות דטרגנטים על הכבסים. כמות המים גדלה כדי להבטיח שטיפה מוגברת ויעילה יותר.
- אפשרות זו מתאימה במיוחד למים רכים מאוד או לכביסת מצעי ובגדי תינוקות, ומסייעת לאנשים הסובלים מאלרגיות.

### לחצן "דרגת לכלוך"

- קיימות 3 דרגות לכלוך: **Heavy, Mid, Low**. ניתן לבחור את דרגת הכלוך המתאימה לכבסים. אפשרות זו לא קיימת בכל תכניות הכביסה.

### לחצן "ללא ניקוז/מהירות סחיטה"

- בכל תוכנית כביסה קיימת מהירות סחיטה מוגדרת מראש.
- ניתן לשנות את מהירות הסחיטה במידת הצורך. לחצו על הלחצן כדי לקבוע מהירות סחיטה אחרת.
- אם תבחרו במהירות סחיטה "0", הסחיטה האחרונה תתבטל, אולם סחיתות הביניים בשלבי השטיפה יתבצעו כרגיל. המכונה תנקז את המים ללא סחיטה.
- כשבחרים "ללא ניקוז", הכביסה נשארת במי השטיפה האחרונה מבלי להתקדם לשלב הסחיטה האחרון, וזאת כדי למנוע היווצרות קמטים ושינויים בצבעי האריגים. על מנת לבחור במצב "ללא ניקוז", לחצו לחיצות חוזרות על לחצן הסחיטה עד שאיקון "ללא ניקוז" יאיר.
- מייד עם עצירת המכונה במצב "ללא ניקוז", נורית חיווי "ללא ניקוז" ונורית החיווי שליד לחצן "התחלה/הפסקה" יבהבו.
- לחצו על לחצן "הפעלה/הפסקה"; התכנית תסתים אוטומטית עם שלב הסחיטה הסופי של תכנית הכביסה שנבחרה.
- לביצוע ניקוז ללא סחיטה, לחצו לחיצות חוזרות על לחצן הסחיטה עד שהספרה 0 תוצג ולאחר מכן לחצו על לחצן "התחלה/הפסקה" כדי לבצע את הניקוז. אם תבחרו ב-"ללא ניקוז", אל תשאירו את הפריטים בתוך מי השטיפה האחרונה זמן ממושך מדי (במיוחד פריטי משי).

### לחצן "חסכון"

- באמצעות שינוי הפרופיל הטמפרטורה והארכה קלה של התכנית, נשמר השילוב המיטבי של תוצאות הכביסה עם חסכון באנרגיה.
- אפשרות זו מומלצת לפריטים על לכלוך מועט.
- ודאו שהדטרגנט מתאים לתכניות במים קרים (15-20 מעלות).

### לחצן "תכנית נמרצת"

- האפשרות מתאימה לשימוש עם מסירי כתמים מחמצנים. **אין להשתמש בכלור או מלחי הלבנה!**
- השתמשו באפשרות זו עם מכונה מלאה בחרו באפשרות זו אם תרצו להשתמש בתוסף כביסה להסרת כתמים (אבקה, למשל "קליה-ווישי") - אפשרות זו מגבירה את יעילות התוסף להשגת תוצאות כביסה והסרת כתמים טובות יותר.
- אפשרות זו מאריכה את זמן הכביסה בכ- 10 עד 15 דקות.

### השהיית התחלת התוכנית

- "השהיית התחלה" מאפשרת לכם להפעיל את המכונה בזמן הרצוי לכם, ובמיוחד בשעות של תעריפי חשמל מוזלים.
- בחרו תוכנית כביסה, מהירות סחיטה ואפשרויות נוספות.
- לחצו על לחצן "השהיית התחלה" ובחרו את ההשהיה הרצויה. נורית החיווי ליד לחצן "השהיית התחלה" תואר, ותיכבה כאשר תתחיל תוכנית הכביסה.
- לאחר שתלחצו על לחצן "הפעלה/הפסקה" תתחיל הספירה לאחור של זמן ההשהיה. לאחר סיום זמן ההשהיה והתחלת תוכנית הכביסה, הספירה לאחור של זמן ההשהיה תיעלם מהצג, ובמקומה יופיע הזמן הנותר לסיום תוכנית הכביסה.
- לאחר שתלחצו על לחצן "הפעלה/הפסקה", תוכלו להפחית את מספר שעות ההשהיה שהוגדרו מראש באמצעות לחיצה חוזרת על לחצן "השהיית התחלה".
- הפעילו את תוכנית הכביסה (עיינו בסעיף "התחלת תוכנית כביסה").

### התחלת התוכנית


- פתחו את ברז המים ולחצו על לחצן "התחלה/הפסקה"; נורית החיווי בלחצן "התחלה/הפסקה" תואר.
- נורית חיווי התקדמות תכנית הכביסה תחווה את השלב הנוכחי בתכנית, ותתקדם דרך שלבי כביסה, שטיפה, סחיטה/ניקוז. בסיום התכנית הנוריות יכבו.

## חיווי "דלת נעולה"

לאחר תחילת תוכנית כביסה, נורית חיווי תואר לציון שלא ניתן לפתוח את המכסה. כל עוד תוכנית הכביסה פעילה, המכסה נשאר נעול ובשום מקרה אין להפעיל כוח כדי לפתוח אותו. במקרה של צורך דחוף לפתוח את המכסה במהלך התכנית פעלו בהתאם להנחיות בסעיף: "ביטול (איפוס) תוכנית פעילה לפני שהסתיימה".

## הפעלת מצב בקרת הורים (נעילת ילדים)

ניתן לנעול את לחצני המכונה בפנל הבקרה על מנת למנוע שינוי בשוגג של התכנית ע"י הילדים.

- לחצו במקביל על לחצני נעילת התכנית במשך 3 שניות כדי להפעיל מצב נעילה. איקון  יאיר.
- לביטול הנעילה, חזרו על הפעולה.

## נוריות חיווי תקלה

במקרה של תקלה, עיינו בפרק "איתור ותיקון תקלות" בעמוד 16.

### ניקוי משאבה

מי הכביסה אינם נשאבים החוצה. בדקו האם צינור ניקוז המים מפותל או חסום, ו/ או יש צורך לנקות את המסנן (עיינו בפרק "ניקוי המסנן" בהוראות השימוש).

### חיווי "ברז מים סגור"

אין אספקת מים למכונה, או זרימת המים חלשה מדי; ייתכן שברז המים סגור או שצינור כניסת המים חסום. עיינו בפרק "איתור תקלות" בהוראות השימוש.


### "שירות"

אם נורית החיווי "שירות" מוארת, כנראה קיימת תקלה ברכיב חשמלי. עיינו בפרק "איתור תקלות" בהוראות השימוש.

## סיום התוכנית

- בסיום תוכנית כביסה, נורית "דלת נעולה" תכבה, המילה **END** תוצג. לאחר כ-15 דקות המכונה תכבה כדי לחסוך בחשמל.
  1. סובבו את בורר התכניות למצב כבוי "Off".
  2. סגרו את ברז המים.
  3. פתחו את המכסה ואת התוף והוציאו את הכביסה.
  4. השאירו את המכסה פתוח כדי לאפשר לתוף להתייבש.

## חיווי עודף דטרגנט

כששתמשים בכמות גדולה מדי של דטרגנט, האיקון  מאיר בסיום התכנית. בפעם הבאה השתמשו בכמות קטנה יותר. אם הסמל מאיר והמילה **FOD** מופיעה בצג, סימן שעודף קצף מפריע לתכנית. במקרה זה, עיינו בפרק "איתור ותיקון תקלות" בעמוד 16.

## שינוי התוכנית, הטמפרטורה והאפשרויות הנוספות, לאחר תחילת התוכנית

1. לחצו על לחצן "התחלה/הפסקה" להפסקת תוכנית הכביסה. נורית החיווי של הלחצן תהבהב.
2. בחרו בתכנית אחרת, באפשרויות נוספות, בחרו את הטמפל' ובמהירות סחיטה אחרת, במידת הצורך.
3. לחצו שוב על לחצן "הפעלה/הפסקה". התכנית החדשה תמשיך מהשלב בו הפסקתם את התכנית הקודמת. אין להוסיף תכשיר כביסה עבור התכנית החדשה.

## ביטול (איפוס) תוכנית פעילה לפני סיומה

לחיצה על לחצן "איפוס/ניקוז" תבטל את תוכנית הכביסה לפני סיומה.

- לחצו על לחצן "איפוס/ניקוז" במשך כ-3 שניות לפחות; אם מים נותרו במכונה, הם ינוקזו לפני שתוכלו לפתוח את הדלת.





משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1 700 700 727

**ניופאן**  
שמות גדולים. אחריות גדולה.