


# Moulinex


מסחטת מיץ  
frutelia  
דגם JU350G  
הוראות הפעלה

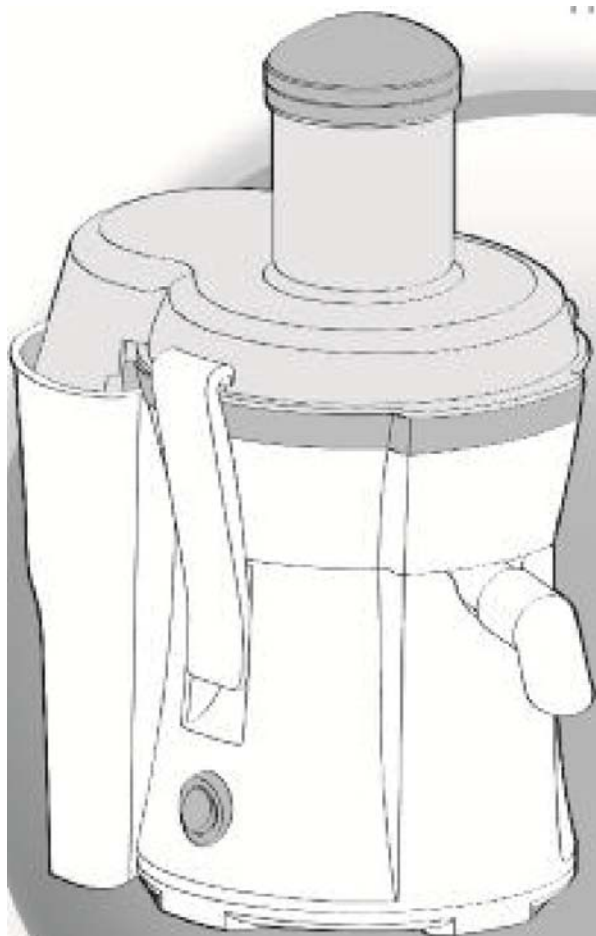

## ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

## חלקי המסחטה

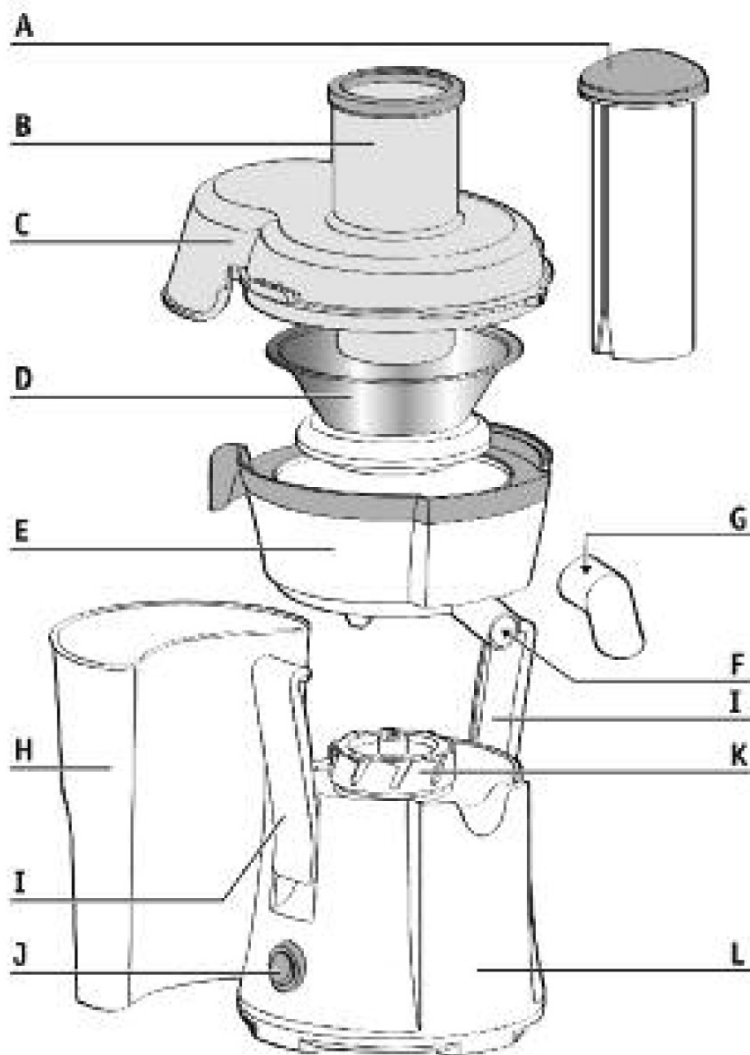

- |    |                          |    |           |
|----|--------------------------|----|-----------|
| .G | פייה ללא טיפסוף          | .A | דוחפן     |
| .H | מכל שאריות הפרי          | .B | פתח הזנה  |
| .I | תפס בטיחות               | .C | מכסה      |
| .J | מתג הפעלה (שתי מהירויות) | .D | מסננת     |
| .K | ציר ההינע                | .E | מכל מיץ   |
| .L | יחידת המנוע              | .F | פית מזיגה |



תלוי בדגם

## הוראות בטיחות

- הקפידו לבדוק את המסננת D לפני השימוש.
- אל תשתמשו במסחטה אם המסננת פגומה או שבורה או אם נתגלו סדקים או שברים במסננת. במקרה שנתגלה נזק כל שהוא למסננת התקשרו לשירות.
- המסננת כוללת קצוות חדים. טפלו בה בזהירות.
- לבטיחותכם המסחטה יוצרה תוך התאמה לתקנות והוראות הבטיחות: תקנות מתח נמוך.
- תקנות תאימות אלקטרומגנטית.
- תקנות הנוגעות לשימוש בחומרים ומגע עם מזון.
- וודאו שהמתח הרשום על תווית המפרט של המוצר תואם למתח ברשת הביתית.
- חיבור למתח לא מתאים יבטל את האחריות.
- אל תציבו ואל תפעילו את המכשיר על משטחים חמים או בקרבת מקורות חום או אש פתוחה.
- אל להשרות את המנוע במים ואל תחשפו אותו למים זורמים.
- במקרה של נזק לכבל הזינה, הוא יוחלף ע"י היבואן, שירות התיקונים מטעמו או בעל מקצוע מוסמך, כדי למנוע סכנה.
- הפעילו את המכשיר רק על משטח יציב, שולחן עבודה מתאים והרחק מאפשרות לנתזי מים. אל תהפכו אותו.
- כל פעולה למעט ניקוי או פעולות תחזוקה רגילות המבוצעות ע"י המשתמש יבוצעו במרכזי השירות שהוסמכו לכך.
- יש לנתק את המכשיר מהחשמל:
- אם ארעה תקלה או בעיה בזמן הפעלת המכשיר.
- לפני ההרכבה, הפירוק או הניקוי.
- לניתוק מהחשמל משכו רק בתקע ולא בכבל.
- אין להשתמש במכשיר במקרה:
- שהוא נפל.
- שהוא ניזוק או אינו שלם.
- במקרים כאלה או בכל מקרה בו נדרש תיקון התקשרו למרכז שירות מוסמך.
- המוצר יוצר ונועד לשימוש ביתי בלבד. היצרן לא יהיה אחראי ולא יישא באחריות לכל שימוש מסחרי, שימוש לא מתאים או אי מילוי הוראות השימוש.
- המכשיר אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) מאותגרים פיזית או שכלית, או החסרים את הניסיון והידע, אלא אם הם נתונים לפיקוח או קבלו הדרכה באשר לשימוש במכשיר בידי מי שאחראים לבטיחותם.
- הקפידו לפקח על הילדים כדי למנוע מהם את המשחק במכשיר.
- השתמשו רק באביזרים ובחלקים מקוריים. לא נישא בכל אחריות למקרים בהם תנהגו אחרת.
- הימנעו מהחדרת האצבעות או כל חפץ אחר לפתח ההזנה B כשהמכשיר מופעל.
- הקפידו להשתמש בדוחפן A לצורך זה.
- אל תפתחו את המכסה C לפני עצירה מלאה של המסננת D.

- אל תנתקו את מיכל השאריות H בזמן שהמכשיר פועל.
- כשאתם מפעילים את המסחטה עם מזונות קשים אל תפעילו אותה משך יותר מ-20 שניות ברצף.
- אל תשאירו את המסחטה ללא פיקוח כשהיא מחוברת לחשמל או כשהיא מופעלת.
- כבה את המכשיר ונתק את אספקת החשמל לפני שתחליף אביזרים או תתקרב לחלקים נעים בשימוש.
- אל תשתמש במכשיר אם הסננת המסתובבת או כיסוי ההגנה פגומים או שיש בו סדקים הנראים לעין.

## בטיחות בשימוש

כדי להפעיל את המסחטה המכסה C חייב להיות מהודק כראוי למקומו (איור 2). בסוף הסחיטה העבירו את מתג ההפעלה למצב כבוי (0) והמתינו עד לעצירה המלאה של המסננת D לפני פתיחת המכסה C.

## לפני השימוש הראשון

- אנחנו ממליצים להדיח את כל האביזרים A, B, C, D, E, G, H במי סבון חמים (לפרטים עיינו בסעיף "ניקוי ותחזוקה"). שטפו ויבשו אותם היטב.
- הוציאו את כל החלקים מהאריזה והציבו את המכשיר על משטח יציב ואיתן, הסירו את המכסה B. והסירו את מארז הקרטון מהמסננת D.

## שימוש במסחטה

- הרכיבו את מיכל המיץ E על גוף המנוע (איור 1).
- הרכיבו את המסננת D במיכל המיץ E. וודאו שהמסננת נעולה כראוי על ציר ההינע K. כשהמסננת ננעלת תשמע נקישה (איור 2).
- הרכיבו את המכסה C על המסחטה כשהפייה מופנה לאחור (איור 3).
- נעלו את שני תפסי הבטיחות I על המכסה C. תשמע נקישה (איור 4).
- דחפו את הדוחפן A לפתח המילוי B כשהחריץ מכונן לבליטה בפתח המילוי.
- המסחטה כוללת פיה למניעת טפטוף G. הרכיבו אותה (כלפי מטה) על פית המזיגה (איור 5).
- הציבו כוס מתחת לפייה בחזית המסחטה (איור 5).
- חברו את המסחטה לחשמל.
- להפעלת המסחטה השתמשו במתג J.
- חתכו את הפרי או הירק לחתיכות קטנות ע"פ הצורך, והרחיקו את החרצנים.
- הכניסו את הפרי או הירק דרך פתח המילוי B.
- הקפידו להכניס את המזון רק כשהמנוע מופעל.
- אל תדחפו את הדוחפן A בכוח. אל תשתמשו בכלים אחרים. אין להכניס את האצבעות לפתח המילוי.

- בסיום הפעולה העבירו את המתג ההפעלה J למצב (0) והמתינו עד לעצירה מלאה של המסננת D.
- כשמיכל השאריות H מלא או שזרם המיץ איטי רוקנו את מיכל השאריות ונקו את המסננת C והמכסה D.

### מהירויות מתאימות

סוג המזון	משקל (ק"ג)	כמות המיץ במ"ל (*)
תפוחים	1	650
אגסים	1	600
גזר	1	600
מלפפונים	1 (כ-2 מלפפונים)	600
אננס	1	300
ענבים	1	450
עגבניות	1	600
סלרי	1	600

### מומלץ לא להפעיל את המסחטה מעל מ-1 דקה ברצף.

- \* הכמות ואיכות המיץ משתנה מהותית בהתאם לטריות בזמן הקטיף והסוג המסוים של המזון. לכן כמות המיץ בטבלה היא הערכה בלבד.

### טיפים

- שטפו את הפירות לפני הסחיטה.
- ככלל אין צורך להסיר את הקליפה או לקלף. תצטרכו להסיר את הקליפה רק פירות עם קליפה עבה או מרה כגון לימונים, תפוזים, אשכוליות או אננס (באננס הרחיקו גם את הליבה).
- קשה להפיק מיץ מבננות, אבוקדו, אוכמניות, תאנים, חצילים ותות שדה.
- אל תשתמשו במסחטה לסחיטת קנה סוכר או פירות וירקות קשים דומים.
- בחרו בפירות וירקות טריים ובשלים כיון שהם יניבו יותר מיץ. המסחטה מותאמת לפירות כגון תפוחים, אגסים, תפוזים, ענבים, רימונים ואננס וירקות כגון גזר, מלפפונים, עגבניות, לפת וסלרי.
- אם תשתמשו במזון בשל מדי, המסננת D עלולה להיסתם מהר יותר ותפיקו פחות מיץ.

### שימו לב:

- השתמשו בכל המיץ מיד אחרי הסחיטה. כשהמיץ בא במגע עם האוויר הוא מתחמצן במהירות, מה שעלול לשנות את הטעם, צבע והערך התזונתי. מיץ תפוחים או אגסים משחים במהירות. הוסיפו כמה טיפות לימון כדי להאט את התהליך.

## ניקוי ותחזוקה

- כל החלקים הניתקים (H, G, D, C, B, A) ניתנים להדחה במדיח כלים. לחילופין תוכלו להדיח את החלקים במים חמים ונוזל שטיפה. אל תשתמשו בספוג מתכתי. קל יותר לנקות את המסחטה מיד אחרי השימוש.
- אל תשתמשו בספוגים קשים, ברזלית, אצטון, אלכוהול וכד' לניקוי המסחטה.
- טפלו במסננת D בזהירות. המנעו מכל צורת טיפול העלולה לפגוע ביעילות הפעולה של המסחטה. החליפו את המסננת ברגע שאתם מגלים שחיקה או נזק.
- נגבו את מבנה המנוע בעזרת מטלית לכה. נגבו היטב.

## במקרה של בעיה או קושי

פתרונות	סיבות אפשריות	הבעיה
חברו את המסחטה לשקע חשמל עם מתח מתאים. העבירו את מתג ההפעלה למצב הפעלה.	התקע לא מחובר כראוי. מתג ההפעלה לא מכוון למצב 1.	המסחטה לא פועלת
וודאו שהמכסה C מהודק למקומו כראוי.	המכסה C לא מאובטח כראוי למקומו.	המסחטה פולטת ריח או חמה מאוד, רועשת מאוד או פולטת עשן.
וודאו שהמסננת D הותקנה כראוי על ציר ההינע.	המסננת D לא הותקנה כראוי.	
אפשרו למסחטה להתקרר והקטינו את כמות הפרי או הירק שאתם מעבדים.	כמות המזון שאתם מנסים לעבד גדולה מדי.	זרימת המיץ הואטה.
וודאו שמיכל המיץ E מורכב במקומו.	מיכל המיץ E לא מותקן כראוי.	
נקו את המסננת D.	המסננת D סתומה.	

במקרה שמתעוררת בעיה אחרת או אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה התקשרו למרכז השירות.

## שמירת איכות הסביבה

הסימול על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.



# Moulinex®

משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון  
טל: 1 700 700 727

## ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.