

8719407011961



P.01


גלשן סאפ

**MODEL:  
128150010**

**PWSports**  
P.O. BOX 683, 4870 AR ETTENLEUR  
THE NETHERLANDS



No protection  
against drowning

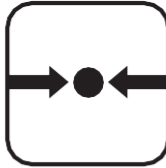

max 1.0 bar/ 15 PSI




Swimmers only



Number of Users



Wear personal  
flotation device

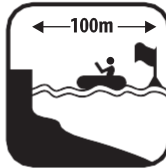

Safe distance to  
shore 100mtr



Device requires  
balancing



Always supervise  
children in water



0-6



Do not use in  
braking waves



Do not use in  
wild water



Do not use in  
offshore wind




Do not use in  
offshore current

**הוראות (עב)**

יש לקרוא הוראות הפעלה אלו ולהקפיד לפעול לפיהן לפני השימוש בגלשן הסאפ. יש להקפיד לבצע את רצף הניפוח/הוצאת האוויר הליך ההרכבה בצורה נכונה.

**תכולה:**

- 1 גלשן סאפ מתנפח
- 1 תיק גב
- 1 משוט מתכוונן מאלומיניום
- 1 משאבה ידנית
- 1 רצועה באורך 2.30 מטר
- 1 סנפיר נתיק
- 1 ערכת תיקון

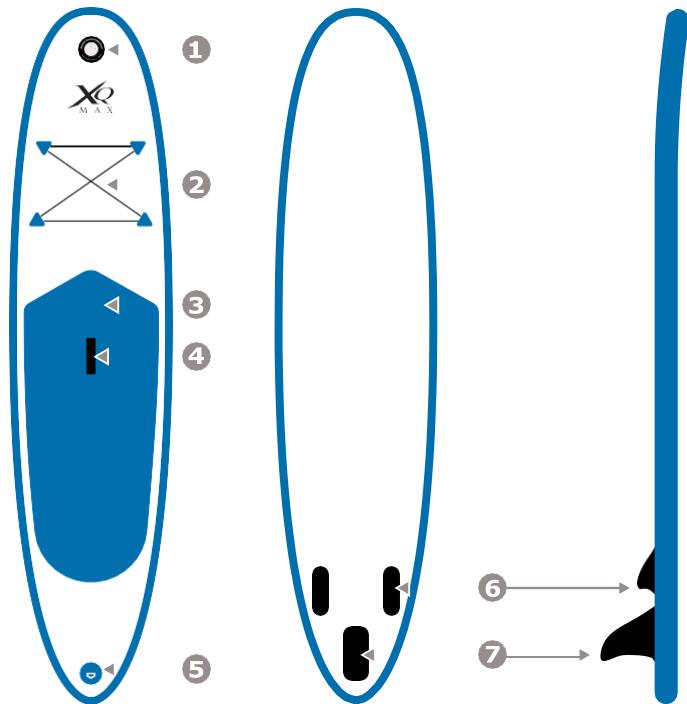

1. שסתום H3
2. חבל בנג'י קדמי
3. משטח EVA
4. ללא החלקה
5. ידית נשיאה
6. טבעת מתכת
7. סנפיר קבוע
8. סנפיר נתיק

**אזהרה:**

- גלשן הסאפ יכול להיות מאוד מסוכן ומצריך כוח פיזי. המשתמשים במוצר זה נדרשים להבין כי השתתפות בגלישת סאפ עלולה להוביל לפציעה רצינית ואף למוות.
- יש לעבור הדרכת גלישת סאפ על ידי מדריך מוסמך או מורשה.
- יש לבדוק תמיד את תחזית מזג האוויר לפני השימוש בגלשן הסאפ. לעולם אין להשתמש בגלשן הסאפ בעת סופות רעמים וברקים.
- יש להשתמש תמיד בצידוד המגן המתאים וללבוש חגורת הצלה. יש ללבוש בגדי מגן מתאימים לתנאים כגון חליפת צלילה או מגן בפני קרינת אולטרה-סגול. מים קרים ומזג אוויר קר עלולים להוביל להיפותרמיה. תמיד יש לקחת תעודת זהות.
- יש לחבוש קסדה לפי הצורך.
- אין לחרוג מהמשקל המקסימלי של 85 ק"ג.
- אין להפעיל את גלשן הסאפ תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול.
- דגם זה נועד למים רדודים (אגם, נחלים, חוף הים) בעמידה ובישיבה. מומלץ שלא להשתמש בגלשן הסאפ בגלים גבוהים או לגלישה.
- יש להיזהר מרוחות ימיות וזרמים מכיוון שהם עלולים לסחוף אתכם לים.
- יש לבדוק את הצידוד לפני כל שימוש ולמצוא סימנים של בלאי, נזילות או תקלות.
- יש לקשור את הרצועה המצורפת לגלשן הסאפ בכל עת.
- אין לאפשר לילדים להשתמש בגלשן ללא השגחת מבוגרים.
- יש תמיד להודיע למישהו על מסלול הגלישה, הזמן ומקום היציאה והזמן והמקום החזרה המיועדים. מומלץ שלא לגלוש לבד.
- יש להיזהר מרוחצים אחרים בעיקר משחיינים וילדים. יש להקפיד שגלשן הסאפ והמשוט בשליטתכם בכל עת.

**הכנה לניפוח גלשן הסאפ**

יש לסלק כל חפץ חד או משוון מהשטח על מנת למנוע נזק לגלשן הסאפ.

**הוראות הרכבה / ניפוח / הוצאת אוויר**

יש לנפח את גלשן הסאפ עם המשאבה הידנית המצורפת.



1. מכסה שסתום
2. כפתור
3. בסיס שסתום

- הבריגו החוצה את מכסה השסתום (1). דחפו את הכפתור (2) פנימה וסובבו כ-90 מעלות על מנת שיהיה "בחוץ".

- הכניסו את קצה הצינור של המשאבה ונפחו עד שתגיעו ללחץ הנדרש. לאחר הניפוח יש להדק את מכסה השסתום (נגד כיוון השעון). רק מכסה השסתום יכול להבטיח אטימות מלאה נגד אוויר.

- על מנת להוציא אוויר מגלשן הסאפ, יש להסיר את מכסה השסתום (1) ולדחוף את הכפתור (2) פנימה ולסובבו כ-90 מעלות על מנת שיהיה "בפנים".


**הלחץ הנכון עבור גלשן סאפ זה הוא: מקסימום 1 בר / PSI 15 (=1,000 מיליבר)**

אין לחרוג מערכים אלה!

השימוש במשאבה חשמלית או במדחס אוויר באחריותכם בלבד. הדבר עלול לגרום נזק לגלשן הסאפ.

**סנפיר נתיק בצד האחורי של גלשן הסאפ**

מומלץ להשתמש בסנפיר הנתיק במים עמוקים, שם הוא יאפשר לכם לנוע קדימה בקו ישר. אין להשתמש בו במים רדודים מכיוון שהסנפיר עלול לפגוע בקרקעית. ניתן להרכיב את הסנפיר על גלשן הסאפ בין אם הוא מנופח או לא. על מנת להרכיב את הסנפיר יש לדחוף את הסנפיר לתוך החלק השחור בצד האחורי של גלשן הסאפ. כדי לנעול את הסנפיר יש לדחוף את פין הנעילה בחור הבסיס של הסנפיר.

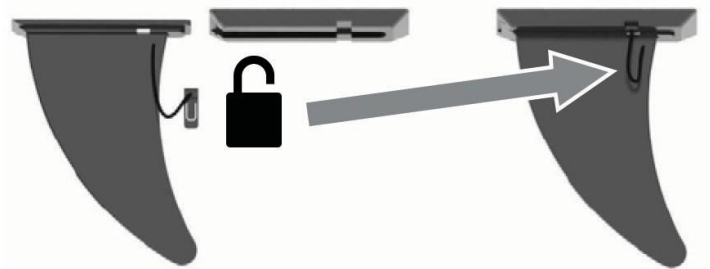

פין נעילה

**הוראות להרכבת המשוט המצורף מורכב מ-3 חלקים.**

### כוונון המשוט לאורך הנדרש:

- יש להכניס את תחתית המוט (2) לתוך ראש המוט (3). ניתן לקבע אותם על ידי הכנסת הפין שעל המוט (2) לתוך החור של המוט (3).



- יש לפתוח על הכפתור שעל ראש המוט (2) על ידי לחיצה על הכפתור.
- להכניס את תחתית המוט (1) ובחרו באורך שמתאים לכם. לחצו את הפין (מאחורי הכפתור) של המוט (2) לתוך חור המוט (1).
- אורך המשוט נע בין 1.78 מטר ל-2.20 מטר.

### קשירת הרצועה

- לפני שמתחילים להשתמש בגלשן הסאפ יש ראשית לקשור את הרצועה המצורפת לגלשן הסאפ ולגופכם.
- קשרו את הרצועה לטבעת המתכת בראש גלשן הסאפ.
- קשרו את הצד השני של הרצועה לקרסול שלכם.
- כשתפילו במים הרצועה תדאג שגלשן הסאפ לא יתרחק מכם.

### תחזוקת גלשן הסאפ

- יש לנקות ולבדוק את גלשן הסאפ וכל אביזריו. יש להשתמש בחומר ניקוי עדין ולא שוחק.
- יש לוודא שגלשן הסאפ יבש לחלוטין לפני שמכניסים אותו לתיק הגב. אחרת הדבר עלול לגרום לעובש, ריח רע ולחשוף את המעטפת/הגוף או התאים הפנימיים של גלשן הסאפ לנזקי מים.

### תיקונים:

- על אף שגלשן הסאפ עשוי מחומר מחוזק וקשיח, עלולים להיווצר בו חורים או סדקים עקב שימוש לא תקין. ערכת תיקונים מצורפת לביצוע תיקונים קטנים.
- יש להכין טלאי עגול עם חומר תיקון במידות הנכונות.
- יש לנקות את חומר התיקון ואת האזור שמסביב לדליפה עם אלכוהול.
- יש למרוח 3 שכבות דקות ושוות של דבק על משטח הגלשן ועל חומר התיקון. יש להמתין 5 דקות בין כל שכבה.
- לאחר השכבה השלישית, המתינו 10-15 דקות לפני הנחת חומר התיקון. יש להשתמש ברולר כדי למרוח את חומר התיקון באופן שווה. יש לשים לב במיוחד לקצוות.
- המתינו לפחות 24 שעות לפני ניפוח הגלשן שוב.

