

Moulinex®

הוראות שימוש והפעלה למעבד מזון
דגם: FP-8221



ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

חברת ניופאן בע"מ מודה לכם על שרכשתם נעבד מזון איכותי ומשוכלל זה. אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

האביזרים המגיעים באריזה תלויים בדגם שברשותכם.
האביזרים המגיעים באריזה מוצגים על הקרטון.
ניתן לרכוש אביזרים נוספים אצל היבואן ובתחנות שרות המוסמכות.
יש לעיין בהוראות הבטיחות לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה.
המכשיר כולל מנגנון בטיחותי המפסיק את הפעולה למניעת התחממות יתר כדי לשמור
על המנוע. במקר שהוא הפסיק לפעול, נתקו את הכבל מהחשמל והמתינו כ-20 דקות עד
שיתקרר. לאחר מכן, חברו שנית והמשיכו לעבוד.

במידה והמכשיר לא פועל יש לבדוק את הנקודות הבאות:

- האם הוא מחובר לחשמל?
- האם האביזר מחובר בצורה נכונה?
- האם המכסה סגור בצורה נכונה?
- האם מנגנון הבטיחות כיבה את המכשיר עקב התחממות של המנוע? במקרה זה,
נתקו את המכשיר למשך 20 דקות. לאחר מכן, חברו והמשיכו לעבוד.
במידה והמכשיר עדיין לא פועל, קחו אותו לבדיקה ו/או תיקון בתחנת השרות
הקרובה.




- קראו בעיון רב את הוראות הבטיחות לפני השימוש הראשוני במכשיר. שמרו על החוברת בהישג יד לצורך שימוש בעתיד: היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לנזק או לתקלה הנובעים משימוש שלא בהתאם להוראות.
- המכשיר מתוכנן לפעול עם זרם חליפין בלבד. נא ודאו שמתח רשת החשמל בביתכם תואם למצוין בתווית הנתונים לפני חיבור המכשיר לשקע. **תוקף האחריות פג במקרה של חיבור לקוי.**
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד בגובה של עד 2000 מטר. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לנזק או לתקלה הנובעים משימוש לקוי, מסחרי, תעשייתי או שלא בהתאם להוראות.
- נתקו תמיד את המכשיר מהשקע כשבכוונתכם להשאיר אותו ללא השגחה לפני חיבור או הסרת חלקים ולפני ביצוע טיפול ו/או תחזוקה. **לעולם אל תשאירו את המכשיר פועל ללא השגחה.**
- אין להשתמש במכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה או אם הוא ניזוק בצורה כלשהי. במקרים אלה, יש להתקשר לתחנת השרות הקרובה ולהתייעץ איתם.
- מטעמי בטיחות, השתמשו באביזרים ובחלפים מתוצרת Moulinex בלבד המיועדים למכשירכם. כל התיקונים יבוצעו רק על ידי טכנאי מוסמך בתחנת שרות המאושרת על ידי היבואן.
- כל פעולות התחזוקה (למעט ניקוי וטיפול שוטף) יתבצעו על ידי טכנאי מוסמך במעבדה.
- יש למזוג תחילה את הנוזלים לקנקן ורק אחר כך את המצרכים המוצקים. אין למלא מעל קו מפלס המקסימום.
- אין להשתמש בקנקן או בקערה (תלוי בדגם) בכלי אחסון למטרת הקפאה, בישול או סטריליזציה.
- למניעת גלישה אין למלא את הקנקן מעל מפלס המקסימום.
- אין לגעת בחלקים הנעים כשהבלנדר פועל.
- **הסכנים חדים מאוד.** למניעת פציעה, טפלו בהם בזהירות מירבית בזמן ריקון הקנקן, הקערה(תלוי בדגם), בזמן הניקוי, ההרכבה והפירוק של הקנקן והאביזרים (תלוי בדגם).
- אין להכניס כלים (כף, סכין) ולא האצבעות לקנקן בזמן שהבלנדר פועל.
- יש להשתמש בקנקן רק עם המכסה המקורי.
- יש להציב את הבלנדר על משטח ישר, שטוח, יציב, עמיד לחום, נקי ויבש.
- אל תטבלו את המכשיר, כבל הזינה או התקע במים או בכל נוזל אחר.
- אין לאפשר לכבל הזינה להשתלשל במקום נגיש לילדים.
- אין לאפשר מגע בין כבל החשמל למשטחים לוחטים של המכשיר או ליד מקורות חום (כיריים, טוסטר וכד' או ליד מקומות חדים (הסכנים בבלנדר וכד')










- הרחיקו את הכבל מהסכינים בזמן השימוש.
- לעולם אל תנתקו את המכשיר באמצעות משיכה בכבל הזינה.
- היזהרו ששיער, צעיף, עניבה וכד' לא יילכדו בזמן העיבוד.
- אין להפעיל את הבלנדר אם כבל החשמל או התקע ניזוקו. במקרה של נזק, הם יוחלפו בידי טכנאי או חשמלאי מוסמך בלבד.
- אין לחבר למכשיר חלקים של יצרן אחר אלא רק את החלקים המקוריים.
- **היזהרו בעת מזיגת נוזל חם לתוך הממחה שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית.**
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלות פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנת להם השגחה או הדרכה על אודות השימוש במכשיר מהאדם האחראי על ביטחונם.
- המכשיר אינו משחק! אין לאפשר לילדים לשחק איתו ללא השגחה.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש במקומות הבאים ואחריות היצרן והיבואן לא תהיה תקפה במקרה של שימוש במכשיר במקומות הבאים:
 - מטבח של צוות עובדים בחנויות, משרדים ובמקומות עבודה דומים.
 - בתי חווה
 - אורחים בבתי מלון, מוטלים ובתי הארחה למיניהם.
- בסיום השימוש יש לנקות את הבלנדר והאביזרים בהתאם לסעיף ניקוי ותחזוקה בהמשך.
- אין לעבור את זמן העיבוד ואת המהירות המומלצים על מנת למנוע מצב של התחממות יתר.
- אין להשתמש במכשיר לעיבוד של פריטים שאינם מוצרי מזון.
- אין להכניס לקנקן או לקערה (תלוי בדגם) נוזלים בטמפרטורה של מעל 80°C.
- לפני החלפת אביזרים או פירוק הסכין, יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל.
- כבו את המכשיר ונתק את אספקת החשמל לפני שתחליפו אביזרים או תתקרבו לחלקים נעים בשימוש.

השלכת מכשירי חשמל ישנים

- חשבו על הסביבה!
- המכשיר כולל חומרים יקרי ערך הניתנים להנצלה או למחזור.
 - השליכו אותו בנקודת איסוף פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני הקרובה למקום מגוריתכם.





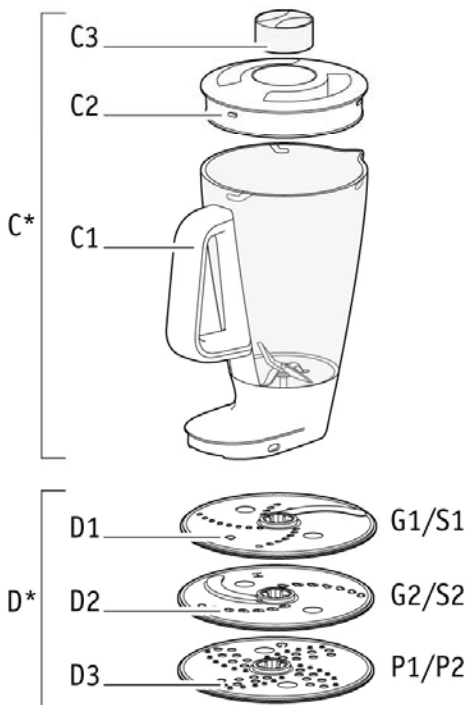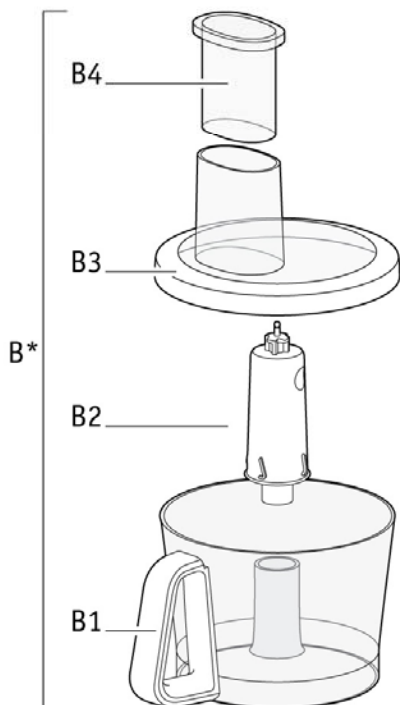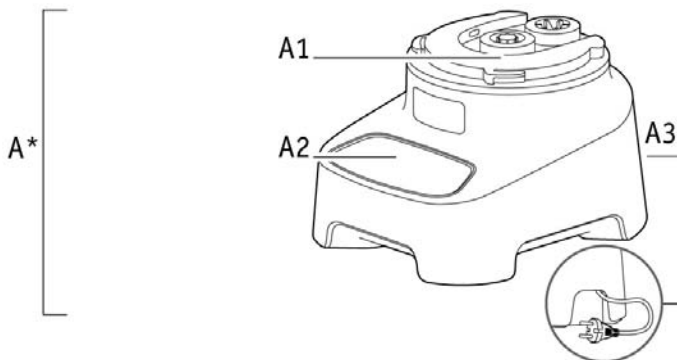

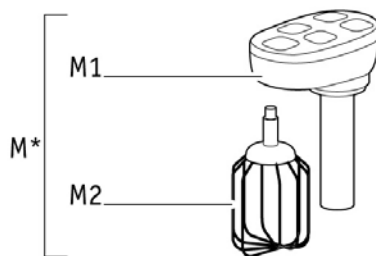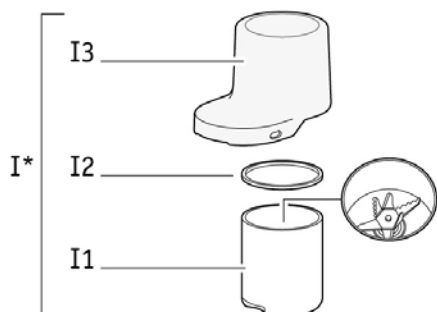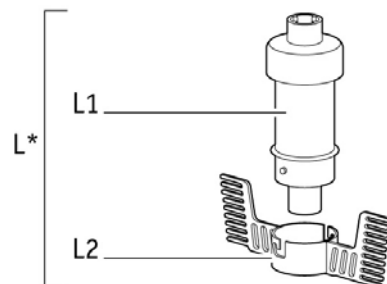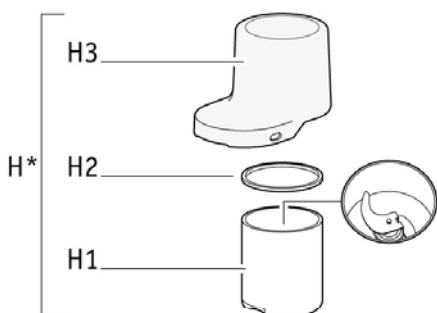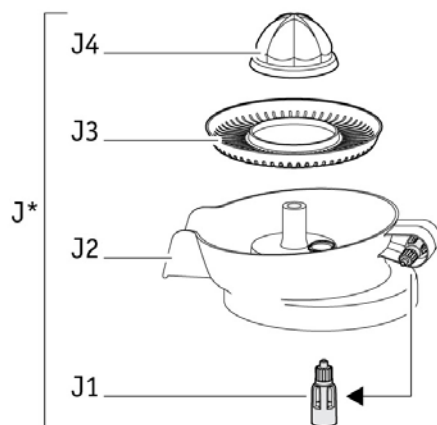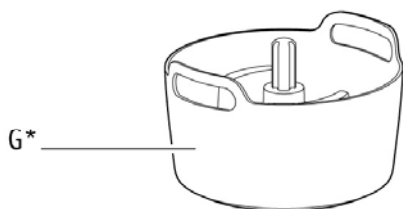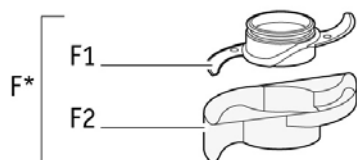








1

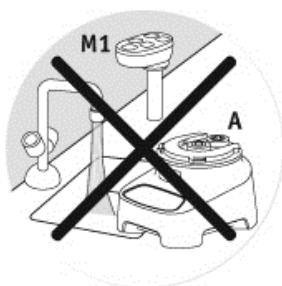


2

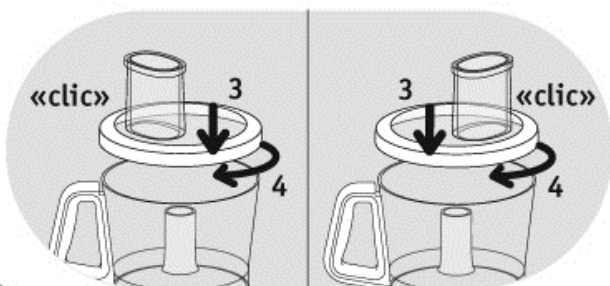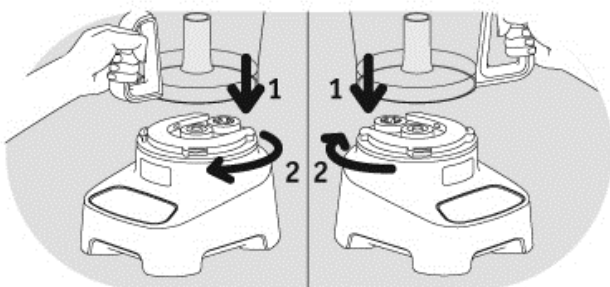

)

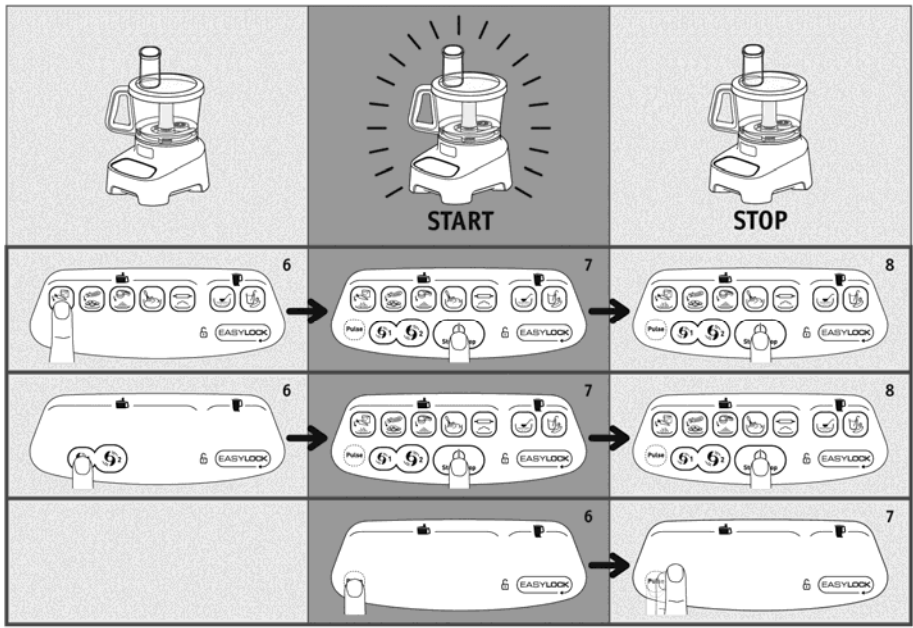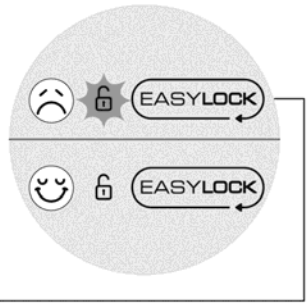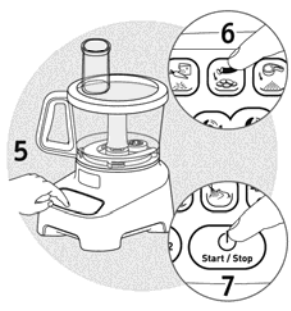




START




STOP



5



6





5





6

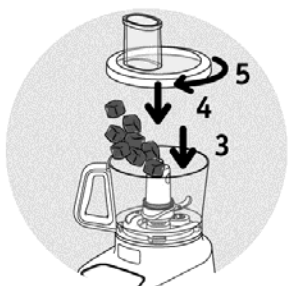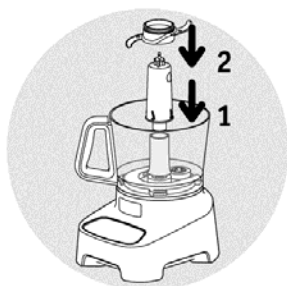

4


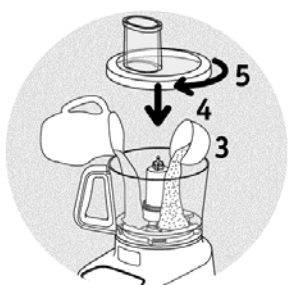
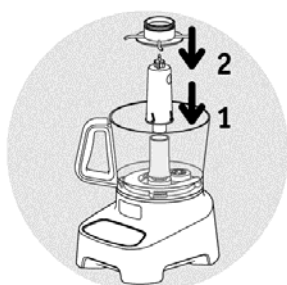


5








6

G1/S1  G2/S2  P1/P2 

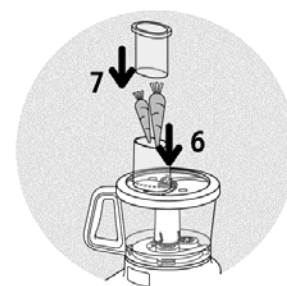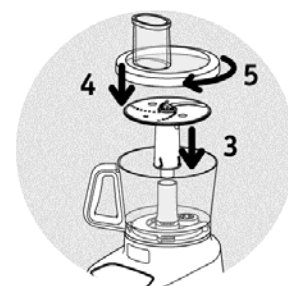
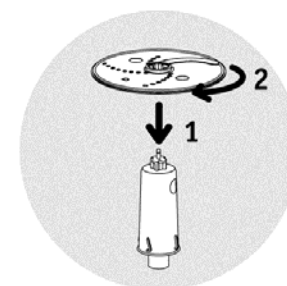










7

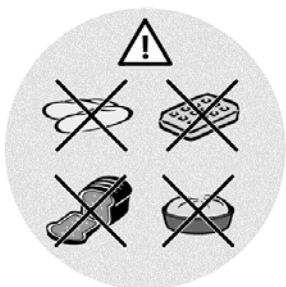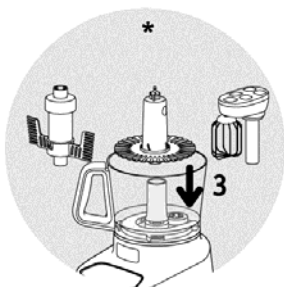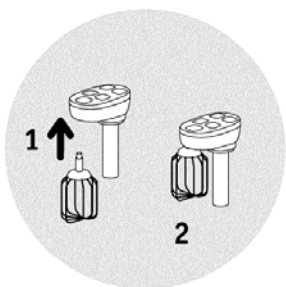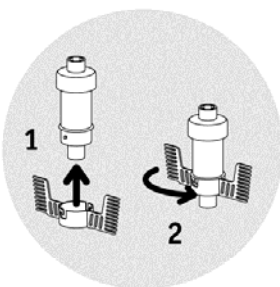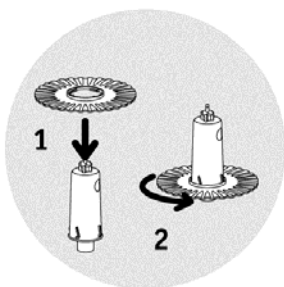




8

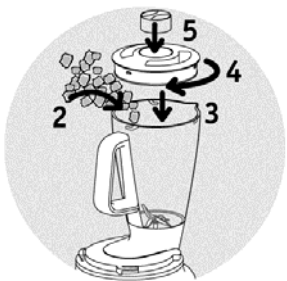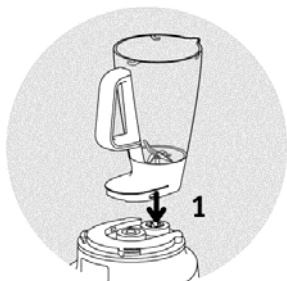


9

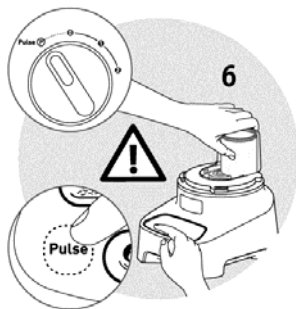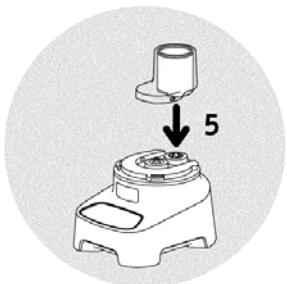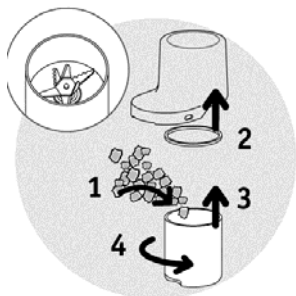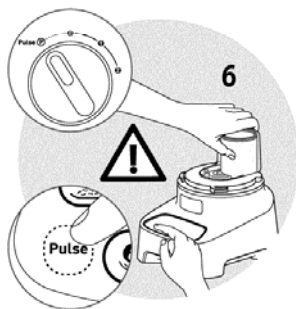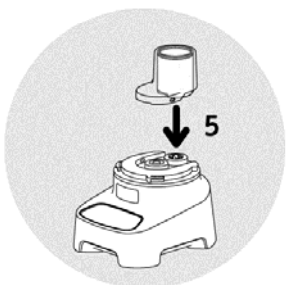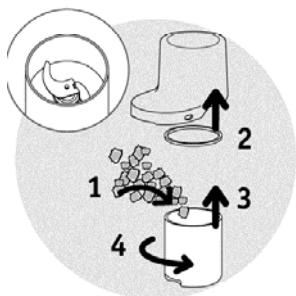

10

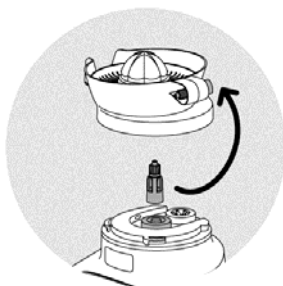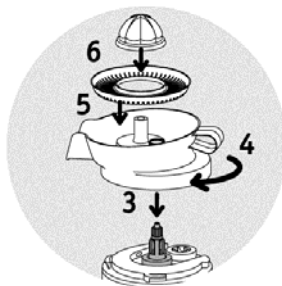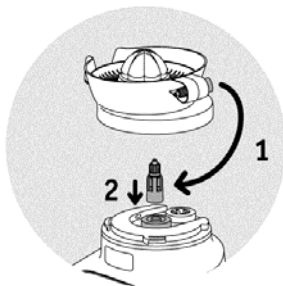

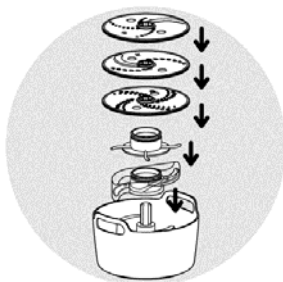


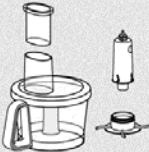













11



			max	max	max	max	max	max	
*F				30 s	600g		30 s	600g	
				30 s	600g		30 s	600g	
				10 x 1 s	600g		10 x 1 s	600g	
				2 min	1L		2 min	1L	
*E				1 min 30 s	1kg		1 min 30 s	1kg	
				1 min 30 s	800g		1 min 30 s	800g	
				2 min 30 s	1L		2 min 30 s	1L	
				3 min 30 s	1,2kg		3 min 30 s	1,2kg	
*D	G1/G2 	*B 			2 min	500g		2 min	500g
*D	S1/S2 				2 min	500g		2 min	500g
*D	P1 			2 min	500g		2 min	500g	
	P2 								
*K,L,M				10 min	0,25L		10 min	0,25L	
				10 min	0,25L		10 min	0,25L	
				10 min	X6		10 min	X6	

			max	max	max	max	max	max
*C 	*A 			3 min	1,25L		3 min	1,25L
				3 min	1,5L		3 min	1,5L
				3 min	1,5L		3 min	1,5L
*H 				8 x 1 s	120g		8 x 1 s	120g
				3 x 1 s	10-50g		3 x 1 s	10-50g
				8 x 1 s	80g		8 x 1 s	80g
				8 x 1 s	100g		8 x 1 s	100g
*I 		*1000W		4 s	80g		4 s	80g
		*1200W		4 s	120g		4 s	120g
*J 				2 min	500g		2 min	500g

			
A 	X	X	✓
B,E 	✓	✓	X
C 	✓	✓	X
D 	✓	✓	X
F 	✓	✓	X
G 	✓	✓	✓
H,I 	✓	✓	X
J 	✓	✓	X
K,L 	✓	✓	X
M1 	X	X	✓
M2 	✓	✓	X
N 	✓	✓	X

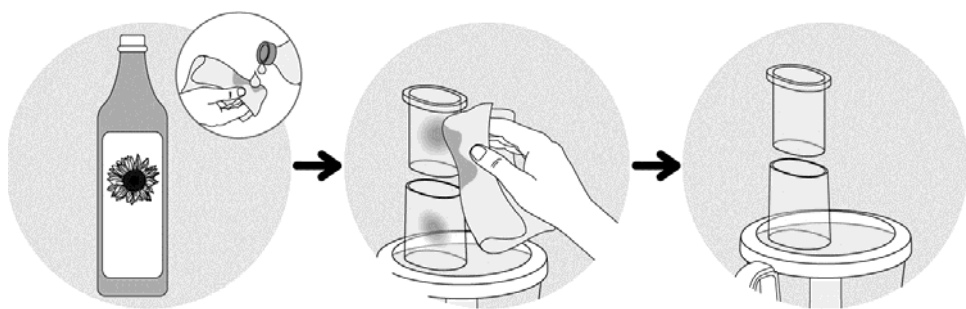

Moulinex®

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.