


Moulinex®

הוראות שימוש והפעלה לקוצץ מזון דגם: DJ 450B

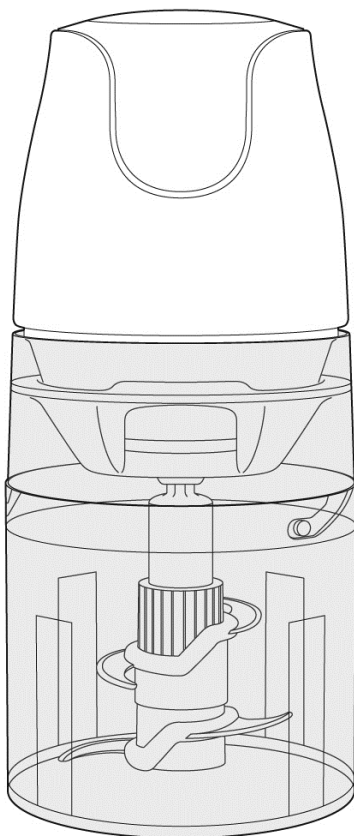







ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

חברת ניופאן בע"מ מודה לכם על שרכשתם קוצץ מזון איכותי ומשוכלל זו. אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

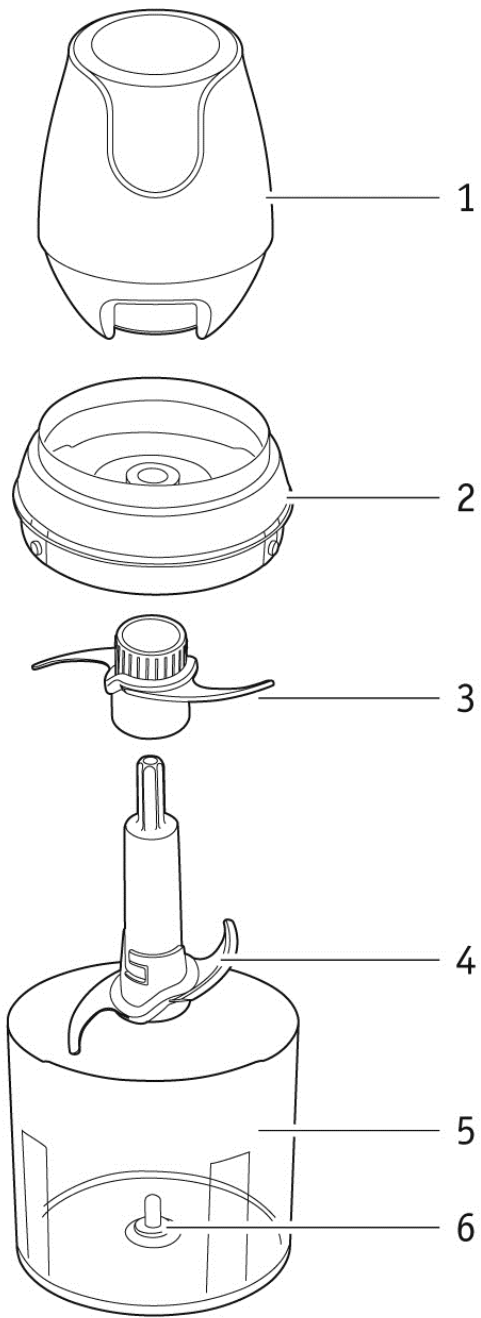

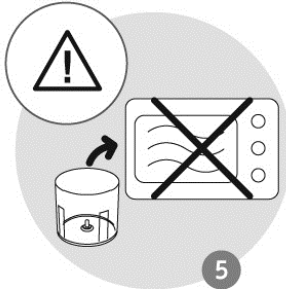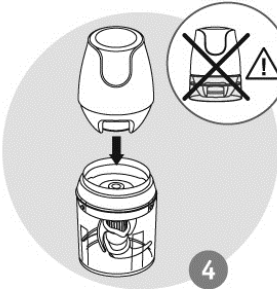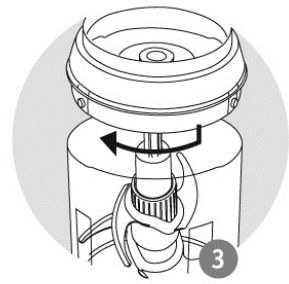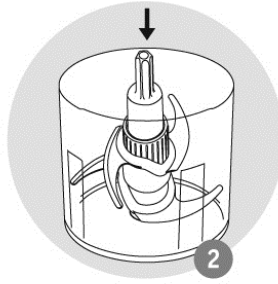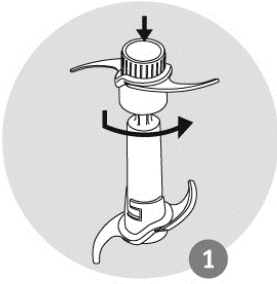

חלקי המכשיר

- .4 מכלל להב תחתון
- .5 קערת עיבוד
- .6 ציר הקערה (קבוע)

- 1 יחידת המנוע
- .2 מכסה
- .3 מכלל להב עליון

- קראו בעיון רב את הוראות השימוש לפני השימוש הראשוני במכשיר:
- היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לנזק או לתקלה הנובעים משימוש שלא בהתאם להוראות.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלות פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנת להם השגחה או הדרכה על אודות השימוש במכשיר מהאדם האחראי על ביטחונם.
- מכשיר זה תואם לתקנים ולתקנות שבתוקף.
- הוא מתוכנן לפעול עם זרם חליפין בלבד. ודא שמתח רשת החשמל בבית תואם למצוין בתווית הנתונים לפני חיבור המכשיר לשקע. **תוקף**
- **האחריות פג במקרה של חיבור לקוי.**
- אל תפעילו את המכשיר ללא מצרכים או אביזרים בקערה.
- אל תניחו את המכשיר על כיריים או בקרבת להבה גלויה (מבער גז).
- יש להשתמש במכשיר רק על גבי משטח עבודה שטוח, יציב, עמיד בחום והרחק מנתזי מים. אל תהפוך את המכשיר.
- אל תסירו את מכסה האטימה לפני שהלהב מגיע לעצירה מוחלטת.
- נתקו את המכשיר מהשקע:
 - לפני הרכבה ופירוק,
 - כשהמכשיר תקול,
 - לפני ניקוי או תחזוקה,
 - לאחר שימוש.
- לעולם אל תנתקו את המכשיר באמצעות משיכה בכבל הזינה.
- אל תשתמשו בכבל מאריך לפני שתוודאו את תקינותו.
- אין להשתמש במכשיר חשמל ביתי כאשר:
 - הוא נפל,
 - כשהלהב פגום או אינו שלם.
- נתקו תמיד את המכשיר מהשקע כשבכוונתכם להשאיר אותו ללא השגחה ולפני התקנת הלהב (E או H*). לעולם אל תשאירו את המכשיר פועל ללא השגחה.
- כשכבל הזינה ניזוק יש להחליפו ע"י היצרן, היבואן או טכנאי מוסמך, למניעת סכנה.
- אחסנו את כבל הזינה הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין להניח את כבל הזינה בקרבת חלקי המכשיר החמים, מקורות חום או פינות חדות או לאפשר לו לבוא עימם במגע.
- אל תטבלו את המכשיר, כבל הזינה או התקע במים או בכל נוזל אחר.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לנזק או לתקלה הנובעים משימוש לקוי, מסחרי או שלא בהתאם להוראות.
- מטעמי בטיחות, השתמשו באביזרים ובחלפים מתוצרת **Moulinex** בלבד המיועדים למכשירכם.

לפני השימוש בפעם הראשונה

- לפני השימוש בפעם הראשונה יש לשטוף את הקערה, את מכללי הלהבים ואת מכסה הקערה בתמיסת מים ונוזל לניקוי כלים.
- אין לטבול או להשרות את יחידת המנוע במים או תחת ברז מים זורמים. יש לנגב את המשטח החיצוני עם מטלית לחה, לנגב ולייבש.
- יש להניח את מכלל הלהב העליון על מכלל הלהב התחתון ולנעול אותם זה לזה בסיבוב נגד כיוון השעון (איור 1).
- התקינו את מכלל הלהב העליון והתחתון על הציר הקבוע שבקערה (איור 2).
- הכניסו לקערה את המצרכים והניחו את המכסה (איור 3).
- התקינו את יחידת המנוע על המכלל בסיבוב קל.
- חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על לחצן ההפעלה תוך אחיזה ביחידת המנוע.
- בסיום הפעולה שחררו את לחצן ההפעלה, נתקו את המכשיר מהחשמל והמתינו עד שהלהבים יעצרו את הסיבוב.
- הסירו את יחידת המנוע, ת המכסה ואת הלהבים ומזגו את הבלילה לכלי עיבוד.
- ניתן להפריד את מכלל הלהב העליון מהתחתון בסיבוב בכיוון השעון והרימו אותו.

הערה

נפח קערת העיבוד הוא 0.4 ליטר נוזל. אין לאפשר מילוי מעבר לכך.

המלצות לשימוש:

מצרכים	כמות מרבית	המלצה	זמן עיבוד מרבי
פטרוזיליה	30 גרם	הסר את הגבעולים	10 שניות
בצל, שאלוט	200 גרם	חתוך לחתיכות	פולסים
שום	150 גרם	-	5 שניות
צנימים	20 גרם	חתוך לרבעים	15 שניות
שקדים, אגוזים,	100 גרם	הסר את הקליפה	15 שניות
גבינה שוויצרית	100 גרם	חתוך לקוביות	15 שניות
ביצה קשה	3	חצה לשניים	10-5 שניות
נקניקיה	200 גרם	חתוך לחתיכות	10 שניות
סטייק בקר	200 גרם	הסר את העצמות והגידיים	10 שניות

זהירות! מכשיר מיועד להפעלות קצרות כדי למנוע מצב של התחממות יתר. השתמשו בפולסים (פעימות). זהירות! אין להפיל את המכשיר ריק או מעל 10 שניות ברציפות.

ניקוי

- נתקו את המכשיר לפני הניקוי.
- לניקוי יחידת המנוע: נגבו אותה עם מטלית לחה קמעה וייבשו היטב.
- לעולם אל תטבלו ואל תשטפו את יחידת המנוע במים או תחת ברז מים זורמים.
- בין לנקות את קערת העיבוד את מכלל הלהב העליון והתחתון ואת המכסה במדיח כלים.




השלכת מכשיר חשמלי ישן

לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר את המכשיר לרשת החשמל.

מכשיר זה מסומן בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש **Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)**. על ידי הבטחת סילוק תקין של המוצר, תוכל לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם.



הסימול  על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתך. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשות המקומית או לחנות בה רכשתם את המוצר.

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.