



- הוראות הפעלה -

מכונת כביסה ומייבש

דגם: IWDE 7125

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.


תוכן העניינים

3	התקנה
3	פתיחת האריזה וייצוב המכונה
3-4	חיבורי המים והחשמל
4	מפרט טכני
5-6	תיאור חלקי מכונת הכביסה
6-8	הפעלת תכנית שטיפה או ייבוש
7	טבלת תכניות השטיפה
8-9	הכביסה וחומרי הניקוי
9-10	עצות ואמצעי זהירות
10-11	ניקוי ותחזוקה
12	תפעול תקלות

התקנה

שמרו על מדריך זה במקום בטוח לשימוש עתידי. במקרה של מכירת המכשיר או העברתו, צרפו אליו את חוברת הוראות הפעלה. קראו את הוראות הפעלה בעיון רב, הם מספקים מידע חיוני על התקנה, שימוש ובטיחות.


פתיחת האריזה וייצוב המכונה

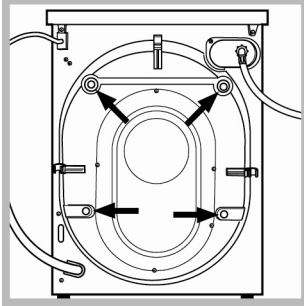

פתיחת האריזה

1. פתחו את אריזת מכונת הכביסה.
2. בדקו האם המכונה ניזוקה בעת העברתה. במידה והמכונה ניזוקה, אין להתקינה, פנו למרכז שרות מוסמך.
3. הסירו את ארבעת ברגי ההגנה ואת הגומי הממוקמים בחלק האחורי של המכונה.
4. אטמו את החורים ע"י תקעי הפלסטיק המסופקים.
5. שמרו את כל חלקי המכונה, תזדקקו להם שוב בעתיד כאשר תרצו להעביר את המכונה למקום אחר.

חומרי האריזה אינם משחק ילדים!

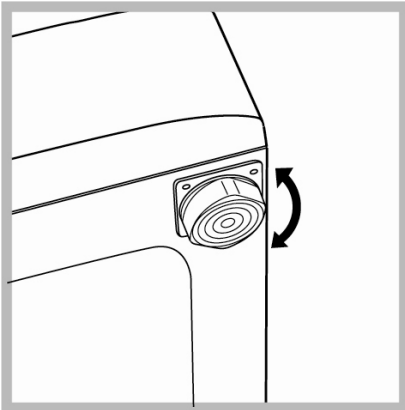


ייצוב מכונת הכביסה

1. התקינו את מכונת הכביסה על רצפה שטוחה מבלי להשעינה על קירות, רהיטים או ציוד אחר.
2. במידה והרצפה אינה מאוזנת לחלוטין, ניתן לפצות על חוסר האיזון ע"י שחרור הרגליים הקדמיות המתכווננות של מכונת הכביסה (ראו ציור). יש להקפיד על נטייה בזווית של 2 מעלות לכל היותר עבור מכונת הכביסה.


ייצוב נכון של מכונת הכביסה יספק יציבות וימנע רעידות ורעשים בעת הפעלת המכונה. במידה ותמקמו את המכונה על שטיח, השאירו מרווח מספיק לאוורור מתחת למכונת הכביסה.

חיבורי המים והחשמל

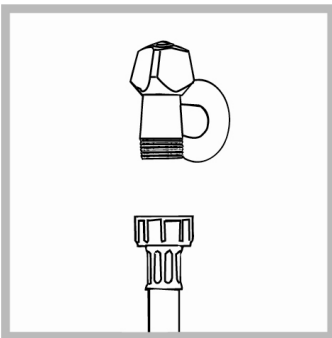

חיבור כניסת צינור המים

1. חברו את האטם המסומן ב-A בצינור אל צינור כניסת המים והבריגו אותו אל ברז המים הקרים ע"י תושבת 3/4 (ראו ציור). בטרם תבצעו את החיבור, אפשרו למים לזרום בחופשיות עד שיהיו נקיים.
2. חברו את הצד השני של צינור המים אל מכונת הכביסה והבריגו אותו אל כניסת המים הקרים במכונת הכביסה. כניסה זו ממוקמת בחלק הימני העליון אשר בחלק האחורי של מכונת הכביסה. (ראו ציור).
3. וודאו שאין קיפולים בצינור.


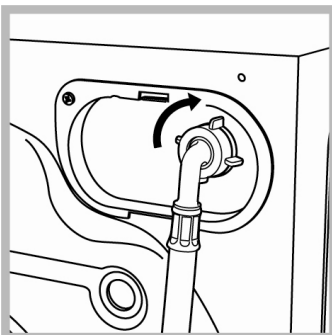


לחץ המים בברז צריך להיות בטווח הערכים המצוינים בתווית הנתונים הטכניים (פירוט בעמודים הבאים).

במידה וצינור המים אינו ארוך מספיק, אנא פנו לטכנאי שרות מוסמך. אין להשתמש בצינורות משומשים. השתמשו רק בצינורות המסופקים עם המכשיר.

חיבור צינור הניקוז

חברו את צינור הניקוז מבלי לכופף אותו אל צינור הניקוז בקיר בגובה שבין 65 ל-100 ס"מ מהרצפה.

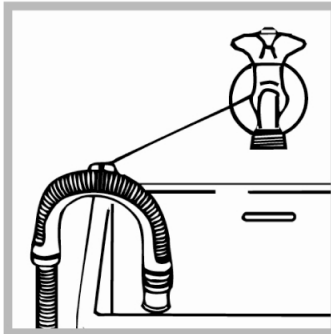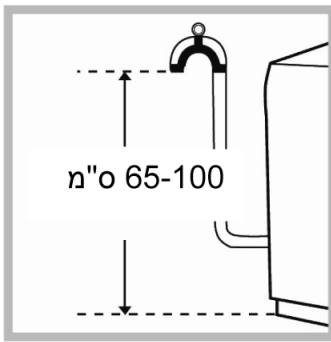

לחלופין, מקמו את הצינור מעל כיור או אמבטיה והדקו את זרוע צינור הניקוז (ראו ציור). איזו למקם את הצד החופשי של הצינור מתחת למים.

אנו ממליצים לא להשתמש בצינורות הארכה עבור צינור הניקוז. במקרה ואין ברירה, יש להשתמש בצינור הארכה בעל אותו קוטר של הצינור המקורי אשר אורכו לא יעלה על 150 ס"מ.

חיבור החשמל

בטרם תחברו את המכשיר לחשמל, בדקו את הנקודות הבאות:

- וודאו שתקע החשמל בעל הארקה בהתאם לחוק.
- וודאו שתקע החשמל עומד בעומס המרבי המצוין בטבלת הנתונים הטכניים.
- וודאו שמתח החשמל נמצא בטווח הערכים המפורטים בטבלת הנתונים הטכניים.
- וודאו שתקע החשמל מתאים לשקע החשמל של מכונת הכביסה. במידה ולא, החליפו את תקע החשמל.

אין להתקין את מכונת הכביסה מחוץ לבית, גם לא באזור מקורה מאחר והדבר מסוכן עקב חשיפת המכונה לגשם או סופות רעמים. יש לוודא כי תקע החשמל נגיש בעת התקנת המכונה. אין להשתמש בכבלים מאריכים או מפצלים לשקעי החשמל. אין לכופף את כבל החשמל או להפעיל עליו כוח. יש להחליף את כבל החשמל רק ע"י טכנאי שרות מוסמך. **אזהרה!** החברה לא תהיה אחראית לכל נזק במידה והוראות אלו לא כובדו.

מחזור השטיפה הראשון


לאחר שמכונת הכביסה הותקנה ובטרם השימוש בפעם הראשונה, הפעילו מחזור שטיפה עם חומר ניקוי אך ללא כביסה באמצעות תכנית כביסה מספר 3.

מפרט טכני

דגם	IWDE 7125
ממדים	59.5 ס"מ רוחב. 85 ס"מ גובה. 53.5 ס"מ עומק.
קיבולת	בין 1 ק"ג ל-7 ק"ג עבור תכניות כביסה. בין 1 ק"ג ל-5 ק"ג עבור תכניות ייבוש.
חיבורי חשמל	פנו לתוויות הנתונים המקובעת למכונה.
חיבורי מים	לחץ מים מרבי 1 MPa (10 Bar). לחץ מים מינימלי 0.05 MPa (0.5 Bar). קיבולת התוף 52 ליטרים.
מהירות סיבוב	עד 1200 סל"ד.
תכניות חסכוניות לתקנה EN 50229 בהתאם	שטיפה ייבוש מחזור הייבוש הראשון מבוצע בעומס כביסה של 2 ק"ג, בחירת רמת ייבוש A1 (ייבוש למגהץ), מחזור ייבוש שני מבוצע בעומס כביסה של 6 ק"ג, בחירת רמת ייבוש A4 (ייבוש במיוחד).
	מכשיר זה תואם את תקנות EC הבאות: - 89/336/EEC מתאריך 03/05/89 (תאימות אלקטרו מגנטית). - 2002/96/EC. - 2006/95/EC (מתח נמוך).

תיאור חלקי מכונת הכביסה

לוח המקשים

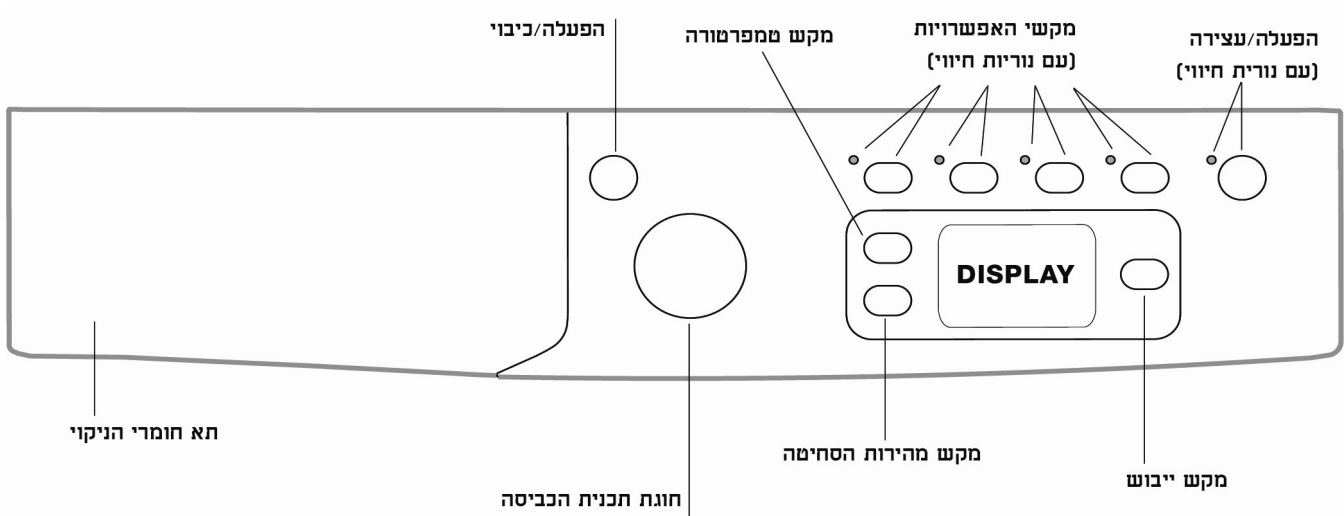

תא חומרי הניקוי: להוספת חומרי ניקוי ומרכך כביסה.

מקש הפעלה/כיבוי (On/Off): לחצו על מקש זה להדלקה וכיבוי של המכונה. נורית החיווי Start/Pause, תהבהב באיטיות בצבע ירוק כדי לציין שהמכונה דולקת. לכיבוי המכונה בזמן מחזור הכביסה, לחצו על מקש זה והשאירו אותו לחוץ למשך 2 שניות, לחיצה קצרה על מקש זה לא תכבה את המכונה. במידה ותכבו את המכונה במהלך מחזור הכביסה, התכנית תבוטל.

חוגת תכניות השטיפה: לבחירת מחזור השטיפה

מקשי התכונות: לבחירת התכונות הזמינות, מקש התכונה שנבחרה יישאר דולק.

מקש בחירת מהירות הסחיטה (Spin): לחצו על מקש זה לבחירת מהירות הסחיטה או לביטול הסחיטה.

מקש הטמפרטורה: לקביעת הטמפרטורה.


מקש ייבוש: לחצו על מקש זה להגברה או הנמכה של עצמת הייבוש. עצמת הייבוש או הזמן הנותר יופיעו בתצוגה.

מקש הפעלה/עצירה || עם נורית חיווי: כאשר נורית החיווי הירוקה מהבהבת באיטיות, לחצו על מקש זה לתחילת מחזור השטיפה. לאחר שהמחזור החל, הנורית תידלק באופן קבוע. לעצירה של מחזור השטיפה, לחצו על מקש זה שוב, נורית החיווי תהבהב בכתום. במידה והסמל

לא מואר, ניתן לפתוח את דלת המכונה. לתחילת מחזור השטיפה מהנקודה בה הופסק, לחצו על מקש זה שוב.

מצב המתנה (Standby): מכונת כביסה זו, בהתאם לתקנות החיסכון באנרגיה, מצוידת במערכת אוטומטית למעבר למצב המתנה אשר מאפשר לאחר כמה דקות ללא פעילות במכונה. לחצו לחיצה קצרה על מקש הפעלה/כיבוי והמתיו עד שהמכונה תידלק.

תצוגה

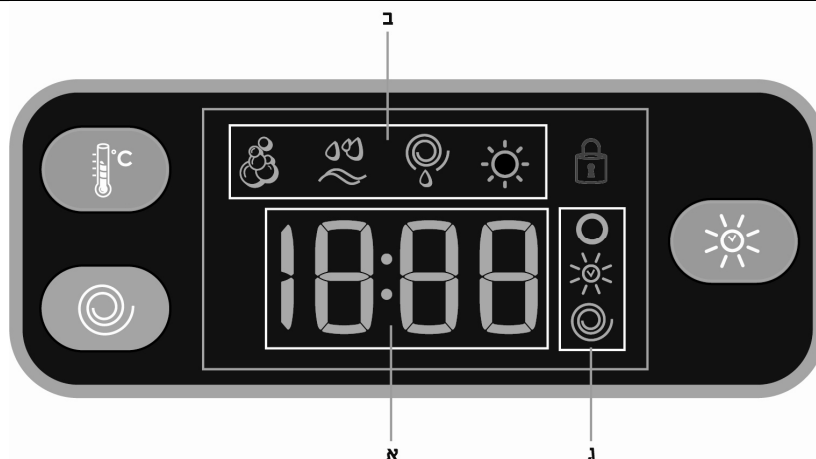

התצוגה שימושית בעת קביעת תכנית שטיפה במכונה והיא מספקת מידע רב. משך זמן התכניות הזמינות והזמן הנותר למחזור השטיפה הנוכחי יופיעו באזור א'. במידה והופעלה תכונת הפעלה באמצעות השהיה, הספירה לאחור של התכנית שנבחרה תופיע בתצוגה. יתרה מכך, לחצו על המקש המתאים תאפשר לכם להציג את הטמפרטורה המרבית, מהירות הסחיטה ורמת הייבוש של המחזור שנבחר.

השלים שנקבעו למחזור הנוכחי, לאחר שהמחזור החל, השלב הנוכחי ומחזור הייבוש במידה וקיים, יופיעו באזור ב' של התצוגה. לאחר שלחצתם על מקש Start/Reset לתחילת התכנית, התצוגה תציין את הזמן הנותר עד לסיום מחזור הכביסה. במידה והופעלה השהייה (ע"י קוצב הזמן להשהיה), זמן ההשהיה יצוין בתצוגה.

שטיפה ראשית



שטיפה משנית



סחיטה/ניקוז



ייבוש



הסמלים המתאימים ל"טמפרטורה", "ייבוש", "סחיטה", יופיעו באזור C התחתון של התצוגה: במידה והסמל יידלק, התצוגה תציג את ערך הטמפרטורה. הסמל יידלק כאשר הגדרות הייבוש כווננו. במידה והסמל יידלק, התצוגה תציג את ערך הסחיטה.

מנעול הדלת:

כאשר סמל זה פעיל, דלת מכונת הכביסה נעולה כדי למנוע את פתיחתה בטעות. למניעת נזקים, המתינו עד שסמל זה יכבה מעצמו לפני שתפתחו את דלת המכונה. לפתיחת דלת המכונה במהלך תכנית הכביסה, לחצו על מקש Start/Pause, במידה והסמל ייכבה, ניתן לפתוח את דלת המכונה.

הפעלת תכנית שטיפה או ייבוש

1. הדלקת מכונת הכביסה. לחצו על מקש , נורית החיווי Start/Pause תהבהב באיטיות בצבע ירוק.
2. הכנסת הכביסה למכונה. פתחו את דלת המכונה. הכניסו את הכביסה, וודאו שאינכם עוברים את הכמות המרבית המותרת כפי שמצוין בטבלת התכניות.
3. הכנסת חומרי ניקוי. משכו החוצה את מגרת חומרי הניקוי ושפכו את חומרי הניקוי לתאים המתאימים כפי שמתואר ב"כביסה וחומרי ניקוי".
4. סגרו את הדלת.
5. בחירת מחזור השטיפה. קבעו את חוגת תכניות השטיפה ומהירות הסחיטה עבור מחזור הכביסה. משך התכנית יופיע בתצוגה.
6. התאמה אישית של מחזור השטיפה. השתמשו במקשים המתאימים:

- שינוי הטמפרטורה ו/או מהירות הסחיטה. המכונה מציגה אוטומטית את הערכים המרביים של הטמפרטורה ומהירות הסחיטה שנקבעה עבור מחזור השטיפה, או את ההגדרות הנפוצות ביותר במידה והן מתאימות למחזור השטיפה שנבחר. ניתן להנמיך את הטמפרטורה באמצעות לחיצה על מקש , עד להגעה להגדרות השטיפה הקרה "Off". ניתן להפחית את מהירות הסחיטה באמצעות לחיצה על מקש . במידה ותלחצו על מקשים אלו שוב, הערכים המרביים ישוחזרו.

- הגדרות מחזור הייבוש. בפעם הראשונה שתלחצו על מקש זה, המכונה תבחר את מחזור הייבוש המרבי אשר מתאים למחזור השטיפה שבחרתם. לחיצות נוספות על מקש זה יקטינו את עצמת הייבוש ואת זמן הייבוש עד לכיבוי מלא (Off). ניתן לקבוע את הייבוש עפ"י:

A – עפ"י רמת הייבוש הרצויה של הכביסה: **ייבוש לגיהוץ (Iron Dry)**: מתאים לבגדים המיועדים לגיהוץ, הכתובית **A1** תופיע בתצוגה. **ייבוש לתלייה (Hanger Dry)**: אידיאלי עבור בגדים אשר אין צורך בייבוש מלא שלהם, הכתובית **A2** תופיע בתצוגה. **ייבוש לאחסון בארון (Cupboard Dry)**: מתאים לכביסה אשר מוחזרת לארון ללא גיהוץ, הכתובית **A3** תופיע בתצוגה. **ייבוש במיוחד (Extra Dry)**: מתאים עבור פריטים אשר יש צורך בייבוש מלא שלהם, כמו מגבות וחלוקים, הכתובית **A4** תופיע בתצוגה.

B – מבוסס על פרק זמן קבוע שבין 30 ל-180 דקות. במידה ועומס הכביסה שתרצו לכבס ולייבש גדול מהעומס המרבי המותר, בחרו מחזור שטיפה ולאחר שתסיים, חלקו את הפריטים לקבועות והחזירו חלק מהם לתוף. בנקודה זו, בצעו את ההנחיות המסופקות עבור מחזור "ייבוש בלבד". חזרו על התהליך עבור שאר הכביסה.


הערה: פרק זמן לקירור תמיד מתווסף בסיום כל מחזור ייבוש.



- **"ייבוש בלבד"** – השתמשו בבורר התכניות לבחירת מחזור ייבוש (11-12-13) בהתאם לסוג הבד. ניתן לקבוע את רמת או זמן הייבוש באמצעות מקש

- **תכנית חסכונית** שינוי הגדרות מחזור השטיפה. לחצו על המקש כדי להפעיל את התכונה, נורית החיווי המתאימה תידלק. לחצו על המקש שוב לביטול התכונה, נורית החיווי תכבה. במידה והתכונה שנבחרה אינה מתאימה למחזור השטיפה, נורית החיווי תהבהב והתכונה לא תופעל. במידה והתכונה אינה תואמת לתכונה אחרת שנבחרה קודם לכן, נורית החיווי המתאימה של התכונה הראשונה שנבחרה תהבהב ורק התכונה השנייה תופעל. ייתכן והתכונה שנבחרה תשפיע על ערך הקיבולת המרבית המומלצת ו/או על משך תכנית השטיפה.




7. **התחלת התכנית.** לחצו על מקש Start/Pause. נורית החיווי המתאימה תידלק בירוק ותישאר דולקת באופן קבוע, וסמל מנעול הדלת

יופיע. לשינוי מחזור השטיפה במהלך התכנית עצרו את מכונת הכביסה- מייבש באמצעות מקש Start/Pause (נורית החיווי תהבהב באיטיות בצבע כתום). לאחר מכן בחרו את מחזור השטיפה הרצוי ולחצו על מקש Start/Pause שוב. לפתיחת דלת המכונה

במהלך מחזור השטיפה, לחצו על מקש Start/Pause, במידה וסמל הנעילה  נכוי, ניתן לפתוח את הדלת. לחצו על מקש Start/Pause שוב להפעלה מחדש של מחזור השטיפה מהנקודה בה הופסקה.

8. סיום מחזור השטיפה. סיום מחזור השטיפה יצוין באמצעות הכתובית **END** שתופיע בתצוגה, כאשר סמל הנעילה  יכבה, ניתן לפתוח את דלת המכונה. פתחו את דלת המכונה והוציאו את הכביסה. במידה ותרצו לבטל את מחזור השטיפה שכבר החל, לחצו על מקש  והשאירו אותו לחוץ. מחזור השטיפה ייפסק והמכונה תכבה.

טבלת תכניות השטיפה




מסך זמן מחזור השטיפה	עומס מרבי (ק"ג)		חומרי ניקוי			ייבוש	מהירות מרבית (סל"ד)	טמפרטורה מרבית (°C)	תאור מחזור השטיפה	מחזור השטיפה	
	חסכוני	רגיל	מרכז בדים	שטיפה	שטיפה מקדימה						
יומי											
מסך מחזור השטיפה ניתן לבדיקה בתצוגה	-	7	●	●	●	●	1200	90°	כותנה עם שטיפה מקדימה: לבנים בכלוך כבד.	1	
	-	7	●	●	-	●	1200	90°	כותנה: לבנים בכלוך כבד.	2	
	-	7	●	●	-	●	1200	60°	כותנה(1): לבנים בכלוך כבד ובדים צבעוניים עמידים.	2	
	-	7	●	●	-	●	1200	40°	כותנה(2): לבנים בכלוך כבד ובדים צבעוניים עדינים.	2	
	3.5	7	●	●	-	●	1200	60°	כותנה: לבנים בכלוך כבד וצבעוניים עמידים.	3	
	3.5	7	●	●	-	●	800	40°	כותנה צבעונית(3): לבנים בכלוך קל וצבעוניים עדינים.	4	
	2	3	●	●	-	●	800	60°	סינטטיים: בדים צבעוניים עמידים בכלוך קל	5	
	מייוחד										
	-	1.5	●	●	-		800	40°	צמר: עבור צמר, קשמיר וכו'.	6	
	-	1	●	●	-		0	30°	משי/וילונות: עבור פריטי משי, ויסקוז, הלבשה תחתונה.	7	
	-	3	●	●	-	●	800	40°	ג'ינס	8	
	-	3	●	●	-		600	30	ספורט קל	9	
	-	עד 2 זוגות	●	●	-		600	30	נעלי ספורט	10	
ייבוש											
-	5			-	●	-	-	ייבוש כותנה	11		
-	3			-	●	-	-	ייבוש פריטים סינטטיים	12		
-	0.5			-	●	-	-	שטיפה וייבוש מהירים	13		
מחזורי שטיפה חלקיים											
-	7			-	●	1200	-	שטיפה			
-	7			-	●	1200	-	סחיטה			
-	7	-	-	-	-	0	-	ניקוז			

עבור כל מכוני הבדיקה:

1. בדיקת מחזור הכביסה בהתאם לתקנה EN 50229: קבעו את מחזור הכביסה 2 בטמפרטורה של 60°C.
2. מחזור שטיפה ארוך עבור כותנה: קבעו את מחזור כביסה 2 בטמפרטורה של 40°C.
3. מחזור שטיפה קצר עבור כותנה: קבעו את מחזור כביסה 4 בטמפרטורה של 40°C.

אפשרויות שטיפה חיסכון בזמן (EcoTime)



בחירה באפשרות זו תאפשר כיוון סיבוב התוף, הטמפרטורה והמים עבור עומס כביסה מופחת של כבסים בלכלוך קל ובדים סינטטיים. תכונה זו מאפשרת לכם לכבס בפחות זמן ולחסוך מים וחשמל. אנו ממליצים להשתמש בחומר ניקוי נוזלי המתאים לכמות הכבסים שתכבסו.

לא ניתן להשתמש בתכונה זו בשילוב מחזורי השטיפה הבאים:  ,  , 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13, 

גיהוץ קל



ע"י בחירה בתכונה זו, מחזור השטיפה ומחזור הסחיטה ישונו כדי להפחית את היווצרות הקמטים בבדים. בסיום מחזור השטיפה, מכונת הכביסה/מייבש תבצע סיבובים איטיים של התוף, נורית החיווי עבור גיהוץ קל (Easy Iron) – Start/Pause – יבהבו (הראשונה בירוק, השנייה בכתום). לסיום המחזור, לחצו על מקש Start/Pause או על מקש Easy Iron.

עבור מחזור שטיפה 7, המכונה תסיים את מחזור השטיפה כאשר הכביסה בהשריה ונוריות החיווי Easy Iron ו- Start/Pause יבהבו. לניקוז המים, כדי שניתן יהיה להוציא את הכביסה, לחצו על מקש Start/Pause או על מקש Easy Iron.

לא ניתן להשתמש בתכונה זו במחזורי כביסה:  ,  , 6,9,10,11,12,13,

שטיפה נוספת

ע"י בחירה בתכונה זו, יעילות השטיפה תגבר ותובטח הסרה אופטימלית של חומרי הניקוי. שימושי במיוחד לבעלי עור רגיש.

לא ניתן להשתמש בתכונה זו במחזורי כביסה:  ,  , 11,12,13,

הפעלה ע"י השהיה

לקביעת זמן השהיה למחזור השטיפה שנבחר, לחצו על המקש המתאים באופן חוזר עד שתגיעו לזמן השהיה הרצוי. כאשר אפשרות זו הופעלה, נורית החיווי המתאימה תישאר דלוקה. להסרת השהיה, לחצו על המקש עד שהכתובית Off תופיע בתצוגה. ניתן להשתמש בתכונה זו בשילוב כל מחזורי השטיפה.

הכביסה וחומרי הניקוי

תא חומרי הניקוי

תוצאות כביסה טובות תלויות גם בכמות הנכונה של חומרי הניקוי. כמות גדולה מדי של חומרי ניקוי לא תביא בהכרח ליעילות בשטיפה ולמעשה תגרום להצטברות בתוך המכונה ואף לזיהום סביבתכם.



אין להשתמש בחומרי ניקוי עבור כביסה ידנית מאחר והם יוצרים כמות גדולה מדי של קצף.

פתחו את תא חומרי הניקוי ושפכו את חומרי הניקוי ומרכז הכביסה עפ"י החלוקה הבאה:

תא 1: חומר ניקוי עבור השטיפה המקדימה (אבקה).

תא 2: חומר ניקוי עבור השטיפה הראשית (אבקה או נוזל).
במקרה של נוזל ניקוי, יש לשפוך אותו לתא מייד לפני תחילת מחזור השטיפה.

תא 3: תוספים (מרכז כביסה וכו').
מלאו מרכז כביסה בכמות שלא תעבור את גובה הרשת.


הכנת הכביסה

- חלקו את הכביסה שלכם עפ"י סוג הבגד והסמל שעל הבד. הפרידו בין בדים צבעוניים ללבנים.
- רוקנו את כל הכיסים בבגדים וודאו שאין כפתורים רופפים.
- אין לעבור את המשקל המקסימלי הרשום מטה אשר מתייחס למשקל הבגדים כאשר הם יבשים:
 - בדים עמידים: 7 ק"ג לכל היותר.
 - בדים סינתטיים: 3 ק"ג לכל היותר.
 - בדים עדינים: 2 ק"ג לכל היותר.
 - צמר: 1.5 ק"ג לכל היותר.
 - משי: 1 ק"ג לכל היותר.

כמה שוקלת הכביסה?

- סדין אחד 400-500 גרם.
- ציפית לכרית 150-200 גרם.
- מפת שולחן 400-500 גרם.
- חלוק אמבט 900-1,200 גרם.
- מגבת 150-250 גרם.

פריטים מיוחדים

צמר: עבור כל פריטי הצמר יש לכבס באמצעות תכנית 6, גם עבור פריטים הנושאים את התווית "כביסה ידנית בלבד" . לתוצאות מרביות, השתמשו בחומרי ניקוי מיוחדים והכניסו עד 1.5 ק"ג של כבסים.

משי: השתמשו במחזור שטיפה מיוחד 7 לכביסת כל פריטי המשי. אנו ממליצים להשתמש בחומר ניקוי מיוחד הנועד לכביסה של פריטים עדינים.

וילונות: קפלו וילונות והכניסו אותם לתוך ציפית של כרית. השתמשו בתכנית 7.

ג'ינס: הפכו את הפריטים בטרם הכביסה והשתמשו בנוזל כביסה. השתמשו בתכנית 8.

ספורט קל(מחזור שטיפה 9): נועד לבגדי ספורט בכלוך קל (מכנסיים קצרים, מיזעים וכו'). עבור תוצאות מיטביות אנו ממליצים שלא לעבור את עומס הכבסים המרבי, בהתאם למצוין בטבלת התכניות. אנו ממליצים להשתמש בחומר כביסה נוזלי בכמות המתאימה לחצי מעומס הכבסים.

נעלי ספורט(מחזור שטיפה 10): נועד לנעלי ספורט. לתוצאות מיטביות אין לכבס יותר מ-2 זוגות נעליים יחד.

שטיפה מהירה וייבוש (מחזור שטיפה 13): נועד לשטיפה וייבוש של פריטים בכלוך קל במהירות. ניתן להשתמש במחזור זה לשטיפה וייבוש של פריטים במשקל כולל של עד 0.5 ק"ג ב-40 דקות. להשגת תוצאות אופטימליות, השתמשו בחומר ניקוי נוזלי והסירו חפתים, צווארונים וכתמים מהבדים.

מערכת איזון הכביסה

לפני כל הפעלה של מחזור כביסה, כדי להימנע מטלטלות מיותרות וכדי לפזר את הכביסה באופן שווה, התוף מסתובב באופן מתמשך במהירות מעט גבוהה יותר מאשר מהירות השטיפה. במידה ולאחר כמה ניסיונות, הכביסה לא תאזן היטב, המכונה תפחית את מהירות סיבוב התוף. במידה ועומס הכביסה לא מאוזן בצורה קיצונית, מכונת הכביסה/מייבש תבצע את תהליך האיזון במקום לבצע סחיטה. כדי לשפר את פיזור עומס הכביסה, אנו ממליצים לערבב בין פריטים גדולי וקטנים.

עצות ואמצעי זהירות

מכונת הכביסה תוכננה ונבנתה בהתאם לתקנות בטיחות בינלאומיות. המידע הבא מסופק לבטיחותכם ויש לקרוא אותו בעיון רב.

בטיחות כללית


- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ולא מקצועי ואין לשנות את תכונותיו.
- יש להשתמש במכשיר זה רק ע"י מבוגרים ובהתאם להוראות ההפעלה המסופקות בחוברת זו.
- אין לגעת במכונת הכביסה כאשר הנכם יחפים או בידיים או רגליים רטובות.
- אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את תקע החשמל מהשקע בקיר. משכו את תקע החשמל בלבד.
- אין לפתוח את מגירת חומרי הניקוי כאשר המכונה פועלת.
- אין לגעת בצינור הניקוז מאחר והמים מגיעים לטמפרטורות גבוהות.
- אין להפעיל כוח על דלת המכונה, הדבר עלול לגרום לנזק למנעול הבטיחותי אשר תוכנן למנוע פתיחה בטעות של דלת המכונה.
- במקרה של תקלה, אין לגעת בחלקים הפנימיים של המכונה או לנסות ולתקן אותה.
- הרחיקו ילדים ממכונת הכביסה כאשר היא פועלת.
- דלת המכונה נוטה להתחמם בעת מחזור השטיפה.
- בעת הצורך בהעברת המכונה, היעזרו בשניים או שלושה אנשים וטפלו במכונה בזהירות. אין לנסות ולהעביר את המכונה לבדכם מאחר והיא כבדה מאוד.
- בטרם תכניסו כביסה למכונה, וודאו שהתוף ריק.
- במהלך מחזור הייבוש, דלת המכונה נוטה להתחמם.
- אין להשתמש במייבש לייבוש פריטים אשר כובסו בחומרים מתלקחים.
- אין להשתמש במייבש לייבוש גומי, קלקר או חומרים דומים.
- וודאו שברז המים פתוח טרם הפעלת מחזורי שטיפה.

אשפה


- היפטר מחומרי האריזה תוך שמירה על תקנות מקומיות כך שניתן יהיה למחזר את חומרי האריזה.
- התקנות האירופאיות 2002/96/EC הקשורות לאשפת ציוד אלקטרוני, דורשות לא להשליך אשפת ציוד אלקטרוני יחד עם אשפה רגילה. יש לאסוף מכשירים ישנים בנפרד כדי להבטיח מחזור יעיל ולהפחית סכנת לבריאות הציבור. יש לפנות לרשות המקומית לקבלת מידע אודות מחזור ציוד חשמלי.

פתיחה ידנית של דלת המכונה

במידה ולא ניתן לפתוח את דלת המכונה עקב הפסקת חשמל או קצר ותרצו להוציא את הכביסה, בצעו את השלבים הבאים:


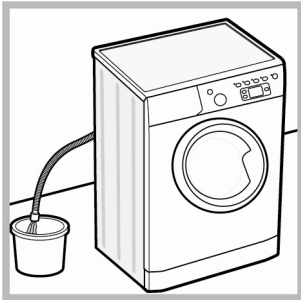


1. נתקו את תקע החשמל מהשקע בקיר.
2. וודאו שרמת המים במכונת הכביסה נמוכה מגובה הדלת. במידה ולא, הסירו את המים העודפים ורוקנו אותו לדלי כפי שמתואר באיור.

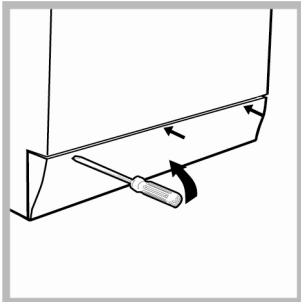

3. באמצעות מברג, הסירו את מכסה הלוח הקדמי בחלק התחתון של מכונת הכביסה-מייבש (ראו איור).

4. משכו החוצה באמצעות הלשונית כפי שמתואר באיור, עד שהקשר מפלסטיק ישוחרר ממיקומו. משכו כלפי מטה ואת הדלת בו זמנית.

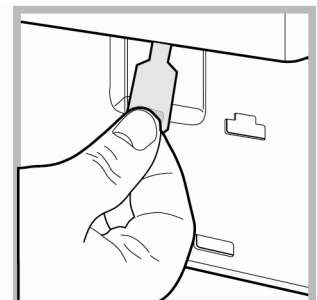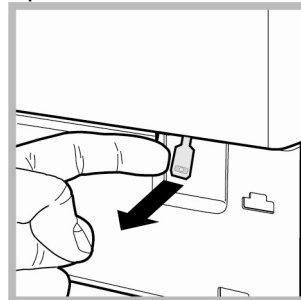

5. מקמו מחדש את הלוח, וודאו שינעל היטב בטרם תדחפו אותו אל המכונה.

ניקוי ותחזוקה

ניתוק אספקת המים או החשמל


- סגרו את ברז המים לאחר כל שטיפה. כך תימנעו את שחיקת מערכת המים של המכונה וכמו כן גם נזילות.
- נתקו את המכשיר משקע החשמל בטרם תנקו אותו או לפני ביצוע עבודות תחזוקה.

ניקוי מכונת הכביסה/מייבש

יש לנגב את החלקים החיצוניים של המכונה ע"י מטלית רכה ספוגה במעט מים פושרים וסבון. אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרים שורטים.

ניקוי תאי חומרי הניקוי

הסירו את תא חומרי הניקוי ע"י משיכתו (ראו ציור). שטפו אותו תחת מים זורמים. חזרו על פעולה זו לעתים קרובות.

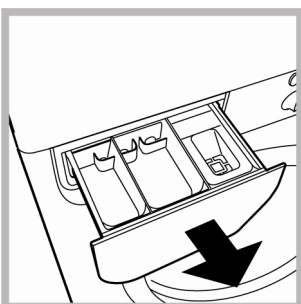

תחזוקת הדלת והתוף של המכונה

השאירו את דלת המכונה פתוחה כדי למנוע הצטברות ריחות לא נעימים.



ניקוי המשאבה

מכונת הכביסה מצוידת במנגנון ניקוי עצמי של המשאבה אשר אינו דורש תחזוקה כלשהי. לעתים, פריטים קטנים (כמו מטבעות או כפתורים) עלולים ליפול לתא המגן על המשאבה אשר ממוקם בחלק התחתון.

וודאו שמחזור השטיפה הסתיים ונתקו את המכשיר משקע החשמל.

על מנת להוציא חפצים שנפללו לתוך תא המגן:

1. הסירו את הבסיס שבתחתית שממוקם בחזית המכונה ע"י משיכתו מהצדדים באמצעות הידיים (ראו איור).

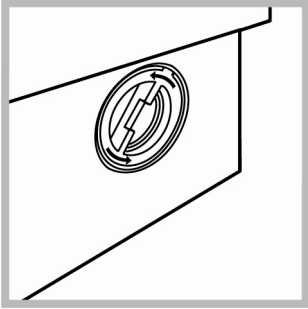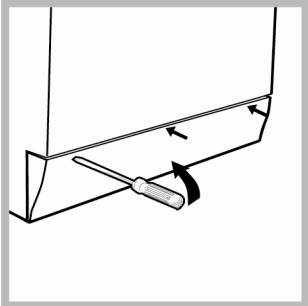

2. הבריגו החוצה את המכסה ע"י סיבוב נגד כיוון השעון (ראו ציור). מעט מים עלולים לצאת החוצה, הדבר תקין.

3. נקו את פנים התא ביסודיות.
4. הבריגו את המכסה חזרה.
5. החזירו את הלוח הקדמי למקומו והדקו אותו היטב.

בדיקת צינור כניסת המים

בדקו את צינור כניסת המים לפחות אחת לשנה. במידה ותבחינו בסדקים, החליפו אותו מיידית. בעת מחזור השטיפה, לחץ המים חזק מאד וסדקים בצינור עלולים לגרום לפיצוץ הצינור.

אין להשתמש בצינורות משומשים.

תפעול תקלות

במקרה של תקלה במכונת הכביסה, בדקו האם התקלה מופיעה ברשימה הבאה וביכולתכם לפתור אותה בעצמכם, בטרם תפנו למרכז שרות מוסמך.

גורם אפשרי / פתרון	הבעיה
<ul style="list-style-type: none"> המכשיר לא מחובר לשקע החשמל או שהמגע רופף. יש הפסקת חשמל. 	לא ניתן להפעיל את מכונת הכביסה.
<ul style="list-style-type: none"> דלת המכונה אינה סגורה היטב. מקש On/OFF לא נלחץ. מקש הפעלה/עצירה (Start/Pause) לא נלחץ. ברז המים לא נפתח. נקבעה השהייה להפעלה. 	לא ניתן להתחיל מחזור שטיפה.
<ul style="list-style-type: none"> צינור כניסת המים לא מחובר לברז. צינור המים מכופף. ברז המים אינו פתוח. לחץ המים אינו מספיק. אין מים בברז. מקש הפעלה/עצירה (Start/Pause) לא נלחץ. 	מכונת הכביסה אינה מכניסה מים.
<ul style="list-style-type: none"> צינור הניקוז לא ממוקם בגובה שבין 65 ל-100 ס"מ מהרצפה. הצד החופשי של הצינור ממוקם מתחת למים. מערכת הניקוז בקיר סתומה. במידה והבעיה נמשכת, סגרו את ברז המים, כבו את המכונה ופנו למרכז שרות מוסמך. ייתכן והבעיה היא בצינורות הניקוז בבית, תוכלו להיעזר בחומרים מיוחדים לפתיחת סתימות. 	מכונת הכביסה מכניסה ומוציאה מים בהמשכיות.
<ul style="list-style-type: none"> תכנית השטיפה שנבחרה אינה מכילה ניקוז. חלק מתכניות השטיפה דורשות הפעלה ידנית של הניקוז. תכונת " גיהוץ קל" (Easy Iron) הופעלה. להשלמת התכנית, לחצו על מקש הפעלה/עצירה (Start/Pause) צינור הניקוז מכופף. זרוע צינור הניקוז חסומה. 	המכונה אינה מנקזת מים או אינה סוחטת.
<ul style="list-style-type: none"> התוף לא מוקם היטב בעת ההתקנה. מכונת הכביסה אינה מאוזנת. מכונת הכביסה קרובה לרהיטים או לקיר. 	המכונה רוטטת באופן מוגזם בעת מחזור הסחיטה.
<ul style="list-style-type: none"> צינור כניסת המים לא הוברג היטב. תא חומרי הניקוי חסום. צינור הניקוז לא מאובטח היטב. 	מכונת הכביסה נוזלת.
<ul style="list-style-type: none"> פנו למרכז שרות מוסמך, הדבר אינו תקין. 	נורית החיווי על הפעלה/כיבוי ומנעול הדלת מהבהבת במהירות בו זמנית עם נורית חיווי אחרת.
<ul style="list-style-type: none"> חומרי הניקוי אינם מתאימים למכונת כביסה (אמור להיות כתוב עליהם כי הם מתאימים למכונת כביסה או לשטיפה ידנית ומכונת כביסה). השתמשתם בכמות גדולה מדי של חומרי ניקוי. 	יש יותר מדי קצף.
<ul style="list-style-type: none"> המכונה אינה מחוברת לחשמל או שמגע התקע רופף. תקלה באספקת החשמל. דלת המכונה אינה סגורה היטב. הופעלה תכונת השהייה. המייבש כבוי (מצב Off). 	המכונה אינה מייבשת

שירות

בטרם תפנו לקבלת שרות

- בדקו האם תוכלו לפתור את הבעיה בעצמכם.
 - הפעילו את תכנית השטיפה מחדש כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.
 - במידה ועדיין יש תקלה, פנו למרכז שרות מוסמך.
- דרשו תמיד שירות מטכנאי שרות מוסמך.

ציינו בפני מרכז השרות:

- את מהות הבעיה.
- את דגם המכשיר.
- את המספר הסידורי של המכשיר.

ניתן למצוא את המידע על תוויות הנתונים הממוקמת בחלק האחורי של מכונת הכביסה.



משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1 700 700 727

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.