


Tefal®


- הוראות הפעלה -
למגהץ אדים
דגם: FV-1533




ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.







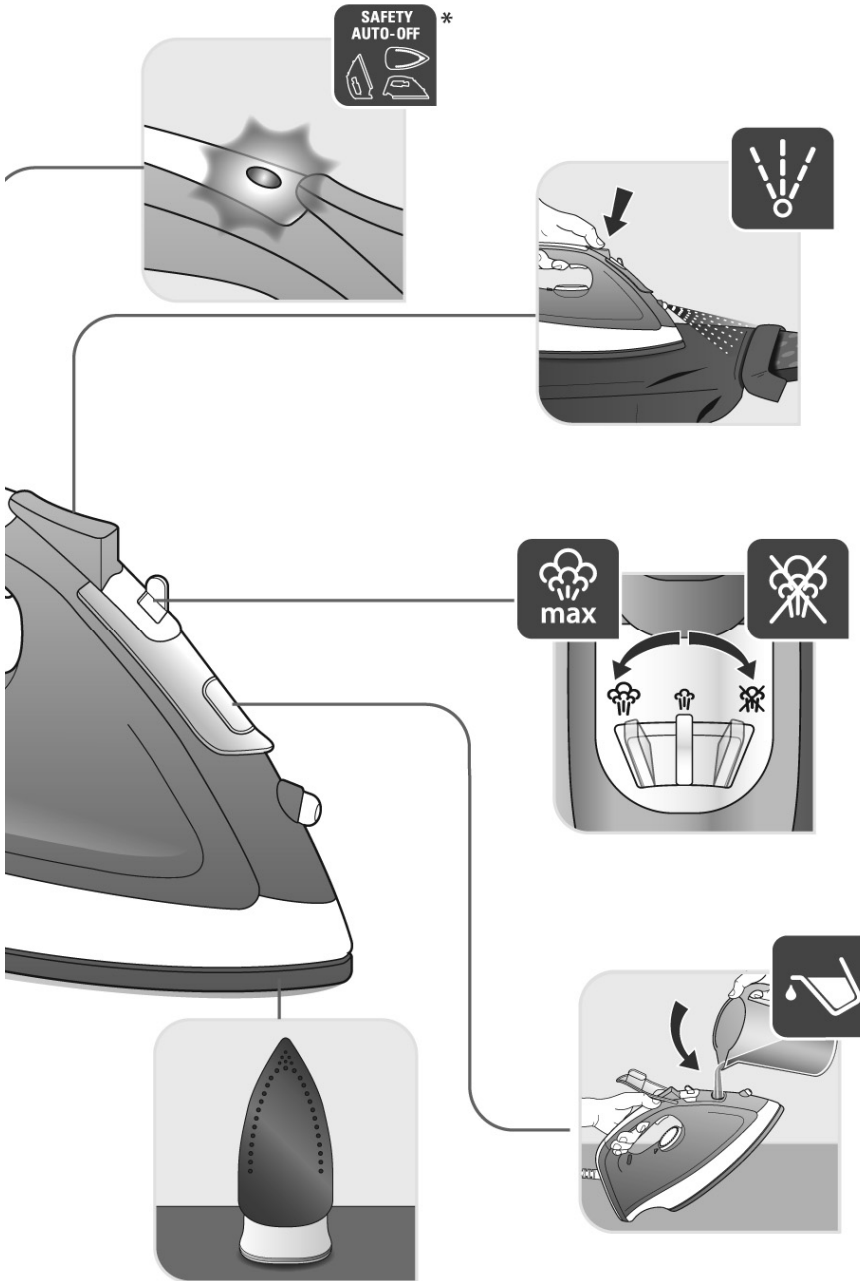


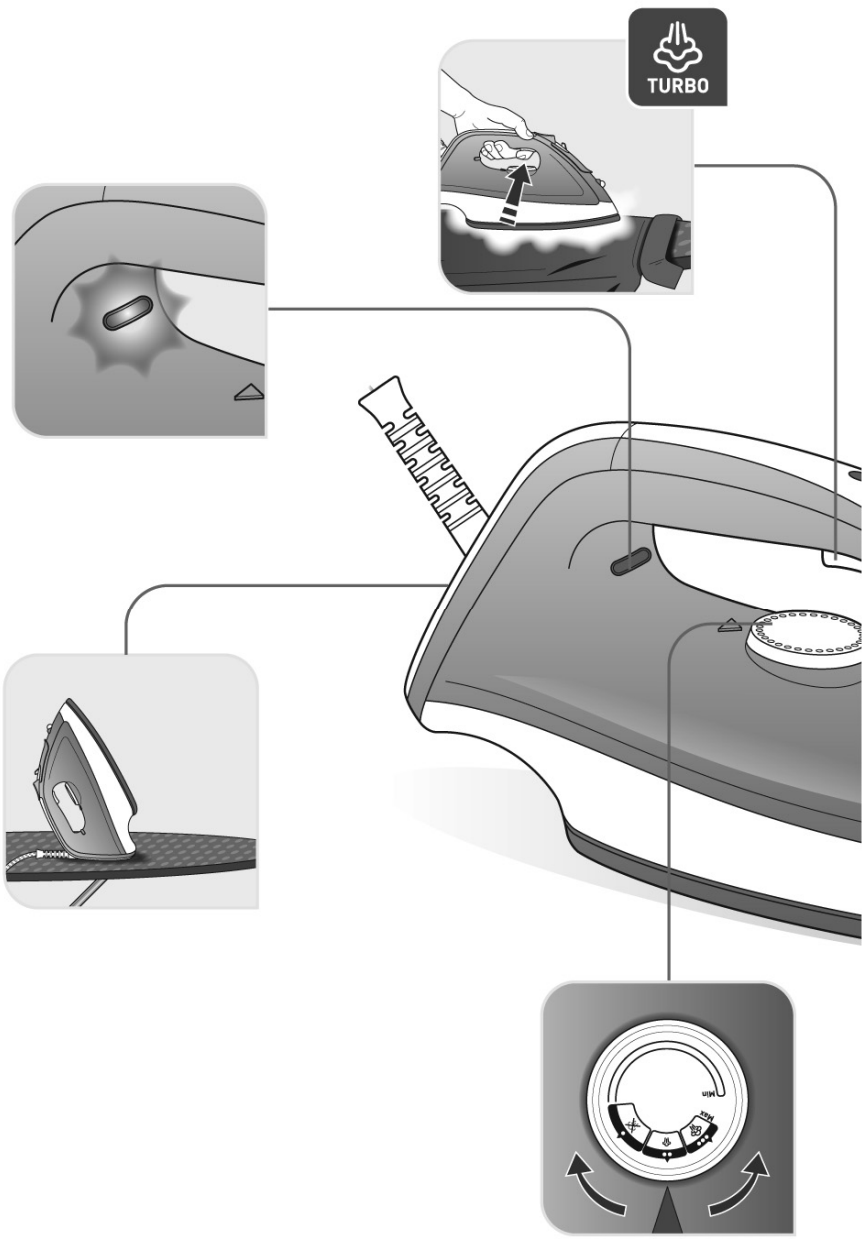


מילוי מיכל המים

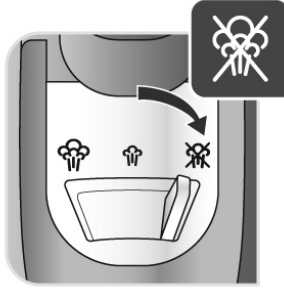




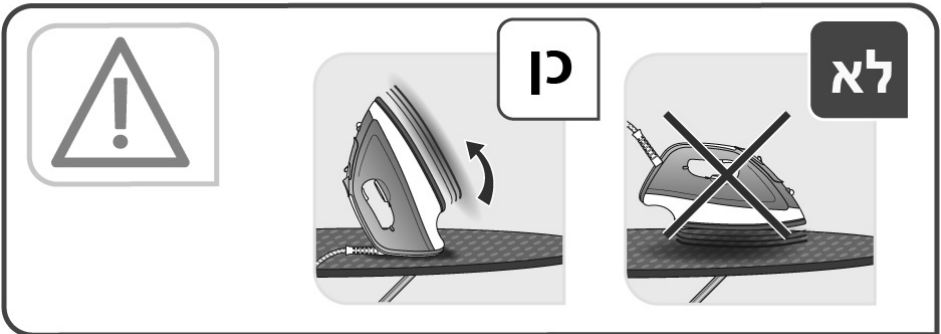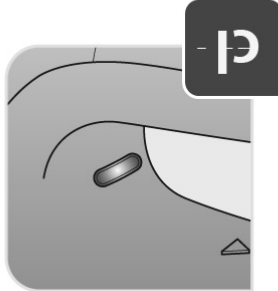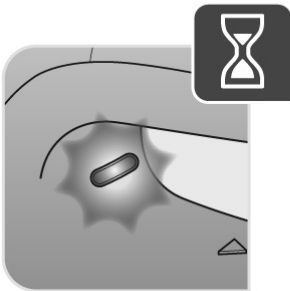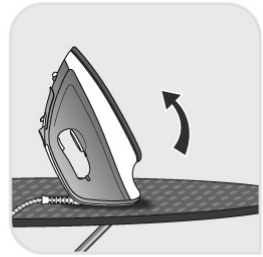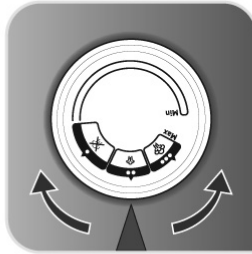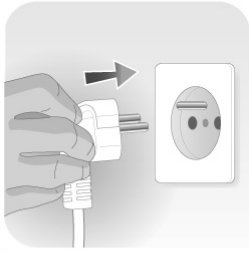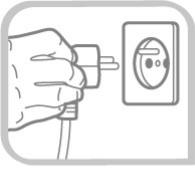



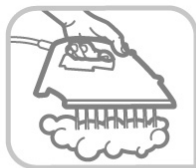


כיוון הטמפרטורה

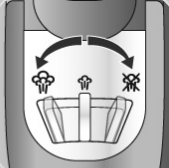

נורית התרמוסטט דולקת וכובה בזמן הגיהוץ. זו אינה תקלה.




התזת אדים





פרץ קיטור נוסף (מצב טורבו)





התזה של אדים בצורה אנכית

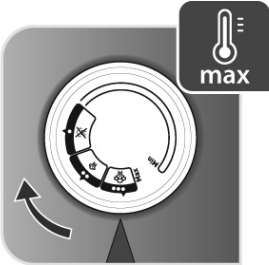





כיבוי בטיחותי (תלוי בדגם)

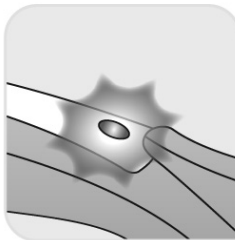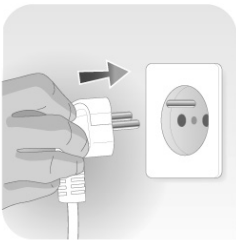

המשך...

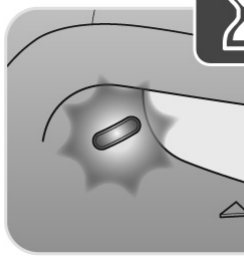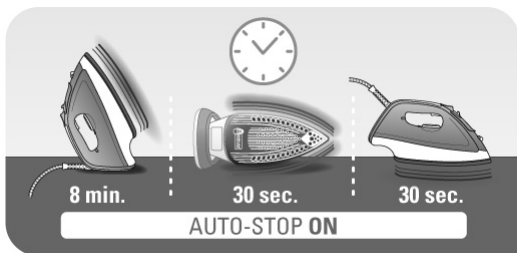





ניתוק מהחשמל ואחסון המגהץ


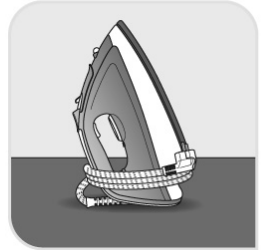
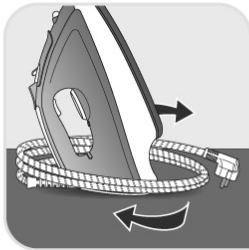
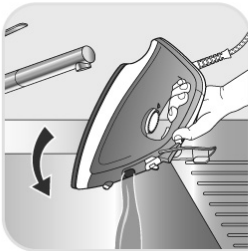
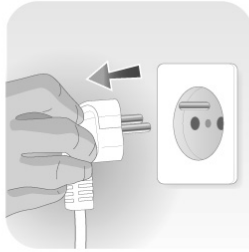


ניקוי ותחזוקה שוטפת






ניקוי אבנית – (אחת לחודש)

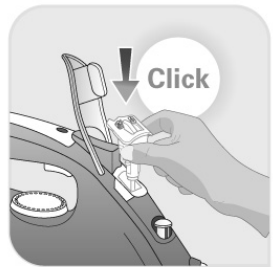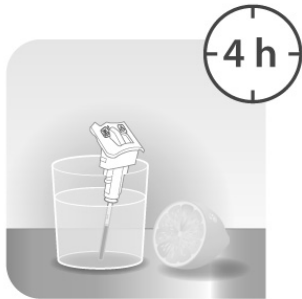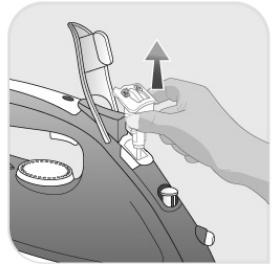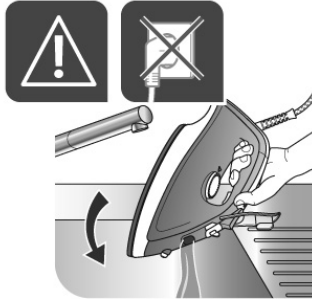

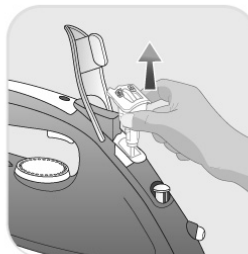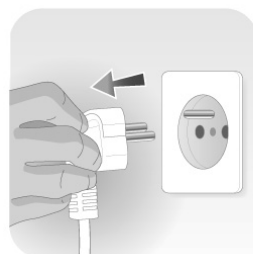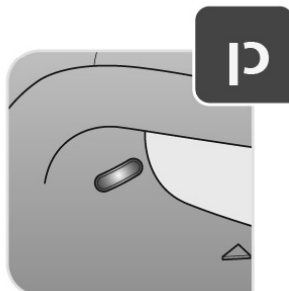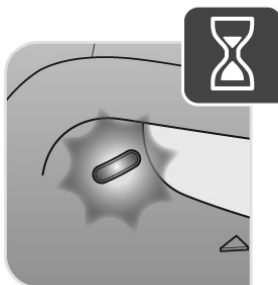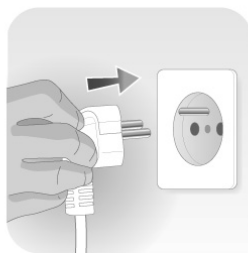

ניקוי פלטת הגיהוץ

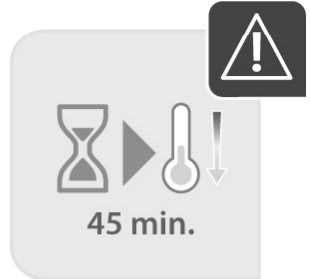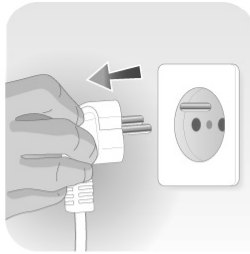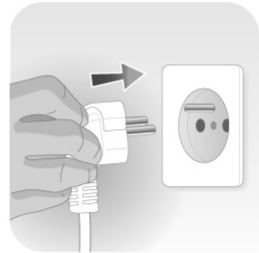

למען בטיחותכם

- קראו הוראות אלה בעיון טרם השימוש הראשון במגהץ ושמרו אותן לעיון עתידי.
- במגהץ זה תואם לתקנים ותקנות טכניים עדכניים המתייחסים לבטיחות שימוש (תאימות אלקטרומגנטית, מתח נמוך, הגנה על איכות הסביבה).
- מגהץ זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות, או אנשים ללא ניסיון או ידע נחוץ, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות הנוגעות לשימוש במגהץ מאדם האחראי על בטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי לא ישחקו עם במגהץ.
- אזהרה! על מתח העבודה שבביתכם להתאים לזה של המגהץ (220V-240V). חיבור המגהץ למתח עבודה לא מתאים עלול לגרום לנזק בלתי הפיך ולבטל את תוקף תעודת האחריות.
- חובה לחבר את המגהץ לשקע מוארק. במקרה של שימוש בכבל מאריך, וודאו כי ערכו מתאים (16A) והוא מצויד בחיבור הארקה.
- במידה ונגרם נזק לכבל החשמל, למניעת סכנה יש להחליפו מיד בתחנת שירות מוסמכת.
- אין להשתמש במגהץ מכשיר במידה ונפל, נגרם לו נזק נראה לעין, הוא דולף או אינו פועל כהלכה. אין לפרק את המכשיר בכוחות עצמכם – למניעת סכנה, פנו לתחנת שירות מוסמכת.
- אין לטבול את המגהץ במים!
- אין לנתק את המכשיר מהחשמל באמצעות משיכה בכבל החשמל. הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל: לפני מילוי או שטיפת מיכל המים, טרם ניקוי המכשיר ולאחר כל שימוש בו.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל או במידה והוא טרם התקרר במשך כשעה אחת.
- המכשיר שלכם מפיק אדים אשר עלולים לגרום לכוויות, בפרט בעת גיהוץ בפינה או בקצה קרש הגיהוץ. אין לכוון את האדים לעבר בני אדם או חיות מחמד.
- יש להשתמש במגהץ ולהציבו על משטח יציב. כאשר הנכם מציבים אותו על המעמד, וודאו כי המשטח עליו הוא עומד הנו יציב.
- מגהץ זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. לא תחול כל אחריות על היצרן ותוקף תעודת האחריות יבוטל במקרה של שימוש מסחרי, שימוש לא נכון או אי ציות להוראות המופיעות בחוברת זו.

הכנות


באיזה מים ניתן להשתמש?

- המגהץ מיועד לשימוש עם מי ברז רגילים. עם זאת, יש צורך לבצע בקביעות פעולת ניקוי עצמי (Self-Clean) על מנת להסיר שכבות אבנית, הנוצרות עקב שימוש במים קשים, מתא הקיטור.
- אין להשתמש במים המכילים תוספים (עמילן, בשמים, מרככים וכד') או מים שנוצרו כתוצאה מעיבוי לחות (כגון מים ממייבשי כביסה, מקררים, מזגנים, מי גשמים). סוגי מים המכילים פסולת אורגנית או חלקיקים מינרליים עשויים לגרום לנתזים, כתמים חומים ושחיקה מוקדמת של המכשיר.

במידה והמים שלכם קשים מאוד ניתן לערבב מי ברז רגילים עם מים מזוקקים או נטולי מינרלים שניתן לרכוש בחנות, לפי היחסים הבאים:

- 50% מי ברז רגילים,
- 50% מים מזוקקים או נטולי מינרלים.

איכות הסביבה!

הסימול  על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.

Tefal®

משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1-700-700-727

ניופאן

שמות גדולים, אחריות גדולה.