


Tefal®

- הוראות הפעלה למגהץ אדים דגם: FV-1026




ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.




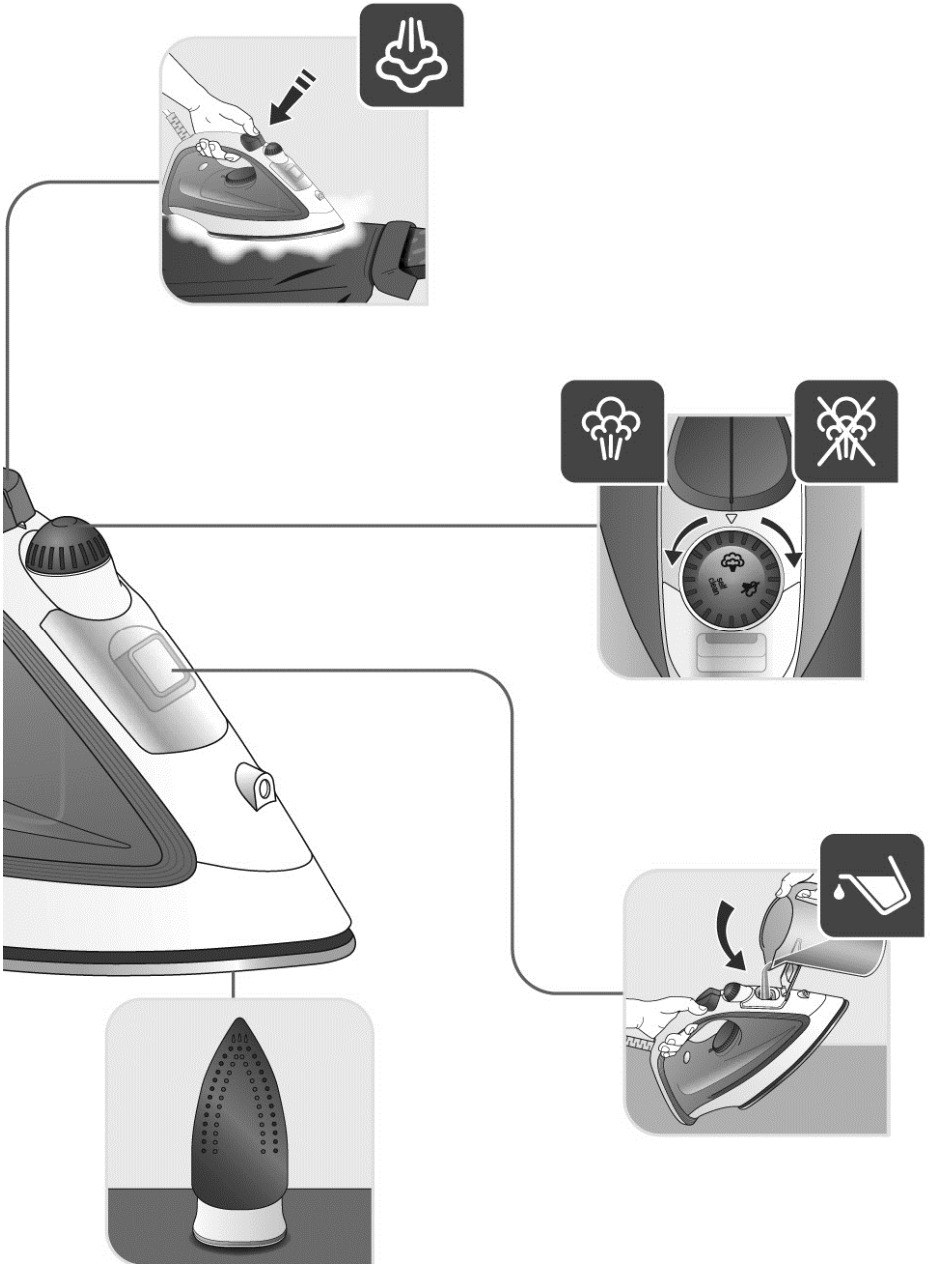


תלוי בדגם






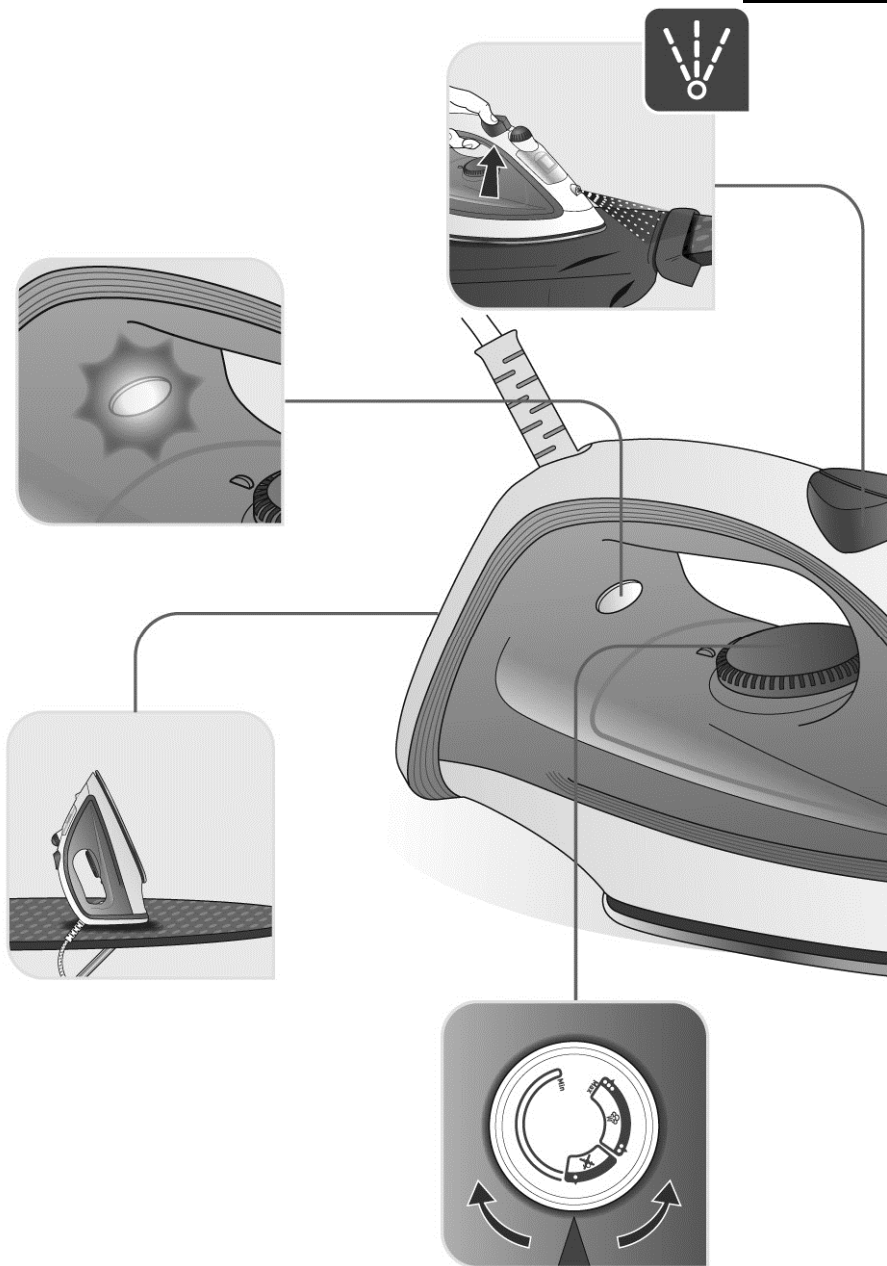


1.

www.tefal.com

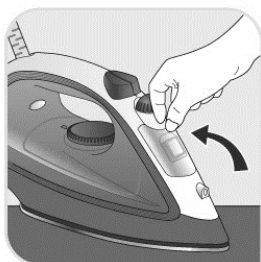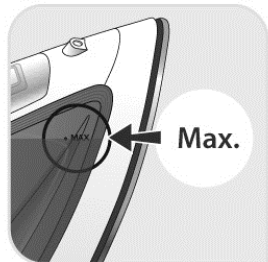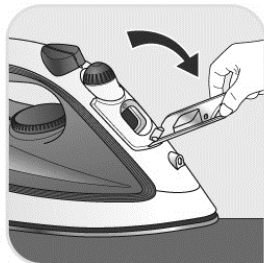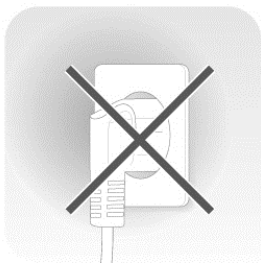


1.

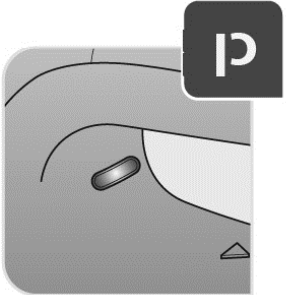
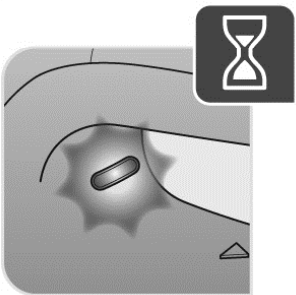
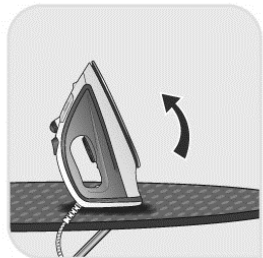
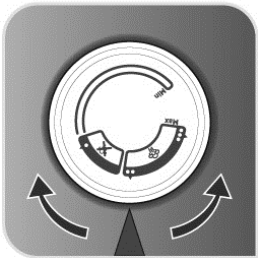
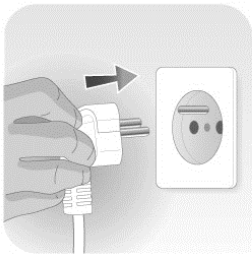
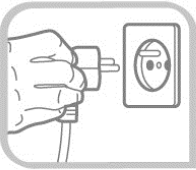




2.






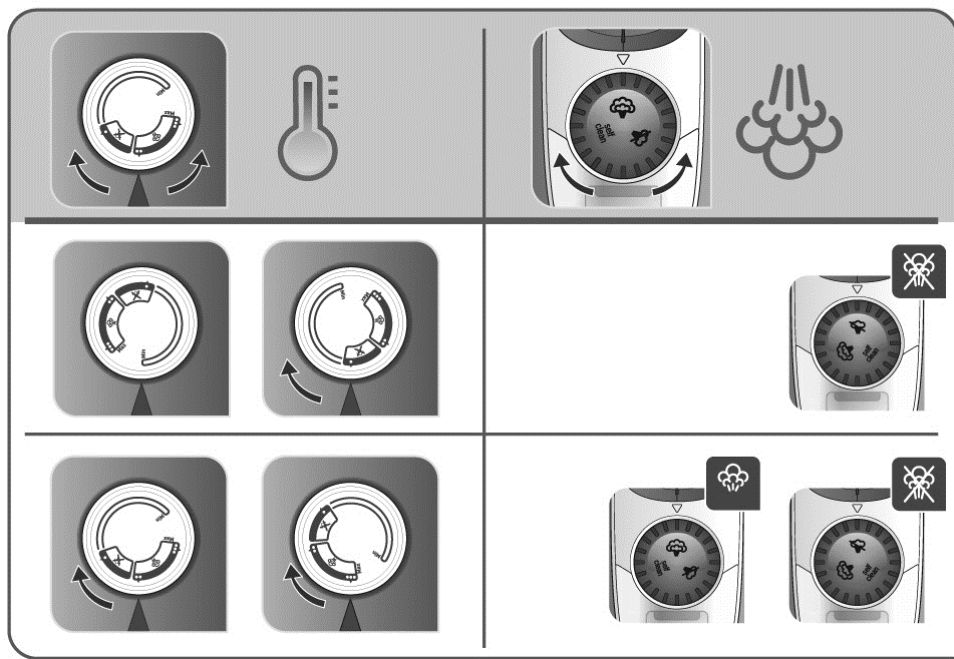


2.

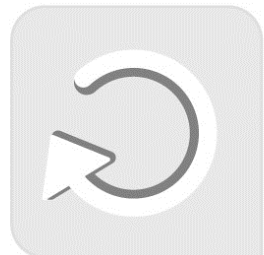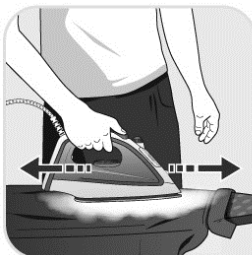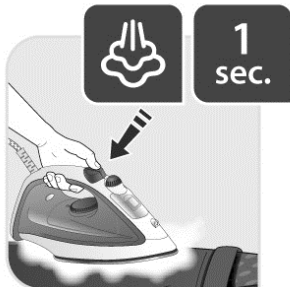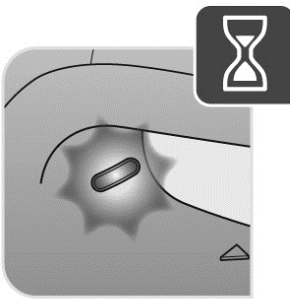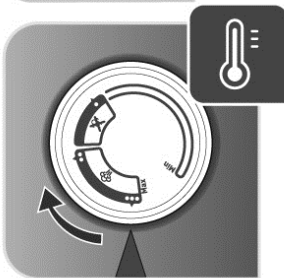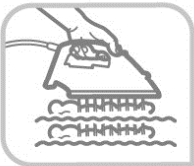






2.

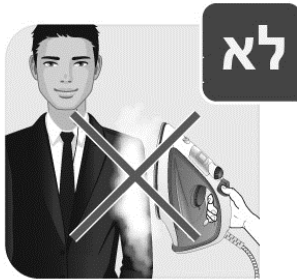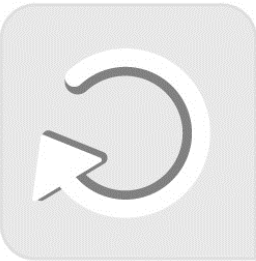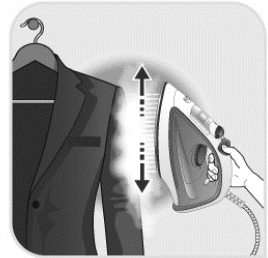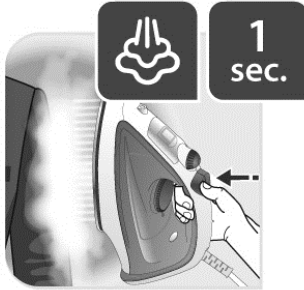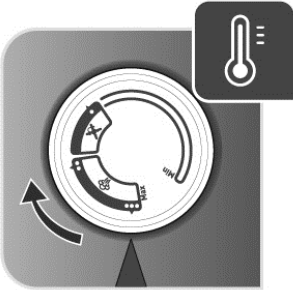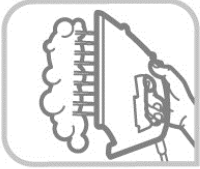

3.



www.tefal.com

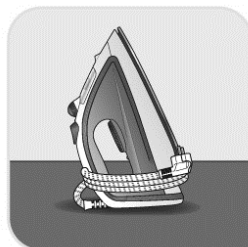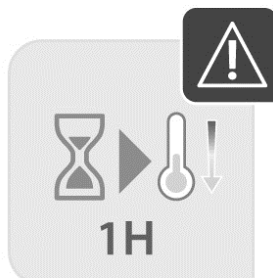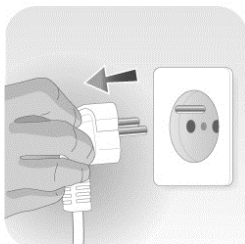






3.












1H

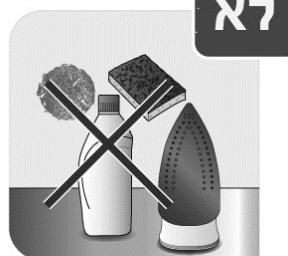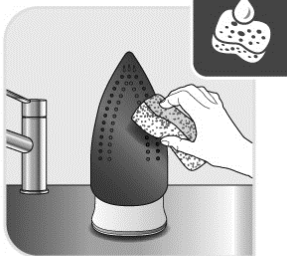







3.

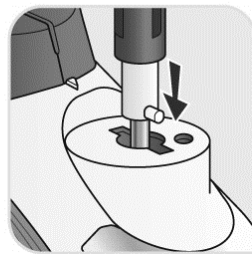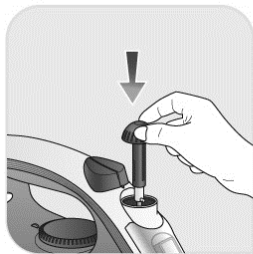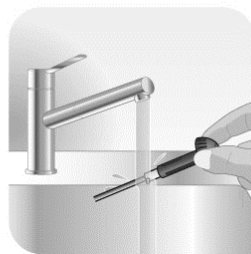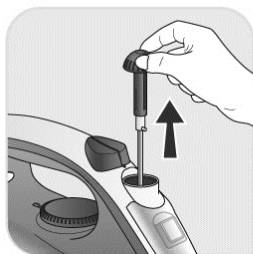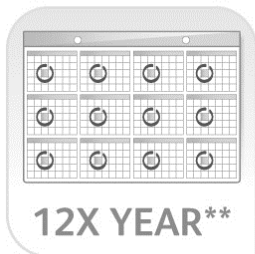

3.

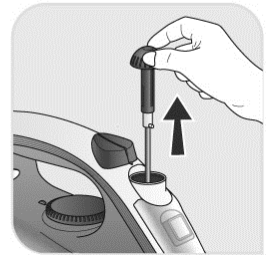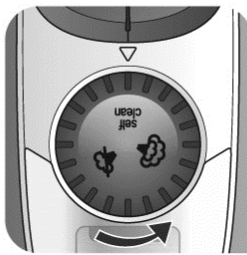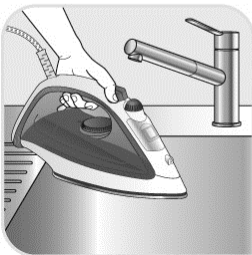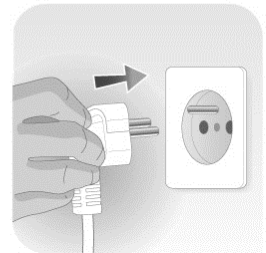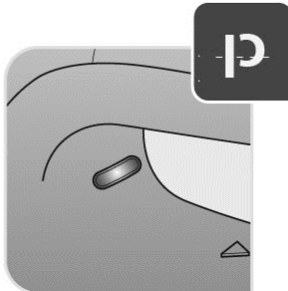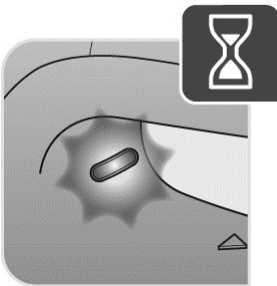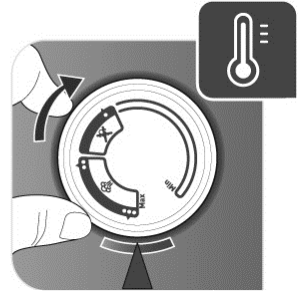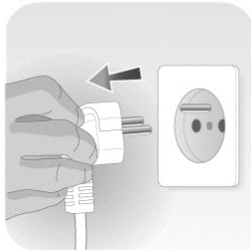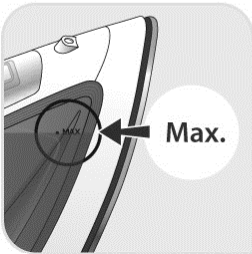

3.

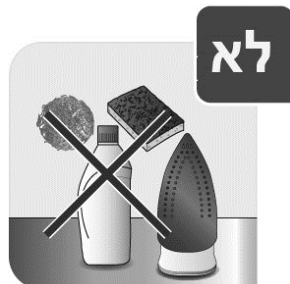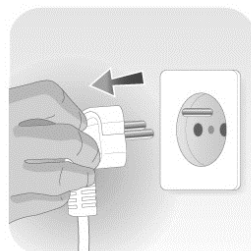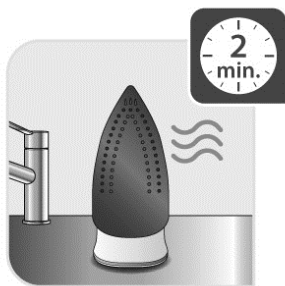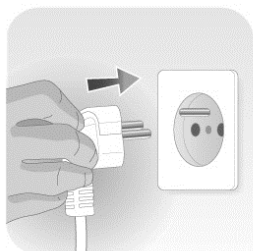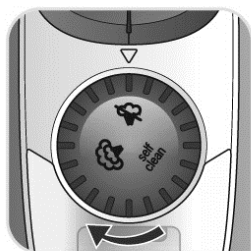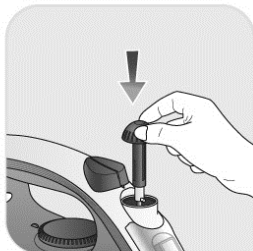

הוראות בטיחות חשובות

- קראו הוראות אלה בעיון לפני השימוש הראשון במגהץ ושמרו אותן לעיון עתידי.
- מגהץ זה תואם לתקנים ותקנות טכניים עדכניים המתייחסים לבטיחות שימוש (תאימות אלקטרומגנטית, מתח נמוך, הגנה על איכות הסביבה).
- מגהץ זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות, או אנשים ללא ניסיון או ידע נחוץ, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות הנוגעות לשימוש במגהץ מאדם האחראי על בטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי לא ישחקו עם במגהץ.
- אזהרה! על מתח העבודה שבביתכם להתאים לזה של המגהץ (220V-240V). חיבור המגהץ למתח עבודה לא מתאים עלול לגרום לנזק בלתי הפיך ולבטל את תוקף תעודת האחריות.
- חובה לחבר את המגהץ לשקע מוארק. במקרה של שימוש בכבל מאריך, וודאו כי ערכו מתאים (16A) והוא מצויד בחיבור הארקה.
- במידה ונגרם נזק לכבל החשמל, למניעת סכנה יש להחליפו מיד בתחנת שירות מוסמכת.
- אין להשתמש במגהץ מכשיר במידה ונפל, נגרם לו נזק נראה לעין, הוא דולף או אינו פועל כהלכה. אין לפרק את המכשיר בכוחות עצמכם – למניעת סכנה, פנו לתחנת שירות מוסמכת.
- אין לטבול את המגהץ במים!
- אין לנתק את המגהץ מהחשמל באמצעות משיכה בכבל החשמל. הקפידו לנתק אותו מהחשמל: לפני מילוי או שטיפת מיכל המים, טרם ניקוי המכשיר ולאחר כל שימוש.
- אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל או במידה והוא טרם התקרר במשך כשעה אחת.
- המכשיר שלכם מפיק אדים אשר עלולים לגרום לכוויות, בפרט בעת גיהוץ בפינה או בקצה קרש הגיהוץ. אין לכוון את האדים לעבר בני אדם או חיות מחמד.
- יש להשתמש במגהץ ולהציבו על משטח יציב. כאשר הנכם מציבים אותו על המעמד, וודאו כי המשטח עליו הוא עומד הנו יציב.
- מגהץ זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. לא תחול כל אחריות על היצרן ותוקף תעודת האחריות יבוטל במקרה של שימוש מסחרי, שימוש לא נכון או אי ציות להוראות המופיעות בחוברת זו.

הכנות


באיזה מים ניתן להשתמש?

- המגהץ מיועד לשימוש עם מי ברז רגילים. עם זאת, יש צורך לבצע בקביעות פעולת ניקוי עצמי (Self-Clean) על מנת להסיר אבנית הנוצרת עקב שימוש במים קשים, מתא הקיטור.
- אין להשתמש במים המכילים תוספים (עמילן, בשמים, מרככים וכד') או מים שנוצרו כתוצאה מעיבוי לחות (כגון מים ממייבשי כביסה, מקררים, מזגנים, מי גשמים). סוגי מים המכילים פסולת אורגנית או חלקיקים מינראליים עשויים לגרום לנתזים, כתמים חומים ושחיקה מוקדמת של המכשיר.

במידה והמים שלכם קשים מאוד ניתן לערבב מי ברז רגילים עם מים מזוקקים או נטולי מינרלים שניתן לרכוש בחנות, לפי היחסים הבאים:

- 50% מי ברז רגילים,
- 50% מים מזוקקים או נטולי מינרלים.

איכות הסביבה!

הסימול  על המוצר או על האריזה משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים בסביבתכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.

במקרה של בעיה או קושי

פתרונות	סיבות אפשריות	בעיה
אין להוסיף חומרים מסירי אבנית למיכל המים.	אתם משתמשים בחומרים מסירי אבנית כימיים.	מים חומים מטפטפים דרך פתחי משטח הגיהוץ ומלכלכים את הבגדים
אל תוסיפו תכשירים להסרת אבנית למיכל המים וענינו בסעיף "באיזה מים ניתן להשתמש" בעמוד הקודם.	אתם משתמשים במים לא מתאימים	משטח הגיהוץ מלוכלך או חום ומכתים את הבד
נקו את משטח הגיהוץ עם ספוג או מטלית עדינים. בחרו בטמפרטורה המתאימה.	בחרתם בטמפרטורה גבוהה מדי	אין אדים או יש מעט אדים
בצע "ניקוי עצמי".	יש אבנית במגהץ	פלטת הגיהוץ שרוטה או ניזוקה
עיינו בסעיף "ניקוי פלטת הגיהוץ".	ניקיתם אותה עם כריות מתכת	חלקיקים יוצאים מפלטת הגיהוץ.
בצעו "ניקוי עצמי".	יש אבנית על הפלטה.	מים מטפטפים דרך פתחי משטח הגיהוץ
המתינו עד לכיבוי נורית חיווי ווסת חום.	אתם משתמשים באדים בטרם המגהץ התחמם מספיק.	

Tefal®

משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1-700-700-727

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.