



**מדריך למשתמש
שואב אבק ידני
דגם HH86-GA-B-I**



ניופאן
שמות גדולים. אחריות גדולה.

הוראות בטיחות

הוראות בטיחות בסיסיות

- **שואב אבק ידני זה מיועד לשימוש ביתי ולא לשימוש מסחרי או תעשייתי.**
 - השתמשו בשואב אבק ידני זה בתוך הבית.
 - לשימוש לשאיבת שאריות לכלוך יבש בלבד, לא לשימוש על משטחים רטובים.
 - הרחיקו אצבעות, שיער ובגדים רפויים מהחלקים הנעים ומהפתחים במהלך השימוש בשואב האבק הידני.
 - יש להשתמש בשואב זה עם כלים ואביזרים המאושרים על-ידי Vax בלבד.

אל תעשו

- ✗ אל תטענו את שואב האבק מחוץ לבית.
- ✗ אל תשתמשו בשואב האבק אם הוא הופל, ניזוק, נחשף למים או הושאר מחוץ לבית.
- ✗ אל תדרכו על כבל המטען ואל תשתמשו בשואב האבק אם כבל המטען או התקע ניזוקו.
- ✗ אל תטפלו בתקע ואל תשתמשו בשואב האבק בידיים רטובות.
- ✗ אל תשליכו את שואב האבק לאש ואל תחשפו אותו לטמפרטורות גבוהות, היות והוא מכיל סוללת ניקל-קדמיום נטענת העלולה לגרום נזק או להתפוצץ.
- ✗ אל תמשכו את שואב האבק ואל תישאו אותו בעזרת כבל המטען. אל תשתמשו בכבל המטען בתור ידית, אל תסגרו עליו דלתות ואל תמשכו אותו מסביב לקצוות חדים או פינות. אל תנתקו את שואב האבק באמצעות משיכת כבל המטען.
- ✗ אל תנסו להסיר חסימות באמצעות חפצים חדים היות והדבר עלול לגרום נזק לשואב האבק.
- ✗ מטעמי בטיחות, ודאו שמתח רשת החשמל בביתכם תואם למצוין בתווית הנתונים על-גבי השואב, לפני השימוש בו.
- ✗ אל תשאבו פחמים חמים, בדלי סגירות או כל חפץ חם, בוער או מעשן ואל תשתמשו בו במקומות בהם עלולים להיות נזלים מזיקים (כלור, אקונומיקה, חומרים לפתיחת סתימות וכו').

עשו

- ✓ ודאו תמיד שהמסנן ומיכל האיטוף מותקנים היטב לפני השימוש בשואב האבק.
 - ✓ כבו תמיד את השואב ונתקו את המטען לפני ביצוע פעולות תחזוקה.
 - ✓ כבו את כל הבקרים בשואב האבק לפני ניתוק או חיבור המטען.
 - ✓ נקטו משנה זהירות בעת ניקוי על-גבי גרם מדרגות.
 - ✓ הגנו תמיד על כבל המטען ממשטחים מחוממים או והרחיקו אותו מלהבות גלויות.
 - ✓ השתמשו רק בכבלים מאריכים בתקן CE ובדירוג 13 אמפר. כבלים מאריכים בלתי-מאושרים עלולים להתלהט. סדרו את הכבל כך שלא ימעדו עליו.
 - ✓ השתמשו תמיד בידית לנשיאת שואב האבק.
 - ✓ אחסנו את שואב האבק במקום קריר ויבש.
- שמרו חוברת זו במקום בטוח לצורך עיון עתידי.**

תודה על רכישתכם שואב אבק זה.

טיפול במשימות ניקוי יומיומיות


שואב האבק הידני מתוכנן להפוך את הניקוי למהיר וקל ככל הניתן. מדריך זה יסייע לכם להפיק את המרב משואב האבק.

טיפול בשואב

מדריך זה כולל גם הוראות לתחזוקת השואב, כך שהוא תמיד יהיה מוכן לשאיבה.

הכרת המכשיר

תכולת האריזה



תוכן העניינים

- 3..... הוראות בטיחות
- 5..... הכרת המכשיר
- 5..... חלקי השואב
- 5..... מפרט טכני
- 6..... הכנת המכשיר לשימוש
- 7..... שימוש במכשיר
- 8..... תחזוקת המכשיר
- 10..... במקרה של בעיה

חלקי השואב

נורת חיווי טעינה (אדומה)



לחצן שחרור מיכל האיסוף

מתג הפעלה/כיבוי



שקע לחיבור מטען


מפרט טכני

זמן שימוש: 12 דקות
 זמן טעינה: 12 שעות
 המפרט ניתן לשינוי ללא כל הודעה מראש


מתח: 10.8V
 משקל: 1.24 ק"ג
 קיבולת: 0.3 ליטר

הכנת המכשיר לשימוש

נא קראו את הסעיף 'הוראות בטיחות' לפני השימוש במכשיר.

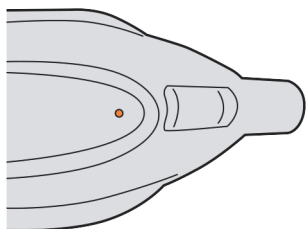


הערה: על מתג הפעלה/כיבוי להיות במצב 'כבוי' כדי לטעון את הסוללה.

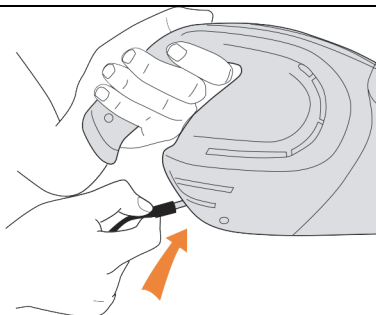


חברו את המטען לשקע וחברו את תקע המטען לשקע בגב השואב. זמן הטעינה הראשוני הוא 24 שעות.

נורית חיווי הטעינה תאיר ברציפות במהלך חיבור המטען.

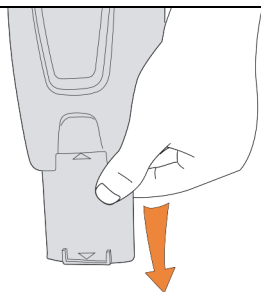

משכו החוצה בעדינות את הפייה הצרה הנשלפת.

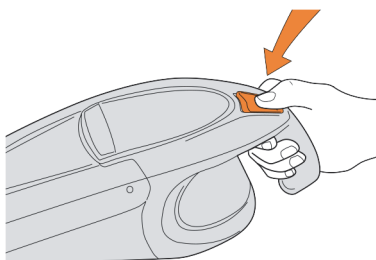


מתג הפעלה/כיבוי:

- 0: כבוי
- 1: פועל


אזהרה:

אי-טעינת הסוללה למשך 24 שעות עלולה לגרום לירידה בביצועי הסוללה.

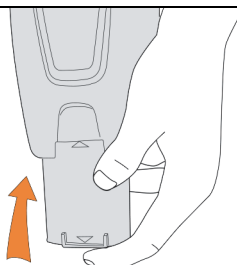


בסיום השימוש, דחפו פנימה את הפייה הצרה הנשלפת.

שימוש במכשיר

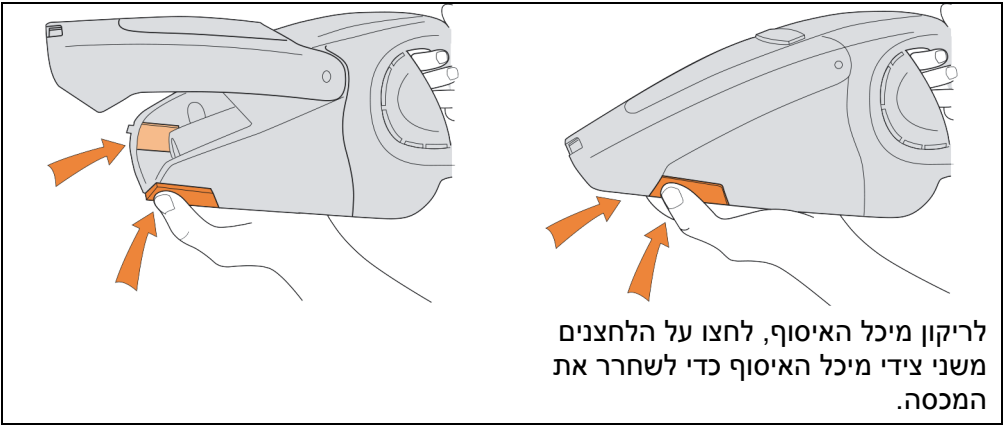


מומלץ לרוקן את מיכל האיסוף לאחר כל שימוש.

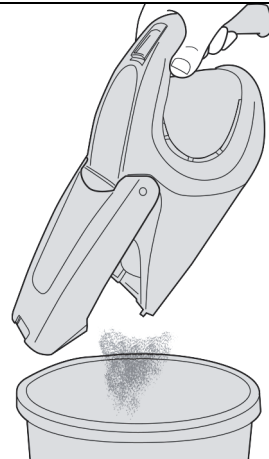


רוקנו את שאריות הלכלוך מעל מיכל אשפה.

תחזוקת המכשיר

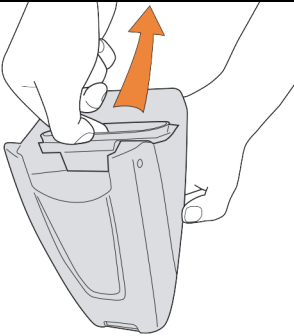

אחזו במיכל האיסוף מעל מיכל אשפה, אחזו בעדינות במסנן ושלפו אותו.

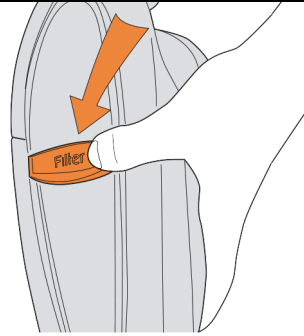

לחצו על לחצן הסרת המסנן ושלפו את מיכל האיסוף מהמכשיר.



הקישו במסנן על דופן מיכל האשפה.



נערו את שאריות הלכלוך ממיכל האיסוף.


אזהרה !

אל תשתמשו בשואב האבק הידני בלי שהמסנן מותקן במקומו.

עד 40°C



24 שעות



שטפו את המסנן תחת הברז (טמפ' מים עד 40°C) והניחו לו להתייבש במשך 24 שעות, לפני התקנתו.



אזהרה

נתקו תמיד את המטען מהשואב לפני ביצוע פעולות תחזוקה.

במקרה של בעיה

פתרון	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> • ייתכן והסוללה אינה טעונה במלואה. זמן הטעינה הראשוני של הסוללה הוא 24 שעות. נורית חיווי הטעינה תאיר קבוע כשהמטען מחובר. 	<p>שואב האבק אינו פועל.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ייתכן והפייה או הפייה הצרה חסומות. בדקו ונקו חסימות. • ייתכן והמסנן סתום. נקו אותו. עיינו בסעיף 'תחזוקת המכשיר'. • הסוללה נחלשת. הפעילו את המכשיר עד לעצירתו וטענו מחדש. • ייתכן ומיכל האיסוף מלא. רוקנו אותו. עיינו בסעיף 'תחזוקת המכשיר'. 	<p>שואב האבק אינו שואב.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ייתכן והמטען אינו מחובר כראוי. חברו אותו. 	<p>הסוללה אינה נטענת.</p>

מוצר זה תואם להנחיות האיחוד האירופי הבאות:

בטיחות: הנחיה **2006/95/EC** בנושא מתח נמוך



קרינה אלקטרומגנטית: הנחיה **2004/108/EC** בנושא תאימות אלקטרומגנטית

הסימן מימין המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין שאין להתייחס אל המוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.



למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.



משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1 700 700 727

תרגום ועריכה: דרור תרגום טכני

ניופאן
שמות גדולים. אחריות גדולה.