


1 dévisser capot / unscrew cover

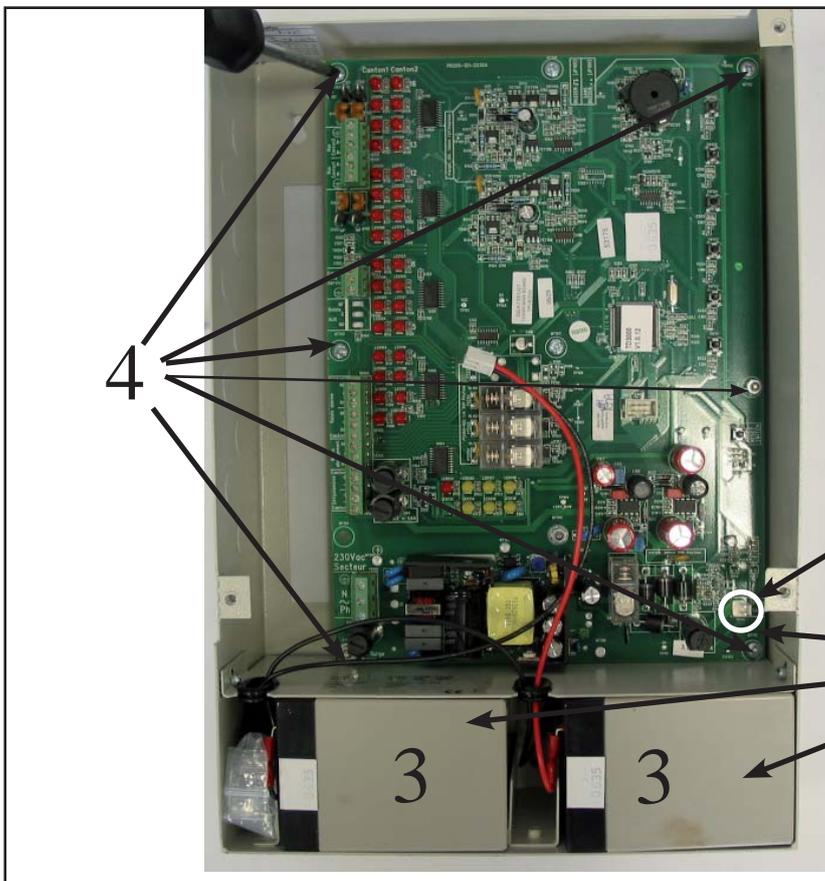

2 débrancher le connecteur batteries
/ disconnect batteries terminals

3 enlever les batteries
/ batteries remove

4 dévisser le circuit imprimé
/ unscrew pcb

i les accumulateurs et la carte électronique nécessitent un traitement spécifique
/ batteries & pcb requiring separate processing