

CLIMATISEUR PIÈCES OPTIONNELLES

Filtre à ions d'argent

MANUEL D'INSTALLATION

Pour le personnel de service autorisé uniquement.

N° DE PIÈCE 9374633043

Pour accéder au manuel en ligne, scannez le code-barre en 2 dimensions.

MANUELS EN LIGNE



www.fujitsu-general.com/global/support/



1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT	Indique une situation dangereuse potentielle ou imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou des blessures graves.
<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez lire soigneusement ce manuel lors de l'installation du filtre. • Avant l'installation, assurez-vous que toutes les sources d'alimentation ont été coupées. • Ne mettez pas sous tension tant que tous les travaux d'installation ne sont pas terminés. 	

⚠ ATTENTION	Indique une situation dangereuse potentielle qui peut provoquer des blessures légères ou modérées ou des dommages aux biens.
<ul style="list-style-type: none"> • Après que les travaux d'installation sont terminés, effectuez un test de fonctionnement et vérifiez s'il y a des anomalies. • Après avoir vérifié les séries correspondantes dans le tableau de combinaisons suivant, fixez le « filtre à ions d'argent » au « filtre à air » ou au « filtre à longue durée de vie ». • Pour l'installation, consultez le manuel d'installation et le mode d'emploi joints à l'unité intérieure et au panneau de plafond. • Si vous installez le filtre à ions d'argent, veuillez expliquer au client que « on sent qu'un flux d'air plus froid vous atteint », « on ressent un faible changement du flux d'air », « les performances déclinent », et « le bruit de fonctionnement de l'unité intérieure devient plus fort » au début de l'opération de chauffage. • Instruisez au client de nettoyer ou de remplacer le filtre régulièrement. • Expliquez que vous avez besoin de demander au magasin dans lequel vous avez acheté le produit pour remplacer ou retirer le filtre. 	

2. ACCESSOIRES ET TABLEAU DE COMBINAISONS

■ Accessoires

Nom et forme	Quantité	Nom et forme	Quantité	Nom et forme	Quantité	Nom et forme	Quantité
Guide d'entretien 	1	Notes de fonctionnement 	1	Manuel d'installation 	1	Serre-câble (ensemble de 10) 	Tableau ci-dessous

■ Tableau de combinaisons

Pour connaître les dernières informations sur les combinaisons, visitez notre site web.


Série concernée (*1)		Filtre à ions d'argent (pièces optionnelles)							
		Nom du modèle	Taille du filtre Largeur x Hauteur x Épaisseur (Unité : mm)	Quantité	Accessoires	Quantité			
Cassette	Série flux compact à 4 voies Compact et confort	UTG-UF***-W	UTD-HFAA	350 x 125 x 6	1	Ensemble de serre-câbles (Ensemble de 10)	1		
	Série de flux circulaire Confort pour grande pièce	UTG-UK***-W	UTD-HFRA	550 x 136 x 6	1		1		
	Série de flux à 4 voies Confort pour grande pièce	UTG-UG***-W							
Conduit	Mini conduit Pompe de vidange intégrée (modèle à 2 ventilateurs)	UTD-NFTA (*2)	UTD-HFTA	70 x 290 x 6	2		Ensemble de serre-câbles (Ensemble de 10)	2	
	Conduit fin Fin et confort (modèle à 2 ventilateurs)								
	Mini conduit Pompe de vidange intégrée (modèle à 3 ventilateurs)	UTD-NFTB (*2)	UTD-HFTB	70 x 390 x 6	2			2	
	Conduit fin Fin et confort (modèle à 3 ventilateurs)								
	Mini conduit Pompe de vidange intégrée (modèle à 4 ventilateurs)	UTD-NFTC (*2)	UTD-HFTC	70 x 290 x 6	2			Ensemble de serre-câbles (Ensemble de 10)	3
	Conduit fin Fin et confort (modèle à 4 ventilateurs)								
	Conduit à pression statique moyenne Compact et confort (modèle à 1 ventilateur)	UTD-LFNC	UTD-HFNC	88 x 620 x 6	1				1
	Conduit à pression statique moyenne Compact et confort (modèle à 2 ventilateurs)	UTD-LFNB	UTD-HFNB	88 x 420 x 6	2				2
	Conduit à pression statique moyenne Compact et confort (modèle à 3 ventilateurs)	UTD-LFNA	UTD-HFNA	88 x 620 x 6	2				2
	Conduit à pression statique moyenne Standard	UTD-LF25NA	UTD-HFND	79 x 500 x 6	2	2			
Conduit à forte pression statique	UTD-LF60KA	UTD-HFKB	126 x 420 x 6	2	2				
Grand conduit	UTD-LFKA	UTD-HFKA	108 x 620 x 6	2	2				

*1: Consultez chaque manuel d'installation pour savoir comment fixer/retirer le filtre à air.


*2: Le filtre à air peut ne pas être inclus en fonction du pays ou de la région. S'il n'est pas inclus, contactez le revendeur.

4.2. Conduit


■ UTD-HFTA

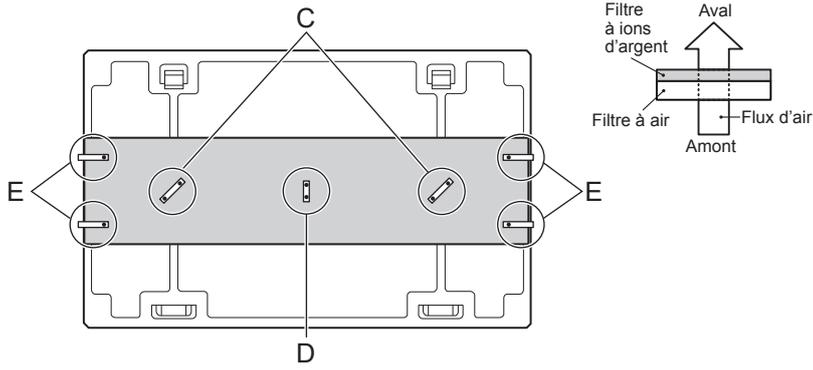


■ UTD-HFTB

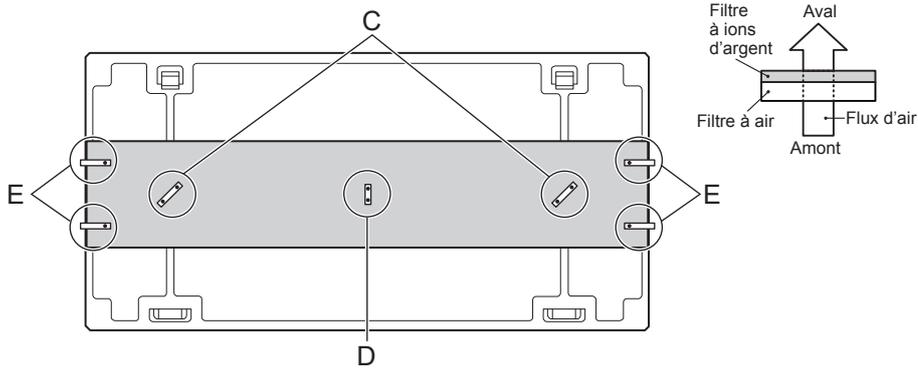


■ UTD-HFTC

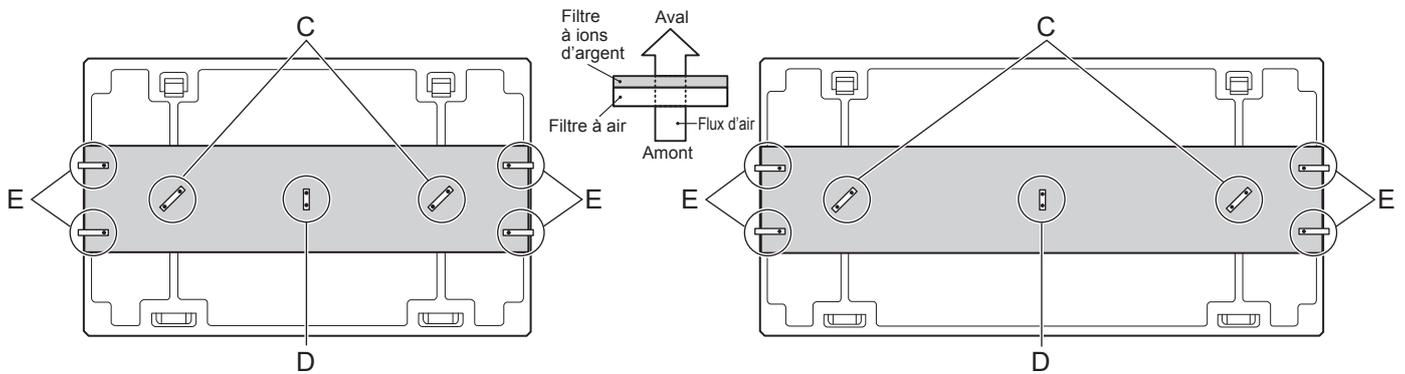


■ UTD-HFNC

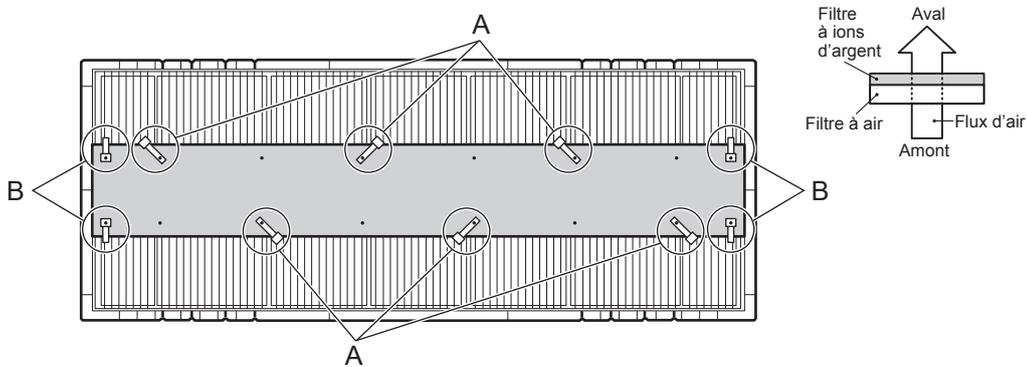


■ UTD-HFNB

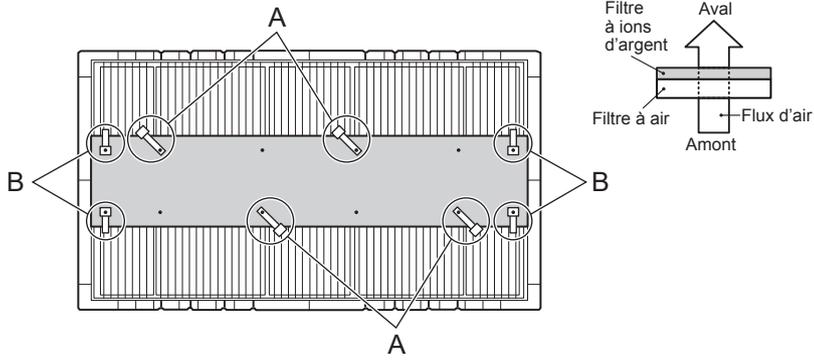


■ UTD-HFNA

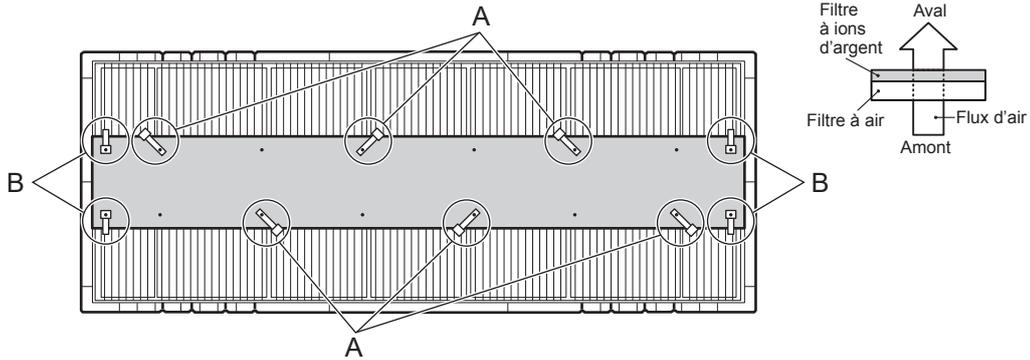

■ UTD-HFND

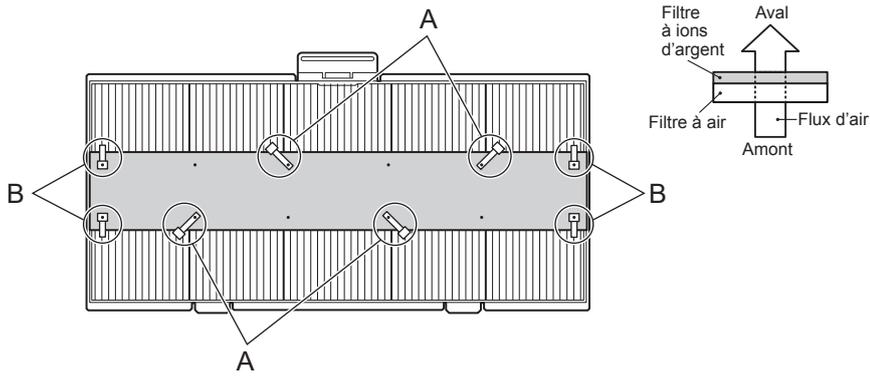

■ UTD-HFKB

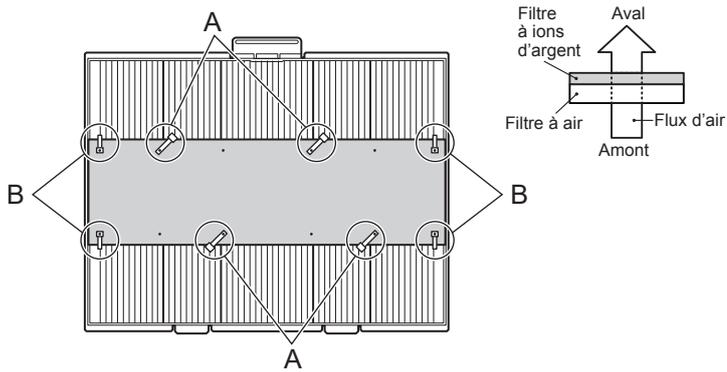

■ UTD-HFKA

