



SENSEA.CM Module MD4, MDOD4 et
MDOD8

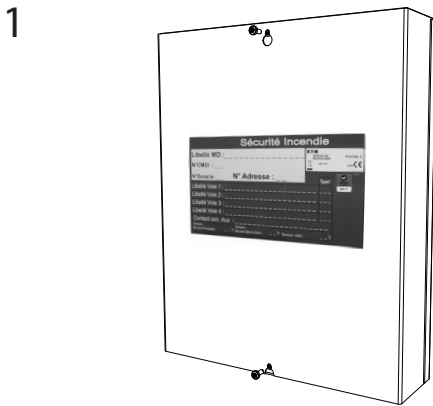

Dévisser et retirer le capot.
Unscrew and remove the front plate.

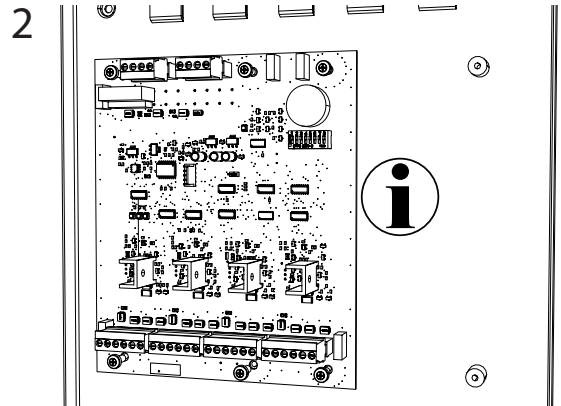

Dévisser la carte électronique.
Unscrew the PCB.

i IMPORTANT

La carte électronique nécessite un traitement spécifique.

The PCB requires a specific treatment.

Décoller les étiquettes pour permettre le recyclage des matériaux.

Remove the labels to allow the materials recycling.