


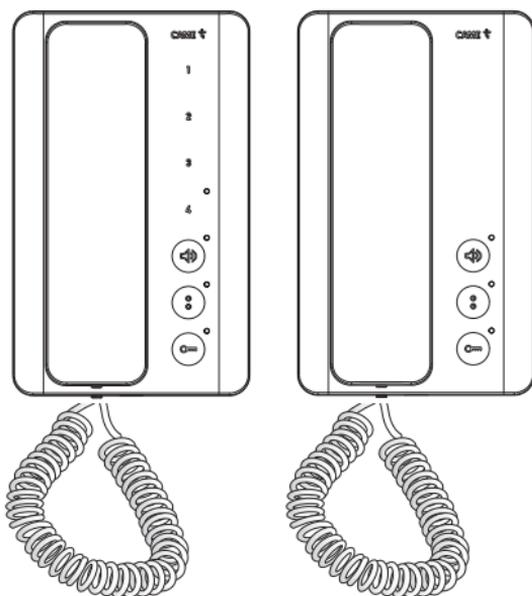

## Poste intérieur d'interphone

FA01618-FR



CE

FC

EAC

**AGT A - AGT A EVO****MANUEL DE L'UTILISATEUR**

FR Français

## Instructions générales

• Le produit, dans l'emballage d'origine du fabricant, ne peut être transporté qu'à l'intérieur (wagons de chemin de fer, conteneurs, véhicules fermés).

• En cas de dysfonctionnement du produit, cesser de l'utiliser et contacter le centre SAV à l'adresse <https://www.came.com/global/en/contact-us> ou au numéro de téléphone indiqué sur le site.

 La data de fabrication est indiquée dans le lot de production imprimé sur l'étiquette du produit. Si nécessaire, nous contacter à l'adresse <https://www.came.com/global/en/contact-us>.

 Les conditions générales de vente figurent dans les catalogues de prix officiels Came.

## Fonction des boutons



**Ouvre-porte** / Commande d'ouverture du portail en cas d'enfoncement > 3 secondes.

Led ouvre-porte : intermittente durant l'appel / allumée en permanence avec fonction d'ouverture du portail activée.



**Auxiliaire 2** / Appel concierge

Led AUX2 : Notification d'appel perdu par le concierge.

1

**Intercom 1** : si la 2ème fonction est activée, la touche prend la fonction « Intercom 4 ».

L'actionnement prolongé active/désactive la fonction « ouvre-porte automatique » (> 5s).

2

**Intercom 2** : si la 2ème fonction est activée, la touche prend la fonction « Intercom 5 ».

3

**Intercom 3** : si la 2ème fonction est activée, la touche prend la fonction « Intercom 6 ».

Enfoncé pendant un laps de temps < à 2 secondes (LED blanche clignotante) active les appels d'intercommunication de 4 à 6.

- Enfoncé pendant un laps de temps > à 2 secondes (LED blanche clignotante) envoie un signal de panique à la conciergerie (si présente).

4

**Fonctions de la led :**

Clignotante avec 2ème fonction et PANIQUE activées. Allumée en permanence avec fonction ouvre-porte automatique activée.




**Réglage de la sonnerie**


L'enfoncement répété de ce bouton permet de régler le volume de la sonnerie : bas, haut, éteint (LED rouge allumée).

L'enfoncement de la touche pendant une conversation désactive le microphone jusqu'au nouvel actionnement ou la fin de la communication.


## Fonction des boutons 1-4 disponibles dans la version EVO

				
1	AUX1	INT.1	INT.4	 AUTO
2	AUX3	INT.2	INT.5	—
3	AUX4	INT.3	INT.6	—
4	AUX5	2ème fonction (INT. 4-5-6)	Exclusion 2ème fonction	PANIQUE
Led 4	Éteinte	Éteinte	Clignotante	Allumée en permanence (1) clignotante (4)


## Fonctions de base AGT A - AGT A EVO

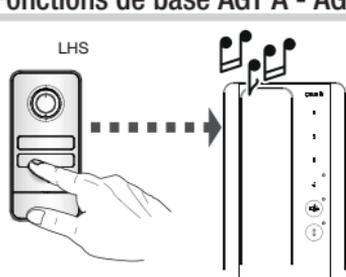

Appel en cours.

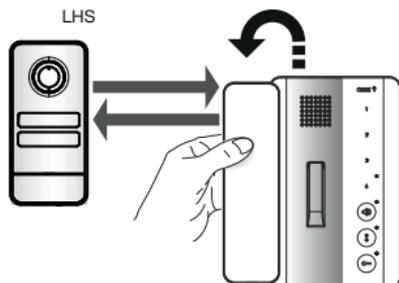

Répondre à un appel.

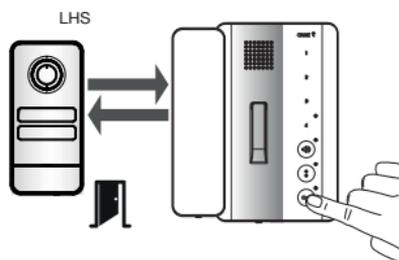

Ouvrir la porte du poste extérieur appelant.



Conclure la communication.

## Fonction d'ouverture du portail

Dans une installation préparée et configurée de manière adéquate, il est possible d'envoyer une commande d'ouverture/fermeture de l'automatisme moyennant l'enfoncement ( $> 3s$ ) de la touche . La led ouvre-porte indique l'état de l'automatisme.


☞ La fonction doit être activée sur le poste en phase d'association de l'appel durant la programmation de l'installation.

## Fonction état porte

Dans une installation préparée de manière adéquate, la led ouvre-porte indique l'état actuel de la porte.

La fonction est activée pendant les phases de communication avec le poste extérieur et la signalisation se réfère à l'entrée correspondante.

## Intercommunication AGT A EVO

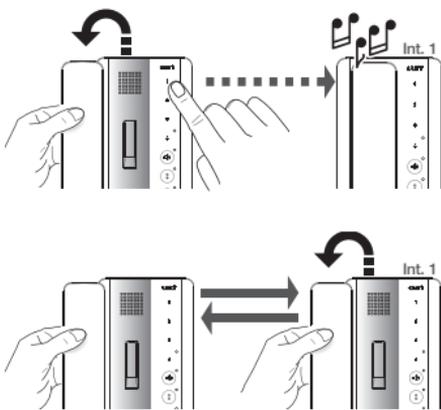


Pour appeler l'un des postes intérieurs, décrocher le combiné et appuyer sur le bouton du poste intérieur souhaité.

Durant une conversation entre postes intérieurs, un appel depuis un poste extérieur est signalé aux postes intérieurs par un bip répété toutes les 5".

Trois bips consécutifs indiquent qu'il est impossible d'effectuer des appels du fait que la ligne est occupée.

## Renvoi des appels AGT A EVO

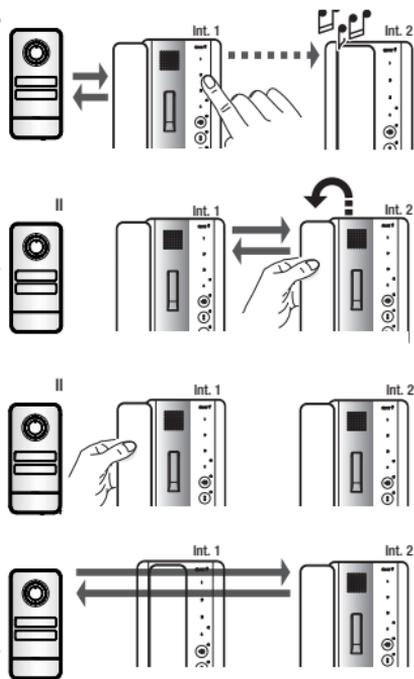

Avec une communication activée, sélectionner le poste intérieur vers lequel renvoyer l'appel.


Lorsque le poste intérieur appelé décroche le combiné, la communication entre les deux postes intérieurs est activée ; le poste extérieur reste en attente.

Pour mettre en communication le poste intérieur 2 avec le poste extérieur, il est nécessaire que le poste intérieur 1 raccroche le combiné.

Le poste intérieur qui reçoit l'appel pourra le renvoyer à nouveau.

Le poste intérieur qui reçoit l'appel pourra le renvoyer à nouveau.

## Fonction ouvre-porte automatique

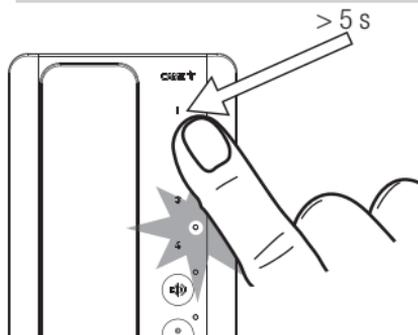

Cette fonction permet l'ouverture automatique de l'entrée lorsque la sonnette est actionnée depuis le poste extérieur. La communication n'est pas activée et l'appel termine automatiquement. Elle convient aux bureaux professionnels.


 Cette fonction est disponible par défaut. Il est possible de la désactiver en phase de programmation de l'installation. Appuyer sur le bouton  pendant plus de 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction.

 La LED allumée  indique que la fonction est activée.

## Fonctions de conciergerie AGT A EVO

Les fonctions décrites dans le présent chapitre ne sont disponibles que sur les installations équipées d'un poste de conciergerie.

### Fonction du bouton Panique

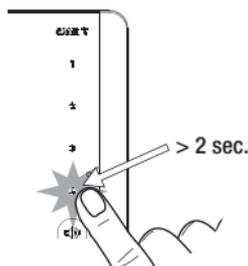

Appuyer pendant au moins 2 secondes sur le bouton  ; le poste émet un « bip » et la Led blanche s'allume pour confirmer que le signal **Panique** a été envoyé au concierge avec le numéro de l'appelant. La Led du poste continue de clignoter jusqu'à ce que le concierge rappelle l'utilisateur.

La signalisation « Panique » a la priorité sur tous les appels.

### Signal d'alarme

L'activation de l'éventuel dispositif d'alarme connecté à l'entrée dédiée du poste provoque l'envoi d'un signal d'alarme au concierge avec notification du signal en question sur le poste par un signal sonore intermittent d'une durée de 10 secondes environ.

## Références Normatives

Ce produit est conforme aux directives applicables, en vigueur lors de sa fabrication.

**FCC** - Ce dispositif est conforme à la partie 15 des normes FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) le dispositif ne doit pas causer des interférences nuisibles / (2) le dispositif doit tolérer les interférences reçues, y compris les interférences pouvant comporter un fonctionnement indésirable.

## Nettoyage du dispositif

Pour le nettoyage, n'utiliser que des chiffons doux et légèrement imbibés d'eau ou d'une solution aqueuse d'ammoniaque. Il est également possible d'utiliser un savon à base d'huile (par exemple du savon de Marseille) ou un produit démaquillant doux (par exemple du lait démaquillant, de l'eau micellaire).

Il convient toujours de terminer le processus de nettoyage en passant sur la surface un chiffon humidifié à l'eau uniquement. Éviter absolument l'utilisation de solutions contenant de l'alcool ou des tensioactifs.

**Mise a rebut et élimination.** Ne pas jeter l'emballage et le dispositif dans la nature au terme du cycle de vie de ce dernier, mais les éliminer selon les normes en vigueur dans le pays où le produit est utilisé. Le symbole et le sigle du matériau figurent sur les composants recyclables.

CES INSTRUCTIONS DOIVENT ACCOMPAGNER L'APPAREIL, LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS QU'ELLES CONTIENNENT SONT SUSCEPTIBLES DE SUBIR DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS.

**CAME** 

[CAME.COM](http://CAME.COM)

**CAME S.P.A.**

Via Martiri Della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy  
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941  
[info@came.com](mailto:info@came.com) - [www.came.com](http://www.came.com)