




CAPTEUR + TELECOMMANDE MICHELLE SENSOR



Fonctionnement de la télécommande Michelle (fournie code 0133) :

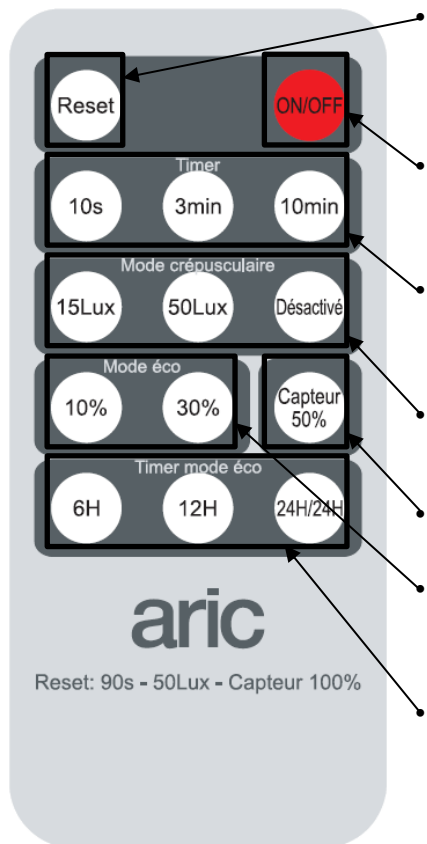

Reset : Configure le MICHELLE SENSOR avec la configuration suivante :

- Timer : 90 secondes
- Mode crépusculaire : activé à 50 lux
- Mode éco : désactivé
- Capteur : 100 % (voir cône de détection)
- Timer mode éco : désactivé

ON/OFF : marche forcée

- ON : force le projecteur à rester constamment allumé
- OFF : force le projecteur à rester constamment éteint
- *Pour reprendre un fonctionnement normal en détection, appuyer sur n'importe quel autre bouton pour configurer la détection ou Reset.*

Timer : extinction automatique après (au choix) :

- 10 secondes
- 90 secondes en utilisant le reset
- 03 minutes
- 10 minutes

Mode crépusculaire : 3 niveaux de détection

- 15 lux
- 50 lux
- Désactivé (jour/nuit)

Sensibilité capteur :


- 50 % (voir cône de détection)
- 100 % en utilisant le reset

Mode éco : lorsque le capteur ne détecte pas de mouvements (veille), le MICHELLE reste allumé à 2 niveaux d'éclairage :

- 10 %
- 30 %
- *Désactivé en utilisant le reset*

Timer mode éco : permet de choisir la durée d'éclairage du produit en veille si le mode éco est activé (10% ou 30%) :


- 06 heures
- 12 heures
- 24h/24 : reste constamment allumé
-

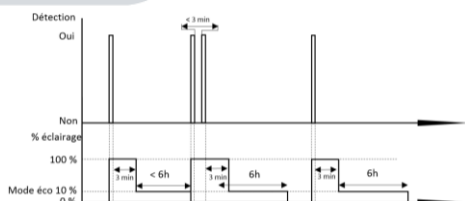

ECO MODE

Exemple de configuration avec : Timer 3 minutes / Mode éco activé 10% / Timer mode éco 6h

Cône de détection :

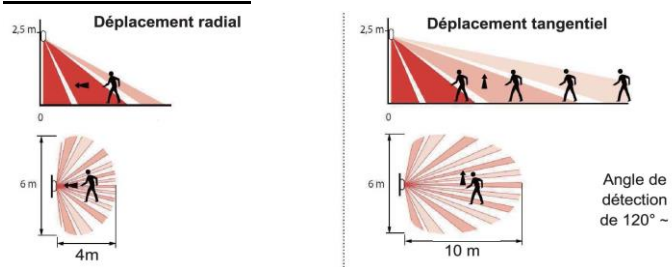

Installation :

