


**L'IMPIANTO DEVE ESSERE ACCESO E SPENTO  
UTILIZZANDO IL TELECOMANDO**

**TOGLIERE TENSIONE ALL'IMPIANTO SOLO IN CASO  
DI ASSENZE PROLUNGATE**

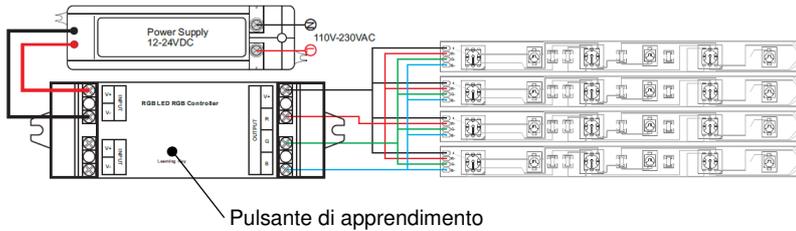


### Installazione

- Effettuare il cablaggio secondo lo schema di collegamento
- Attivare il telecomando premendo il tasto ON / OFF
- Premere il pulsante di apprendimento sul ricevitore per **meno di 1 secondo**
- Toccare la ruota colori.
- La STRIP LED collegata al ricevitore lampeggia per confermare la designazione di zona.

Eventuale reset / ripristino alle impostazioni iniziali può essere fatto premendo per **5 secondi** il pulsante di apprendimento.

MAX Power: 4 STRIP L = 5 metri 14.4 W/m

**Distanza TELECOMANDO/ATTUATORE: 30 m MAX (in aria)**

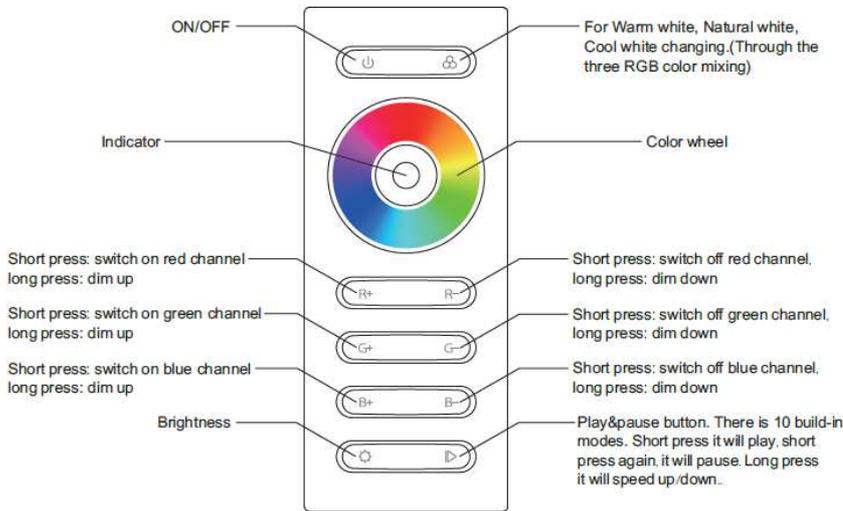

Agire sulla ruota dei colori per selezionare il colore desiderato.

R+ G+ B+: pressione breve del pulsante per accendere il canale

R+ G+ B+: pressione prolungata del pulsante per aumentare la luminosità

R- G- B-: pressione breve del pulsante per spegnere il canale

R- G- B-: pressione prolungata del pulsante per ridurre la luminosità

Pulsante PLAY&PAUSA:

- pressione breve, la prima sequenza delle 10 precaricate verrà eseguita. Premere una seconda volta per arrestare la sequenza, premere il pulsante di nuovo per eseguire la sequenza precaricata successiva
- premere a lungo quando la sequenza è in funzione per aumentare la velocità di transizione colore, premere a lungo di nuovo per diminuire la velocità di transizione colore

Pulsante BIANCO:

Il pulsante ha in memoria la combinazione di colore RGB per una risultante di colore bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo

Per esempio: prima pressione bianco caldo, seconda pressione bianco neutro, terza pressione bianco freddo, quarta pressione bianco caldo ecc. ecc.

Pulsante LUMINOSITA':

Premere a lungo per aumentare o diminuire l'intensità luminosa

Il prodotto deve essere installato e utilizzato da personale qualificato.

Grado di protezione IP20. Evitare esposizione al sole e alla pioggia. Se installato all'aperto, assicurarsi che sia montato in box stagno.

Assicurarsi sempre di montare l'unità in una zona con una corretta ventilazione per evitare il surriscaldamento.

Non collegare i cavi sul secondario quando l'alimentazione è accesa.

Assicurarsi che il cavo sia fissato saldamente nel connettore dopo il serraggio della vite.

I danni causati dalla rimozione non autorizzata, manutenzione, modifica, collegamento errato, fulmini, picchi di tensione e collegamento

a tensioni errate non sono coperti da garanzia.