

Mode d'emploi

Danfoss *Icon*™ Display

Thermostat d'ambiance, 230 V

Introduction

Danfoss *Icon*™ Display est un thermostat d'ambiance spécialement conçu pour les systèmes de plancher chauffant. Quatre conceptions différentes sont proposées, pour s'adapter aux différents marchés à travers le monde.

Danfoss *Icon*™ Display est à la fois très intuitif et facile à utiliser. Il suffit de définir la température de confort souhaitée pour que le thermostat contrôle la température ambiante conformément à votre réglage.

Activation du thermostat

Touchez l'écran pour activer le Danfoss *Icon*™ Display.

La température ambiante réelle est affichée. L'icône de **chauffage**  s'affiche, si le thermostat a activé le chauffage.

Touchez  pour revenir à l'écran précédent.

L'écran s'éteint au bout de 10 secondes d'inactivité.



Réglage de la température

Activation du thermostat

Touchez  ou  pour régler la température ambiante souhaitée.

La température clignote pour indiquer que le réglage est en cours.

Confirmez votre réglage en touchant .



Restauration des réglages d'usine par défaut

Appuyez simultanément sur  et  pendant au moins 3 secondes pour restaurer les réglages d'usine par défaut sur Danfoss *Icon*™ Display.

Cet affichage bascule entre **dE L** et **RL L**.

Confirmez en touchant .

Menus


Activez le thermostat.

Appuyez sur  pendant 3 secondes pour ouvrir les menus utilisateur **ME.1** et **ME.2**.

Pour alterner les menus, utilisez  ou .

Choisissez un menu avec .

(Pour ouvrir les menus d'installation **ME.3** et **ME.4**, appuyez de nouveau sur  pendant 3 secondes.)

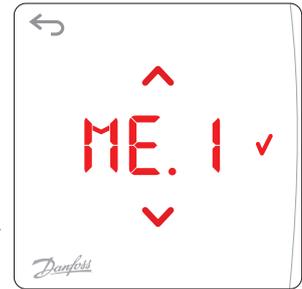

ME.1 Limitation de la température

SE et **HI** permettent d'alterner la température à l'écran. Réglez la température maximale avec  ou .

SE et **LO** permettent d'alterner la température à l'écran. Réglez la température minimale avec  ou .

Confirmez la sélection avec .

Plage de température par défaut : 5 à 35°C.

ME.2 ID du produit

Code de fabrication.

Les menus 3 et 4 sont réservés à l'installateur

ME.3 Définition du type d'actionneur

Choisissez entre Normalement fermé **NC** ou Normalement ouvert **NO** avec  ou .

Confirmez avec .

ME.4 Définition des caractéristiques d'émission de chaleur du plancher

Choisissez entre les caractéristiques d'émission de chauffage Rapide **FRS**, Moyen **ME** ou Lent **SL** avec  ou .

Confirmez avec .

Danfoss Sarl

1 bis Avenue Jean d'Alembert • 78996 Elancourt Cedex

Tél Division Chauffage : 01 30 62 50 10 • Fax Division Chauffage : 01 30 62 50 08

www.chauffage.danfoss.fr

Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.