

**Installazione**

- Effettuare il cablaggio secondo lo schema di collegamento
- Attivare il telecomando premendo il tasto ON / OFF
- Premere il pulsante di apprendimento sul ricevitore
- Toccare un pulsante della zona da associare sul telecomando (1 - 2 - 3 - 4)
- Quindi toccare la ruota dei colori
- La Strip LED collegata al ricevitore lampeggia per confermare designazione di zona

Eventuale reset / ripristino delle impostazioni iniziali può essere fatto premendo per 5 secondi il pulsante di apprendimento

Distanza TELECOMANDO/ATTUATORE: 30 m MAX (in aria)



**MASTER/SLAVE:** per ogni zona deve essere presente un solo Master, tutti gli attuatori nella stessa zona dovranno essere Slave, per il settaggio è sufficiente posizionare il jumper come indicato



Pulsante di apprendimento

Premere e tenere premuto per salvare la scena S e poi num. Clicca per richiamare la scena S e poi num.

Pulsante per selezionare la zona, premere e tenere premuto per accendere/ spegnere la zona corrispondente

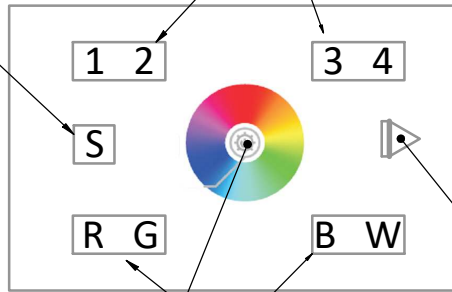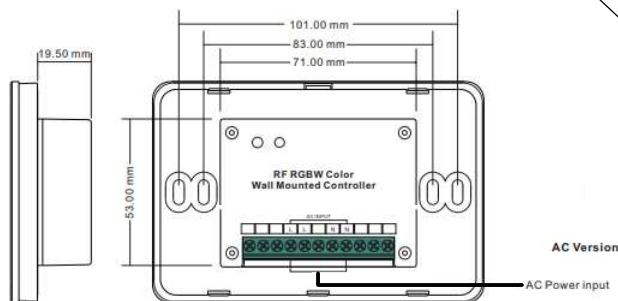

Fai clic per accendere / spegnere tutte le zone. Premere la zona (1/2/3/4), premere e tenere premuto per aumentare / diminuire l'intensità della singola zona

Clicca per riprodurre / mettere in pausa. Ad ogni pressione si passa all'effetto cambiocolore successivo. Premere e tenere premuto per aumentare / abbassare velocità

R / G / B / W 4 canali: fare clic per attivare / disattivare il canale. Premere e tenere premuto per aumentare / diminuire l'intensità della luce di ciascun canale

Ogni telecomando può gestire 4 zone (aree) ricevitori, ad ogni zona può essere associato un numero illimitato di ricevitori. Pressione prolungata dei pulsanti 1 - 2 - 3 - 4 per spegnere la zona corrispondente. Ogni ricevitore può essere controllato da un massimo di 8 diversi telecomandi. Per controllare il colore procedere scegliendo la zona o le zone da controllare e scegliere il colore sulla ruota capacitiva. Premere il tasto con stellina per ridurre/aumentare la luminosità dei canali RGB. Canali "RGB" pressione breve per accensione e spegnimento, pressione prolungata per dimmerare il canale "RGB" corrispondente. Canale "W" (Bianco solo per strip LED RGBW) pressione breve per accensione e spegnimento, pressione prolungata per dimmerare il solo canale bianco.

**Pulsante PLAY&PAUSA:**

- pressione breve, la prima sequenza delle 10 precaricata verrà eseguita. Premere una seconda volta per arrestare la sequenza, premere il pulsante di nuovo per eseguire la sequenza precaricata successiva.
- premere a lungo quando la sequenza è in funzione per aumentare la velocità di transizione colore, premere a lungo di nuovo per diminuire la velocità di transizione colore.

**Memorizzazione COLORI / MOVIMENTI:**

Per salvare una scena selezionare la/le zone e impostare il colore/movimento desiderato, premere a lungo il pulsante S + uno dei tasti 1-2-3-4 fino a validazione della memorizzazione con doppio lampeggio. Per richiamare una scena selezionare la zona desiderata con i tasti 1-2-3-4, premere quindi brevemente il tasto S + uno dei tasti 1-2-3-4.

Il prodotto deve essere installato e utilizzato da personale qualificato. Grado di protezione IP20. Evitare esposizione al sole e alla pioggia. Se installato all'aperto, assicurarsi che sia montato in box stagno. Assicurarsi sempre di montare l'unità in una zona con una corretta ventilazione per evitare il surriscaldamento. Non collegare i cavi sul secondario quando l'alimentazione è accesa. Assicurarsi che il cavo sia fissato saldamente nel connettore dopo il serraggio della vite. I danni causati dalla rimozione non autorizzata, manutenzione, modifica, collegamento errato, fulmini, picchi di tensione e collegamento a tensioni errate non sono coperti da garanzia.