

Caractéristiques des produits

# Sextan Premium D/H

## éclairage direct et indirect haut (D/H)



Pour éclairage INTERIEUR et EXTERIEUR \*




Classe I - IP 44 - - 850°C  
Corps aluminium – diffuseur verre


**Attention**  
le produit est livré avec le diffuseur non verrouillé

\* sauf versions Chrome, or et cuivre


### Dimensions

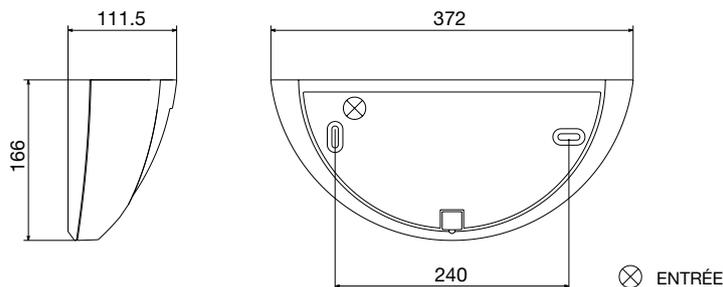


### Instructions de montage

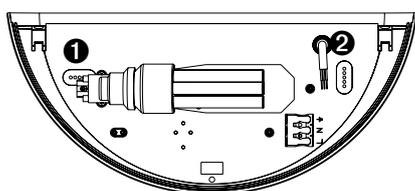


1. Fixer l'embase au mur en utilisant les points de fixation ① & ②

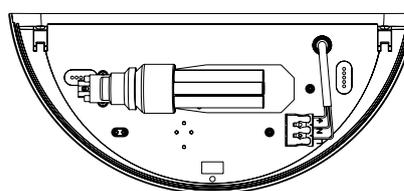


2. Alimenter l'embase en connectant les fils d'alimentation L, N, T.

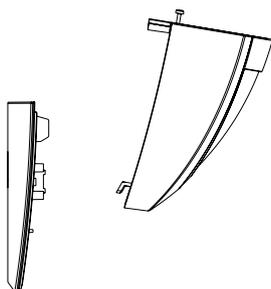


3. Prendre l'ensemble bloc optique avec les 2 vis desserrées

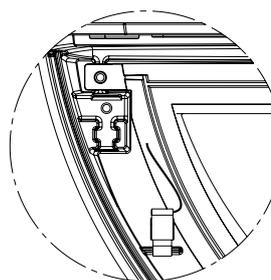


4. Brancher la cosse du fil de terre sur la languette du corps

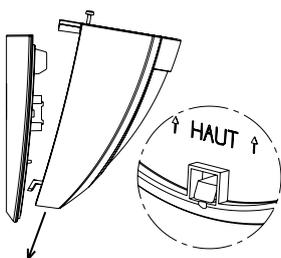

5. Positionner l'ensemble bloc Optique sur l'embase

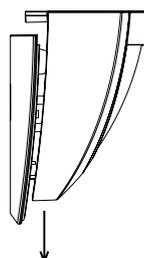

6. Descendre l'ensemble bloc optique

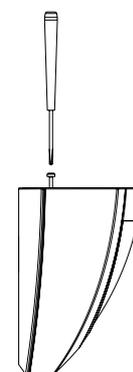

7. Fixer l'ensemble bloc optique sur l'embase en vissant les 2 vis

Caractéristiques des produits

# Sextan Premium H/B

## éclairage indirect haut et bas (H/B)

Pour éclairage INTERIEUR et EXTERIEUR \*



Classe I - IP 44 - - 850°C

Corps aluminium – diffuseur verre


**Attention**

le produit est livré avec le diffuseur non verrouillé


\* sauf versions Chrome, or et cuivre




Dimensions

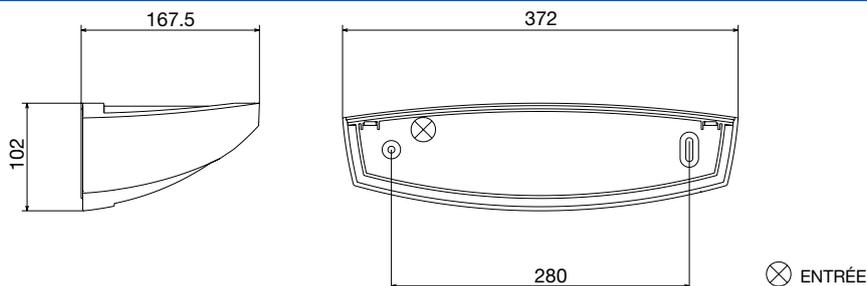


Instructions de montage




1. Fixer l'embase au mur en utilisant les points de fixation ① & ②




2. Alimenter l'embase en connectant les fils d'alimentation L, N, T.

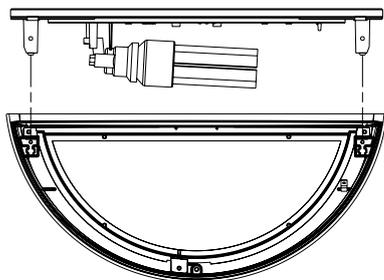


3. Positionner l'ensemble bloc optique sur l'embase

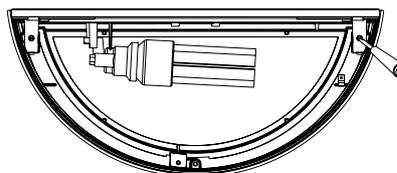


4. Fixer l'ensemble bloc optique sur l'embase en vissant les 2 vis

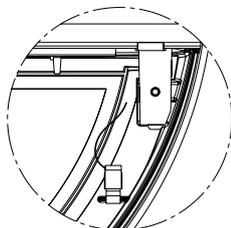


5. Brancher la cosse du fil de terre sur la languette du corps

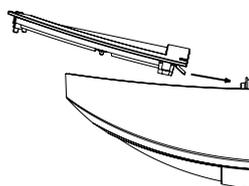

6. Prendre l'ensemble capot et le positionner sur l'ensemble corps

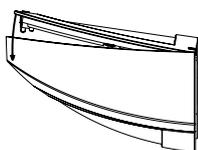

7. Fermer l'ensemble capot sur l'ensemble corps

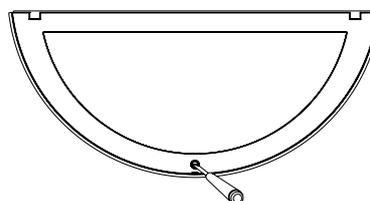

8. Fixer l'ensemble capot sur l'ensemble corps en vissant la vis