


1. Dévisser les 4 vis du capot pour ouvrir l'appareil.  
*Unscrew the 4 top cover screws to open the device.*



2. Dévisser les 4 vis de la petite carte électronique puis la déconnecter de la grande et la retirer.  
*Unscrew the 4 small PCBA screws. Then disconnect the small PCBA from the big PCBA and remove it.*
3. Dévisser les 5 vis de la grande carte électronique puis la retirer avec le haut-parleur.  
*Unscrew the 5 big PCBA screws, then remove it with the speaker.*
4. Retirer les protections en mousse présentes sur l'appareil.  
*Remove foam protections from the device.*

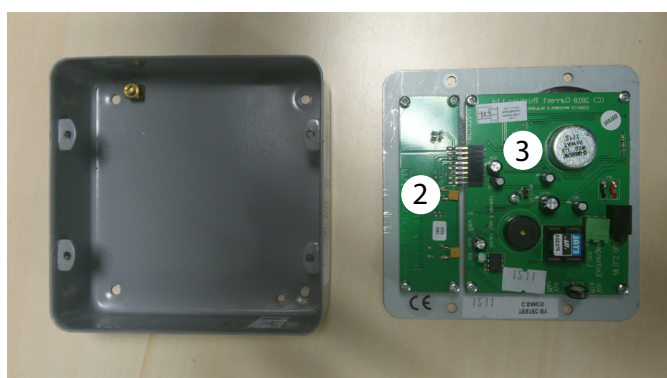


La carte électronique nécessite un traitement spécifique.  
*The PCBA requires a specific treatment.*

Décoller les étiquettes pour permettre le recyclage des matériaux.  
*Remove the labels to allow material recycling.*

« Les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques professionnels (DEEE pro) ainsi que les accumulateurs au Nickel-Cadmium, au plomb ou au Nickel-métalhydrure qui peuvent équiper ces produits, sont néfastes pour l'environnement et la santé humaine ». Ils doivent être collectés sélectivement, traités et recyclés.

La collecte, le traitement et le recyclage des DEEE Pro et accumulateurs incorporés, de COOPER Sécurité SAS, sont assurés gratuitement par Réylum.

Plus d'informations sur : [www.reylum.com](http://www.reylum.com)

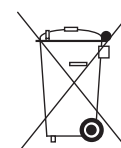

## COOPER SÉCURITÉ SAS

Parc Européen d'Entreprises II  
Rue Beethoven - BP 10184 - 63204 RIOM  
[www.cooperfrance.com](http://www.cooperfrance.com)

En raison de l'évolution des normes et du matériel, toutes les caractéristiques et présentations figurant sur cette notice sont données à titre indicatif. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

ZER2005200 A