




MANUEL D'UTILISATION 5700034


Télécommande 2.4G 8 zones RGB+CW-WW

Paramètres

Référence : 5700034
Voltage: 3 V (2 piles AAA non fournies)
Livré avec support mural pour télécommande
Consommation d'énergie : 6 dBm
Consommation d'énergie en veille : 15 μ A
Fréquence de transmission : 2400 - 2483,5 MHz
Méthode de modulation : GFSK
Distance de contrôle : 30 m
Dimensions : 19 x 47 x 153 mm

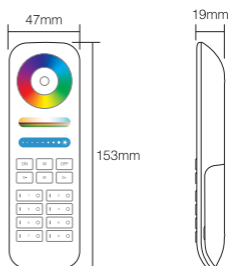

Instruction

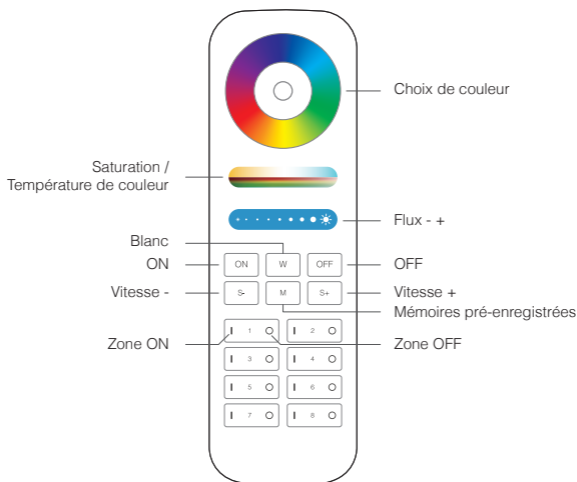

Toucher le rond de couleur pour choisir la couleur



En mode lumière blanche, ajuster la température de couleur
En mode couleur, ajuster la saturation de couleur



Glisser pour augmenter ou diminuer le flux de lumière



Appuyer sur ce bouton pour obtenir la lumière blanche



Appuyer sur ce bouton pour allumer les appareils associés.



Appuyer sur ce bouton pour éteindre les appareils associés.



Appuyer sur ce bouton pour changer les mémoires pré-enregistrées



Appuyer sur ce bouton pour diminuer la vitesse de défilement




Appuyer sur ce bouton pour augmenter la vitesse de défilement



Grouper plusieurs lampes

Vous pouvez ajouter un nombre infini de lampes à une zone. Vous êtes totalement libre dans la création de différentes combinaisons. Ci-dessous vous pouvez voir quelques exemples de regroupement :

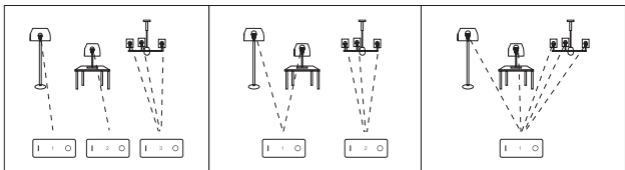


Remarque

1. L'utilisateur peut programmer librement les groupes selon ses besoins. Une seule télécommande peut contrôler un nombre illimité de lampes ou de contrôleurs, mais une lampe ou un contrôleur ne peuvent être contrôlés que par quatre télécommandes maximum.
2. Après avoir éteint et allumé l'appareil, veuillez vérifier l'installation des piles et du contrôleur (décharge totale de l'alimentation) avant de programmer les groupes.


Associer



 Si la lumière ne clignote pas 3 fois lentement, l'opération a échoué, veuillez éteindre à nouveau le luminaire et suivre les étapes ci-dessus.

Dissocier



 Si la lumière ne clignote pas 10 fois rapidement, l'opération a échoué, veuillez éteindre à nouveau le luminaire et suivre les étapes ci-dessus.

Mise en garde

1. La télécommande contrôle uniquement les produits LCI spécifiés ; tous les produits LCI ne fonctionnent pas avec cette télécommande.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande, si la lampe clignote rapidement, cela signifie qu'il faut changer la pile. Merci de ne pas utiliser de piles de mauvaise qualité afin d'éviter les fuites de liquide qui pourraient endommager la télécommande.
3. Veuillez à ne pas toucher le rond de couleur lors de l'installation des piles, car cela modifie la sensibilité du tactile. Utilisez la télécommande 3 secondes minimum après l'installation des piles. Veuillez réinstaller les piles si le rond de couleur tactile a une faible sensibilité.
4. Ne pas utiliser en environnement humide, haute température, poussière et haute tension.
5. Ne pas utiliser sur une large zone de métal ou sur une zone d'ondes électromagnétiques fortes, cela affectera considérablement la distance de contrôle.