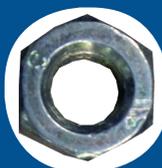
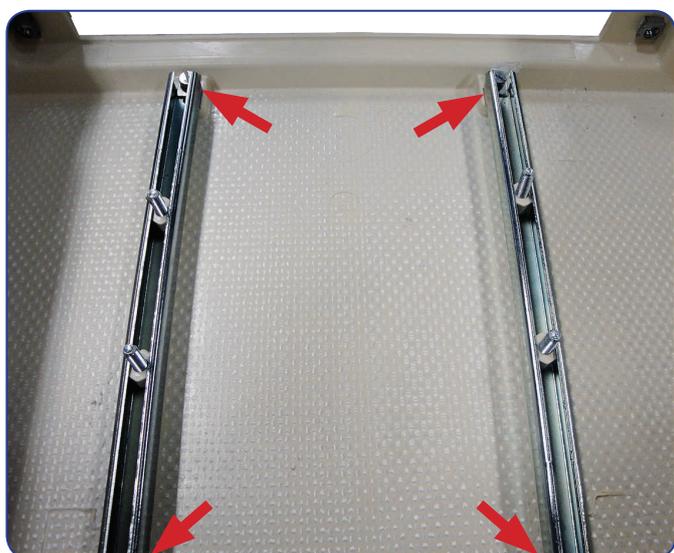
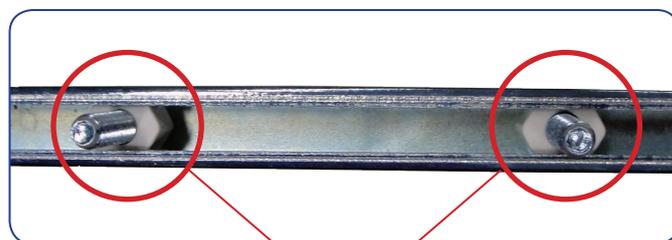
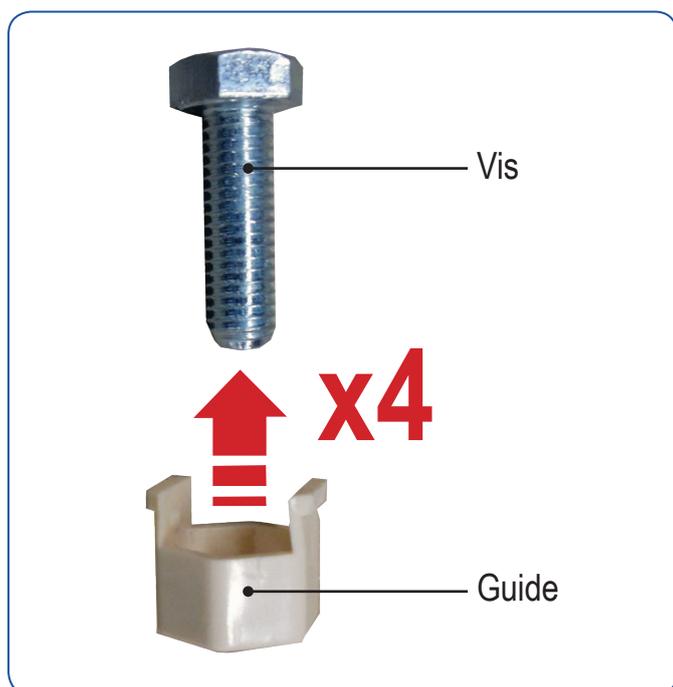
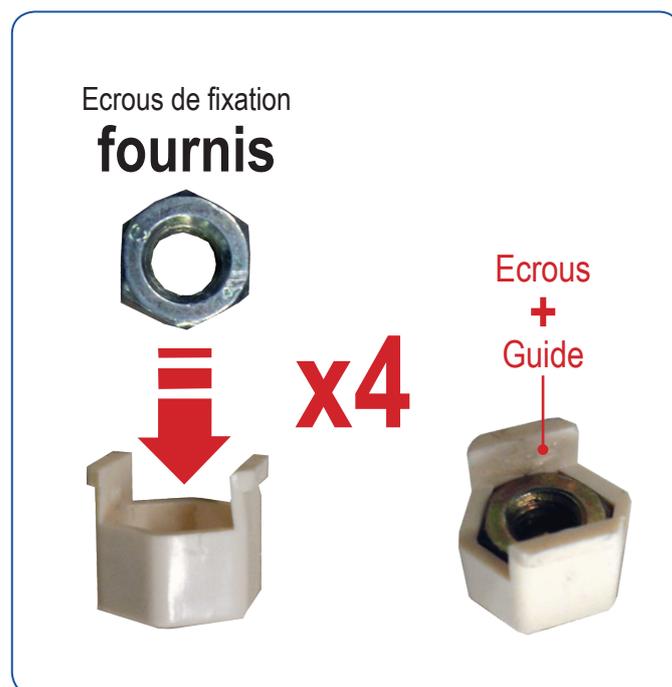


# KIT DE FIXATION

## POUR GRILLE FC (FAUSSE-COUPURE) 150<sup>2</sup> ou 240<sup>2</sup> DANS SOCLE S300


ÉLÉMENTS FOURNIS :

Ecrous de fixation  
**x4****1** Démontez les 2 rails du socle en dévissant les 4 vis.**2** Retirez les 4 ensembles coulissants (vis + guide).Ensemble coulissant **x4****3** Enlever la vis du guide.**4** Mettre l'écrou fourni dans le guide.


# KIT DE FIXATION (suite)

POUR GRILLE FC (FAUSSE-COUPURE) 150<sup>2</sup> ou 240<sup>2</sup> DANS SOCLE S300

- 5** Pré-visser les 4 ensembles (écrou + guide) sur les 4 vis de fixation de la grille FC.

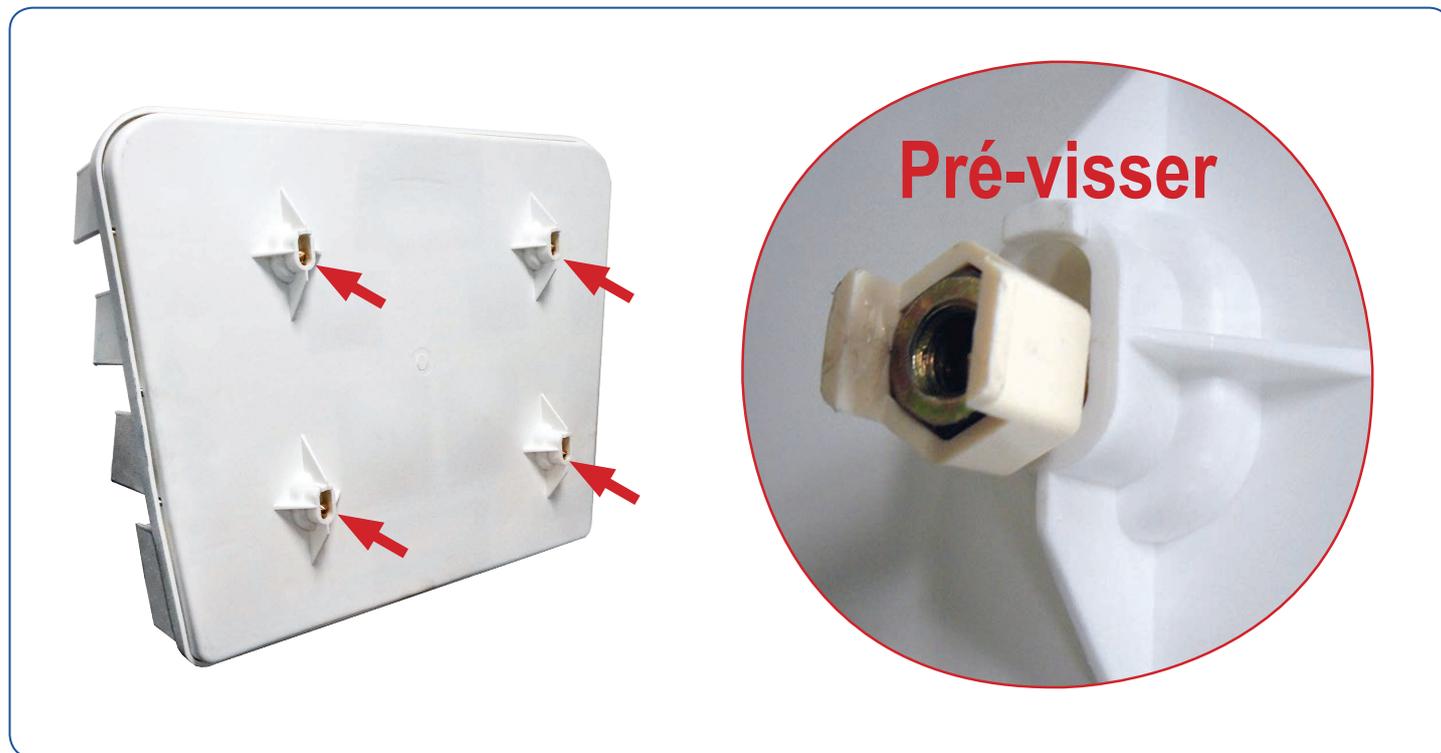

- 6** Venir glisser les 2 rails sur la grille FC.

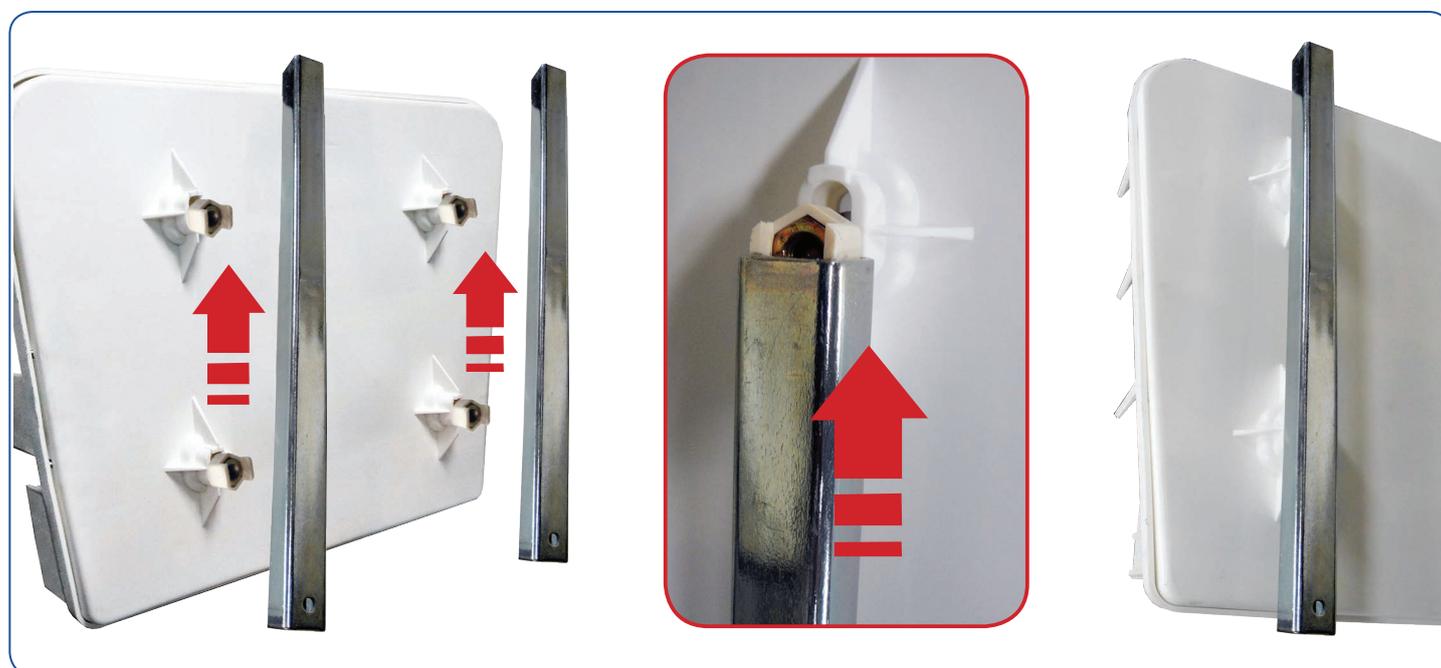

**Fixer la grille FC dans le socle sur les fixations existantes.**