


MANUEL D'UTILISATION MONITEUR **modo**













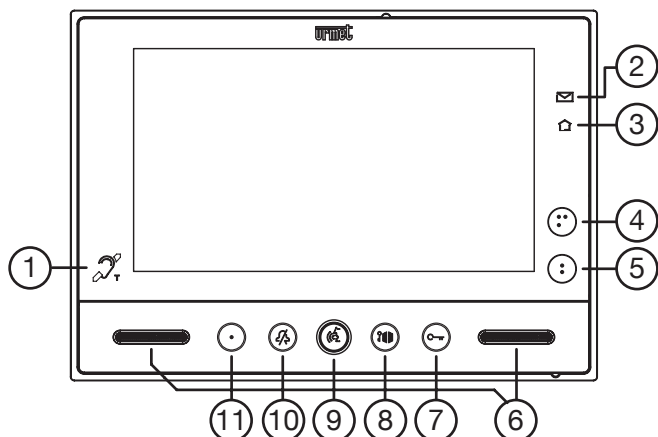RÉFÉRENCE

IDENTIFICATION














VUE AVANT



1. Icône indiquant que le moniteur est pourvu de la fonction de répétition de phonie pour les malentendants (ILA)  ;
2. LED verte indiquant la présence de courrier dans la boîte aux lettres (fonction LETTERBOX)  ;
3. LED bleue confirmant la transmission de la commande Yokis  ;
4. Bouton  pour :
 - l'envoi de la commande d'activation/désactivation du canal 2 de l'émetteur Yokis intégré ;
 - et en même temps, pour la fermeture du contact entre les bornes C, Y2 (maxi 50 mA à 24 Vcc).
5. Bouton  pour :
 - l'envoi de la commande d'activation/désactivation du canal 1 de l'émetteur Yokis intégré ;
 - et en même temps, pour la fermeture du contact entre les bornes C, Y1 (maxi 50 mA à 24 Vcc).
6. Haut-parleurs ;
7. Bouton d'ouverture de porte  (avec LED verte de rétro-éclairage) ;
8. Bouton d'ouverture du passage pour véhicules  (avec LED verte de rétro-éclairage) ;
9. Bouton d'activation/désactivation de phonie  (avec LED verte de rétro-éclairage) ;
10. Bouton : coupure de sonnerie  (avec LED rouge de rétro-éclairage) ;
11. Bouton  (avec LED verte de rétro-éclairage) pouvant être configuré pour les appels au standard (par défaut), l'auto-activation ou les appels intercom ;

Nota bene : La fonction Letterbox est disponible uniquement avec les platines ALPHA



IDENTIFICATION

-  Touche ouverture de porte.
-  Touche ouverture de porte annexe.
-  Touche de communication : début / fin de conversation.
-  Touche de commande domotique : permet d'activer des volets roulants, des éclairages, un scénario*.
-  Touche de commande domotique : permet d'activer des volets roulants, des éclairages, un scénario*.
-  - Appui court : touche surveillance
-  - Appui 5 sec lorsque l'écran est allumé :
Accès au menu de réglage luminosité/ couleur / Format 4:3 ou 16:9 de l'écran : appuyer 5s sur la touche puis relâcher. (appuyez sur les touches droite pour réglage + et -)
-  - Appui 5 sec lorsque l'écran est éteint : réglage du niveau de sonnerie et changement de tonalité
-  : réglage niveau de sonnerie Mini / Moyen / fort
-  : modification de la sonnerie de l'appel portier
-  : modification de la sonnerie de la porte palière
-  Appui court : activation / désactivation de la sonnerie - led rouge allumé si activée
-  Appui long : activation de la coupure sonnerie pour un temps de 8H (si coupure électrique, le mode coupure sonnerie redémarre pour 8H) - led rouge clignotante.

* Le moniteur VMODO est équipé de 2 touches qui vous permettent d'éteindre tous les éclairages restés allumés quand vous partez, ou fermez tous les volets roulants, éteindre les prises commandées grâce à des micromodules domotiques radio **Yokis**.

Contactez votre électricien qui saura vous informer sur les possibilités des micromodules **Yokis** et vous conseiller dans le choix des scénarios adaptés à votre appartement.


DESCRIPTION DES LEDS DE SIGNALISATION

-  LED allumée vert fixe : Ouverture de porte autorisée
-  LED clignotante : Communication en cours
LED fixe : Appel en cours

FONCTIONNEMENT AVEC PROTHESE AUDITIVE (mode ila)

Le moniteur est équipé d'un dispositif permettant aux malentendants, pourvus d'un appareil auditif spécifique, d'entendre leur interlocuteur depuis le poste d'appel ou d'autres moniteurs en cas d'appels en provenance de la centrale.


Ce dispositif est en mesure de s'interfacer avec des appareils auditifs pour malentendants avec fonction « T ».

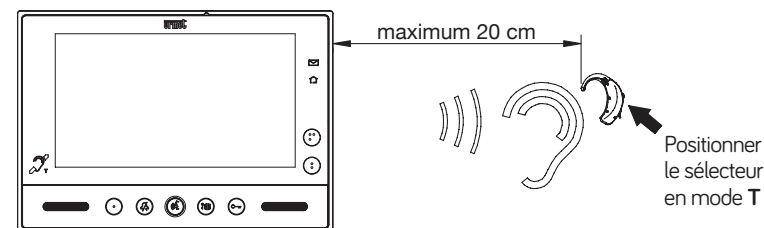


FONCTION MALENTENDANT

Répéteur d'appel vers module éclairage Yokis

Fonction : clignotement de la lumière pour personne malentendante

Associer le bouton  au module Yokis puis activer la fonction répéteur d'appel

Appuyer 5s sur , Activer/désactiver la fonction en appuyant 3s sur le bouton 

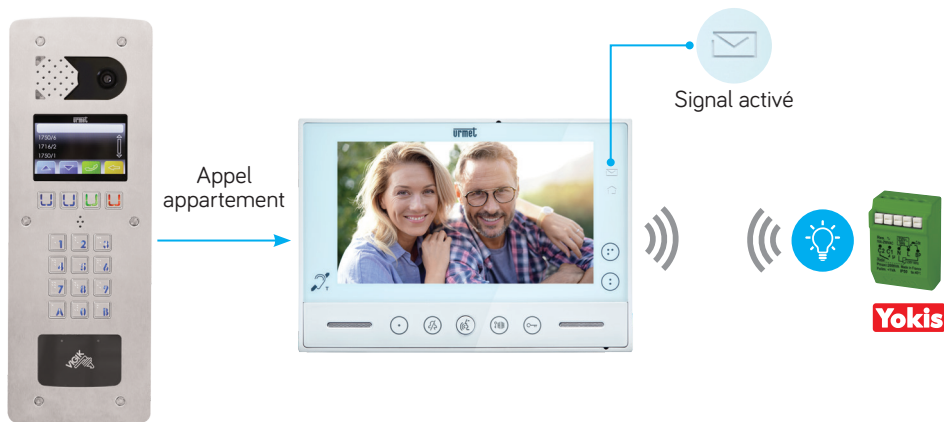

Lorsque la fonction est activée, il n'est plus possible d'utiliser la fonction scénario Yokis.

ENTRETIEN

Nettoyez le moniteur à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'un détergent ménager neutre.

Ne jamais utiliser de chiffon abrasif, d'alcool ou acétone.

urmet
FRANCE

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr
www.urmet.fr



LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE

0 825 890 830 Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax : 01 55 85 84 39