
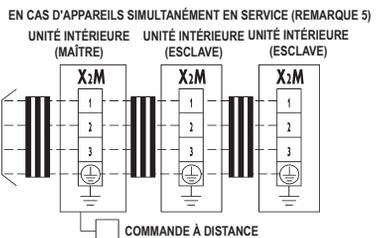


# SCHÉMA DE CÂBLAGE

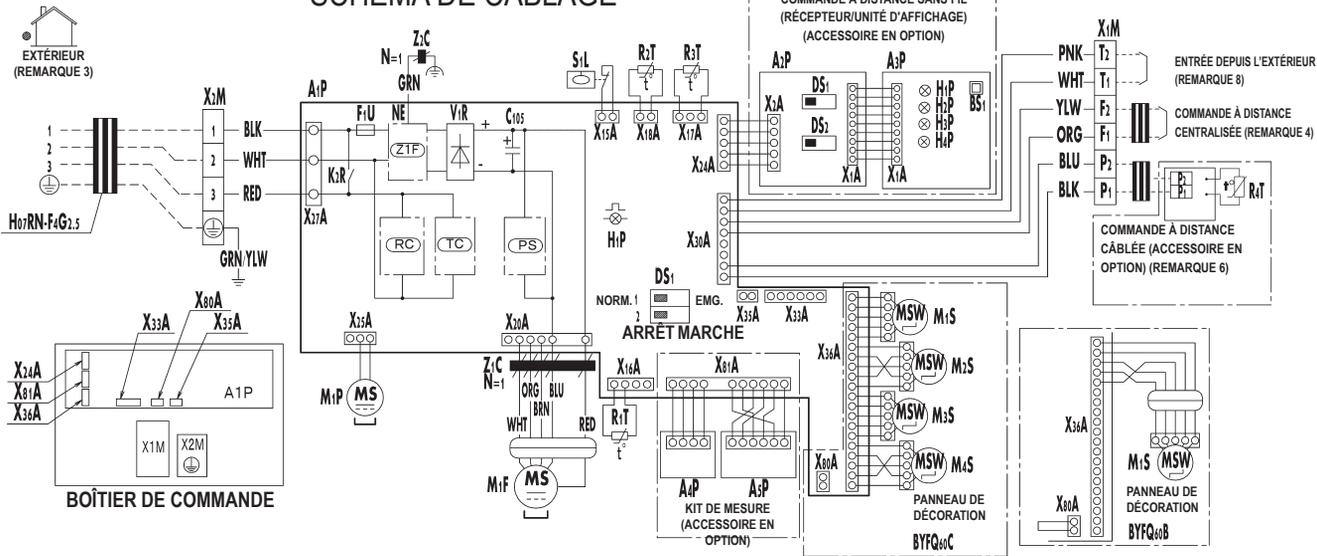

UNITÉ INTÉRIEURE	
A1P	Carte du circuit imprimé
C105	Condensateur
DS1	Commutateur DIP sur carte CI
F1U	Fusible (F, 3, 15A, 250V)
H1P	Feu clignotant (moniteur d'entretien-vert)
K2R	Relais magnétique
M1F	Moteur du ventilateur
M1P	Moteur de la pompe d'évacuation
M1S - M2S M3S - M4S	Moteur oscillant
R1T	Thermistor (air)
R2T-R3T	Thermistor (bobine)
S1L	Interrupteur à flotteur
V1R	Pont de diodes
X1M	Bornier
X2M	Bornier
Z1F	Filtre antiparasites
Z1C	Tore magnétique
Z2C	Tore magnétique

PS	Alimentation à découpage
RC	Récepteur
TC	Émetteur
COMMANDE À DISTANCE SANS FIL (récepteur/unité d'affichage)	
A2P-A3P	Carte du Circuit imprimé
BS1	Commutateur à bouton-poussoir sur carte CI
H1P	Témoin lumineux (marche - ROUGE)
H2P	Témoin lumineux (minuterie - VERT)
H3P	Témoin lumineux (signal filtre - ROUGE)
H4P	Témoin lumineux (dégivrage - ORANGE)
DS1	Sélecteur (principal/secondaire)
DS2	Sélecteur (ensemble d'adresses sans fils)
KIT DE MESURE	
A4P	Carte du circuit imprimé
A5P	Carte du circuit imprimé
CONNECTEUR POUR PIÈCES EN OPTION	
X24A	Connecteur (commande à distance câblée)
X33A	Connecteur (adaptateur de câblage)
X35A	Connecteur (alimentation électrique de l'adaptateur)
X81A	Connecteur (kit de mesure)

## REMARQUES

- □ □ □ : bornier, □ □ □ □ : connecteur, - - □ □ □ □ - : câblage sur site
- En cas d'appareils (unité intérieure) simultanément en service, voir le câblage de l'unité intérieure uniquement.
- Pour des informations détaillées, voir le schéma de câblage fourni avec l'unité extérieure.
- En cas d'utilisation d'une commande à distance centralisée, la raccorder à l'unité conformément aux instructions figurant dans le manuel fourni.
- En cas d'appareils simultanément en service, le nombre d'unités intérieures raccordées varie en fonction de l'unité extérieure. Consulter le guide technique, le catalogue, etc. avant de procéder au raccordement.
- En cas de changement principal ou secondaire, voir le manuel d'installation fourni avec la commande à distance.
- Signification des symboles : BLK: Noir, RED: Rouge, BLU: Bleu, WHT: Blanc, GRN: Vert, ORG: Orange, BRN: Marron, PNK: Rose.
- Le fonctionnement « Forced Off » (arrêt forcé) ou « ON/OFF » (marche/arrêt) peut être sélectionné à partir de la commande à distance lorsque les fils d'entrée de l'unité extérieure sont raccordés. Se reporter au manuel d'installation pour plus d'informations.